


Multipolverteiler MPV

Merkmale

FESTO

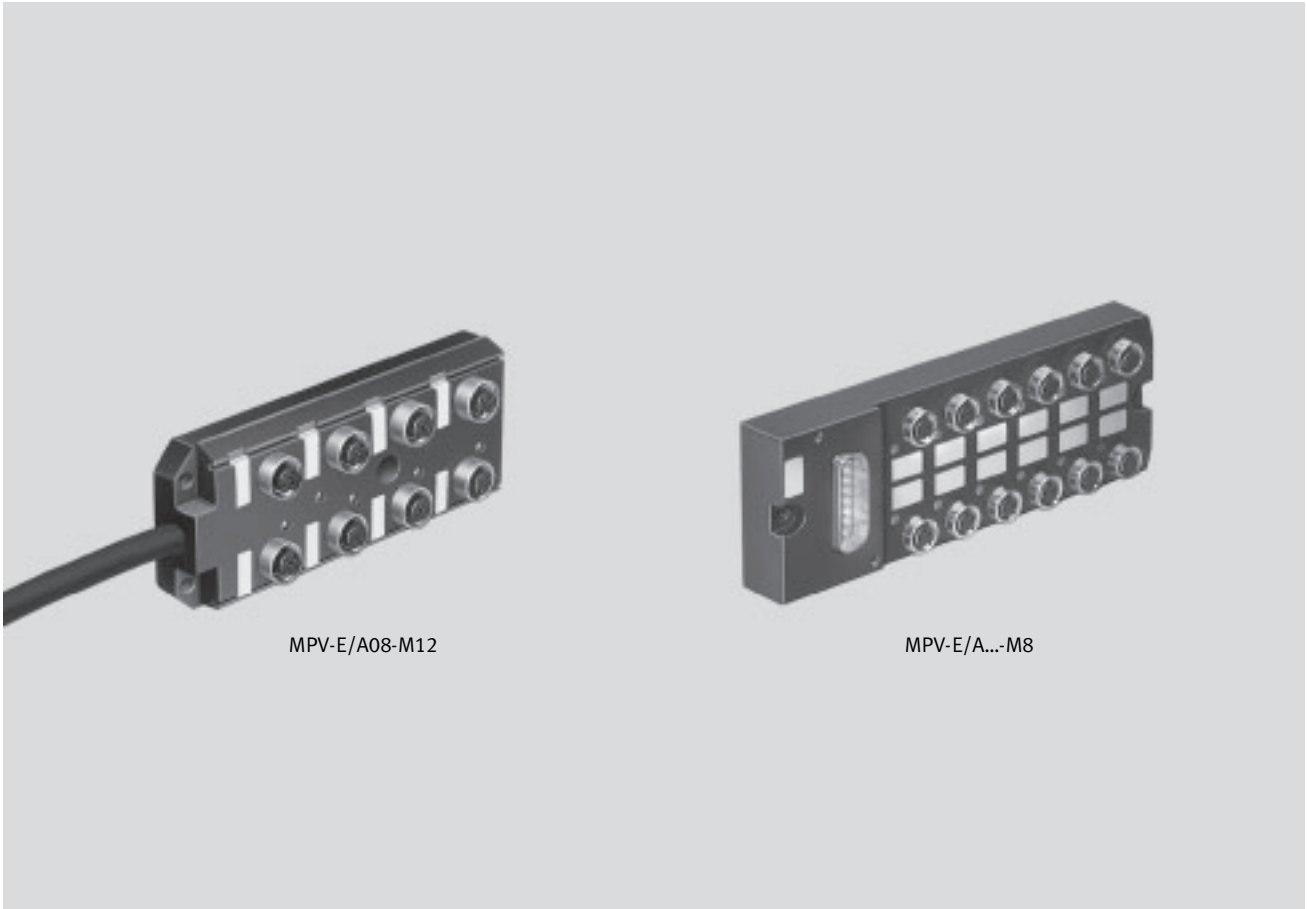

MPV-E/A08-M12

MPV-E/A...-M8

Zubehör für Ventile
Multipolverteiler

7.5

Funktion

Die Multipolverteiler MPV sind geeignet, Ein- und Ausgangssignale über die M8/M12 Stecker an Sensoren und an Ventile zu verteilen.

- LED für Signalzustandsanzeige
- Nur ein Kabel zum Installationsplatz
- Umfangreiches Zubehör

Typ MPV-E/A...-M8

Der Multipolverteiler gestattet den Anschluss von max. 8 oder 12 Eingangssignalen an 3-polige M8x1 Stecker.

Typ MPV-E/A08-M12

Anschluss von max. 8 Eingangssignalen an 5-polige M12 Stecker. Das Anschlusskabel ist fest mit dem Multipolverteiler verbunden. Schaltzustandsanzeige über gelbe LED. Sensorversorgungsanzeige über grüne LED.

ausführliche Beschreibung und Bestellungen → Band 4