
Herramientas para montaje Hoja de datos

Cortatubos PAN-VOS

Para tubos flexibles ignífugos PAN-V0 El tope integrado consigue que el revestimiento de PVC del tubo flexible PAN-V0 siempre se corte a la longitud correcta. La disposición de las cuchillas evita dañar el tubo interior de poliamida.



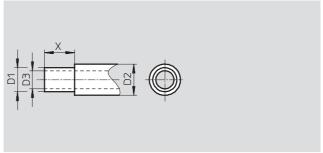

FESTO

Dimensiones y refer	encias					
Para diámetro	D1	D2	D3	Х	Nº de	Tipo
exterior del tubo	Ø	Ø	Ø		artículo	
[mm]	[mm]					
6	6	8	4	17	160 554	PAN-VOS-6/8
8	8	10	6	18		
8 10	8	10 12	6 7 , 5	18 20	160 555	PAN-V0S-10/12

Cortatubos especial PXS-B para tubo flexible con trenzado metálico



Referencias	
	№ de art. Tipo
Cortatubos especial	11 572 PXS-B

Útil de desmontaje ZDS con cuchilla para desmontar tubos flexibles tipo PP-3, PU-3, PP-4, PU-4

con boquilla



Referencias		
	Nº de art.	Tipo
para tubo flexible de diámetro nominal 3	9 090	ZDS-PK-3
para tabo nexible de diametro nominar y	2 020	203-1 K-3

Herramientas para montaje

Hoja de datos

Herramienta de montaje ZMS-PK-3/4 con cuchilla para montar tubos flexibles tipo PP-3, PU-3, PP-4, PU-4 en boquillas

ZDS-PK-4 es apropiada únicamente para boquillas de un diente.



Referencias		
	Nº de art.	Tipo
Tenaza de montaje	9 341	ZMS-PK-3/4

Tijeras cortatubos ZR

Las tijeras ZR se utilizan para cortar tubos de material sintético tipo PQ-PA con diámetros exteriores de hasta 28 mm. No son apropiadas para cortar tubos flexibles con refuerzo exterior metálico.



Referencias	
	Nº de art. Tipo
Cortatubos	194 592 ZR

Tijeras para cortar tubos y mangueras ZRS

Las tijeras ZRS permiten cortar tubos flexibles de material sintético y de caucho nitrílico con o sin refuerzo textil de hasta 20 mm de diámetro exterior. No son apropiadas para cortar tubos flexibles con refuerzo exterior metálico. La tijera está provistas de un seguro para evitar que se abra involuntariamente.



Referencias		
	Nº de art.	Tipo
Tijeras para cortar tubos y mangueras con 2 cuchillas de recambio	7 658	ZRS
		ZRS 10 unidades

5.10

FESTO