

Signalwandler SVE4


FESTO



Lieferübersicht und Peripherieübersicht

Lieferübersicht						
Typ	Signalbereich	Schaltausgang	Schaltfunktion	Elektrischer Anschluss		→ Seite
				Eingang	Ausgang	
SVE4-US	0 ... 10 V	2x PNP	frei programmierbar	Dose M8x1, 4-polig, nach EN 60947-5-2	Stecker M8x1, 4-polig, nach EN 60947-5-2	4
SVE4-IS	0 ... 20 mA	2x NPN				
SVE4-HS	angepasst für Positionssensoren SMH-S1-HG					

Peripherieübersicht

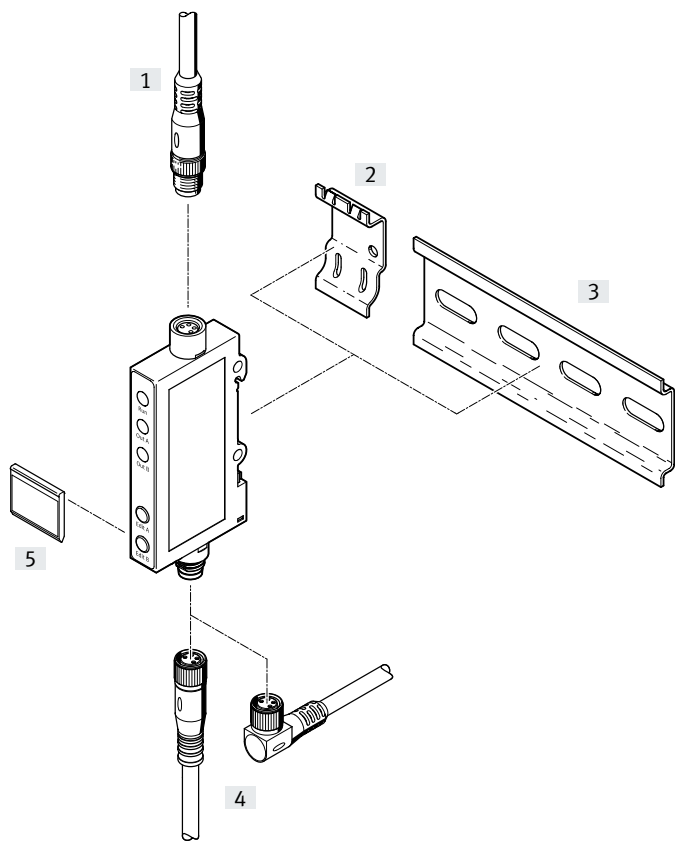

Befestigungselemente und Zubehör		→ Seite
[1]	Verbindungsleitung Signaleingang NEBU	7
[2]	Adapterplatte SXE3-W	7
[3]	Tragschiene nach DIN EN 60715 NRH-35-2000	7
[4]	Verbindungsleitung Schaltausgang NEBU	7
[5]	Schilderträger SXE3 (im Lieferumfang enthalten)	–


Typenschlüssel

001	Baureihe	
SVE4	Signalwandler	
002	Signalbereich	
US	0 ... 10 V	
IS	0 ... 20 mA	
HS	Angepasst für Positionssensoren SMH-S1-HG	
003	Anzeige und Bedienung	
R	Schaltzustandsanzeige mit LED; Teachtasten	

004	Montage	
H	Hutschienenmontage	
005	Elektrischer Anschluss (Signaleingang)	
M8	Dose M8x1, 4-polig	
006	Schaltausgang	
2P	2x PNP	
2N	2x NPN	
007	Elektrischer Anschluss (Schaltausgang)	
M8	Stecker M8x1, 4-polig	

Datenblatt

Funktion

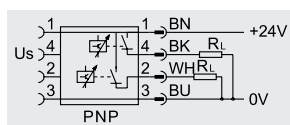

z.B. mit Schaltausgang 2x PNP
und Signalfeld 0 ... 10 V

- Schaltfunktion frei programmierbar
- Schaltelementfunktion wählbar Schließer/Öffner
- Schalterpunkte teachbar
- Montage mit Hutschiene oder Adapterplatte



Allgemeine Technische Daten

Zulassung	c UL us - Listed (OL) C-Tick
UL-Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 60
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) ¹⁾	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFE-frei

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/SVE4 → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Eingangssignal/Messelement

Typ	SVE4-US	SVE4-IS	SVE4-HS
Signalfeld	0 ... 10 ± 0,3 V	0 ... 20 ± 0,6 mA	angepasst für Positionssensoren SMH-S1-HG
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +70		

Schaltausgang

Schaltausgang	2x PNP 2x NPN
Schaltfunktion	frei programmierbar
Schaltelementfunktion	umschaltbar

Ausgang, weitere Daten

Kurzschlussfestigkeit	taktend
Überlastfestigkeit	vorhanden

Elektronik

Typ	SVE4-US	SVE4-IS	SVE4-HS
Betriebsspannungsbereich [V DC]	10 ... 30		
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse		für Betriebsspannung und Schaltausgänge

Elektromechanik

Elektrischer Anschluss Eingang	Dose M8x1, 4-polig, nach EN 60947-5-2
Elektrischer Anschluss Ausgang	Stecker M8x1, 4-polig, nach EN 60947-5-2

Mechanik

Produktgewicht [g]	19
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS

Datenblatt

Anzeige/Bedienung	
Einstellmöglichkeiten	Teach-In
Immission/Emission	
Schutzart	IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	2

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
 Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Signalbereich 0 ... 10 V¹⁾

Schaltausgang 2x PNP	Schaltausgang 2x NPN	Anschlussbelegung Eingang	Anschlussbelegung Ausgang
		1 = +24 V (für Transmitter) 2 = n.c. 3 = 0 V (für Transmitter) 4 = Eingang 0 ... 10 V	1 = +24 V 2 = Out B 3 = 0 V 4 = Out A

Signalbereich 0 ... 20 mA¹⁾

Schaltausgang 2x PNP	Schaltausgang 2x NPN	Anschlussbelegung Eingang	Anschlussbelegung Ausgang
		1 = +24 V (für Transmitter) 2 = Eingang 0 ... 20 mA 3 = 0 V (für Transmitter) 4 = n.c.	1 = +24 V 2 = Out B 3 = 0 V 4 = Out A

Signalbereich angepasst für Positionssensoren SMH-S1-HG...¹⁾

Schaltausgang 2x PNP	Schaltausgang 2x NPN	Anschlussbelegung Eingang	Anschlussbelegung Ausgang
		angepasst für Positionssensoren SMH-S1-HG	1 = +24 V 2 = Out B 3 = 0 V 4 = Out A

- 1) Angegebene Adernfarben gelten bei Verwendung von Steckdosenkabeln NEBU-M8 oder SIM-M8

Datenblatt

Abmessungen

[Download CAD-Daten → www.festo.com](#)

Technical drawing of the SVE4 signal converter. The front view shows dimensions B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, H1, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, and L9. Callouts 1 through 5 identify components: 1. M8x1, 4-pin plug; 2. LED display; 3. M8x1, 4-pin socket; 4. Wall mounting adapter plate; 5. Sign carrier.

- [1] Stecker M8x1, 4-polig
- [2] LED-Anzeige
- [3] Dose M8x1, 4-polig
- [4] Adapterplatte für Wandmontage
- [5] Schilderträger

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
SVE-...	20	10,4	20	12	4	3,4	3,4	35,4	65	30	24,3	17	108	40,7	34,6	32	9

Bestellangaben					
Ausführung	Signalbereich	Schaltausgang PNP		Schaltausgang NPN	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	0 ... 10 ± 0,3 V	544217	SVE4-US-R-HM8-2P-M8	544220	SVE4-US-R-HM8-2N-M8
	0 ... 20 ± 0,6 mA	544218	SVE4-IS-R-HM8-2P-M8	544221	SVE4-IS-R-HM8-2N-M8
	angepasst für Positionssensoren SMH-S1-HG	544216	SVE4-HS-R-HM8-2P-M8	544219	SVE4-HS-R-HM8-2N-M8

Zubehör

Bestellangaben – Verbindungsleitungen Signaleingang

Datenblätter → Internet: nebu

	Anzahl Adern	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
M8x1, Stecker gerade				
	4	2,5	554033	NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V2 ¹⁾
			554034	NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V1 ²⁾
			554035	NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4 ³⁾
			554036	NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4 ⁴⁾
			554037	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4 ⁴⁾

1) Für Anschluss Signalwandler SVE4-US an Drucktransmitter SPTW-...-VD-M12.

2) Für Anschluss Signalwandler SVE4-IS an Drucktransmitter SPTW-...-A-M12.

3) Für Anschluss an Positionstransmitter SMAT-8M.

4) Für Anschluss an Näherungssensor SIEA.

Bestellangaben – Verbindungsleitungen Schaltausgang

Datenblätter → Internet: nebu

</



Hinweis

Komfortabler Konfigurator für die einfache Auswahl von
Verbindungsleitungen NEBU

→ www.festo.com/catalogue

Bestellangaben

		Teile-Nr.	Typ
Adapterplatte			
	zur Befestigung von Signalwandler SVE4	540214	SXE3-W
Tragschiene			
	zur Befestigung von Signalwandler SVE4	35430	NRH-35-2000