


Accionamiento manual auxiliar AHB

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

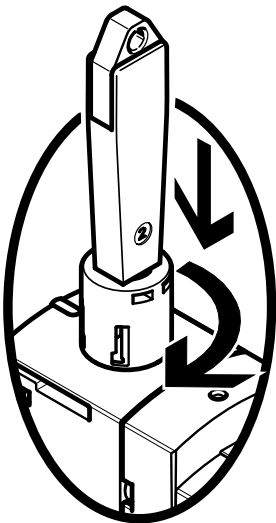

Con adaptadores de accionamiento manual se puede bloquear, en la posición accionada, un accionamiento manual auxiliar con retorno automático.

Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Con enclavamiento


Materiales				
Tamaño	Tamaño 2	Tamaño 3	Tamaño 4	Tamaño 5
Material del cuerpo	Reforzado con PA6			
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L			

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Dimensiones

Dimensiones – AHB-MZB, AHB-MEB, AHB-MD/MF/MV

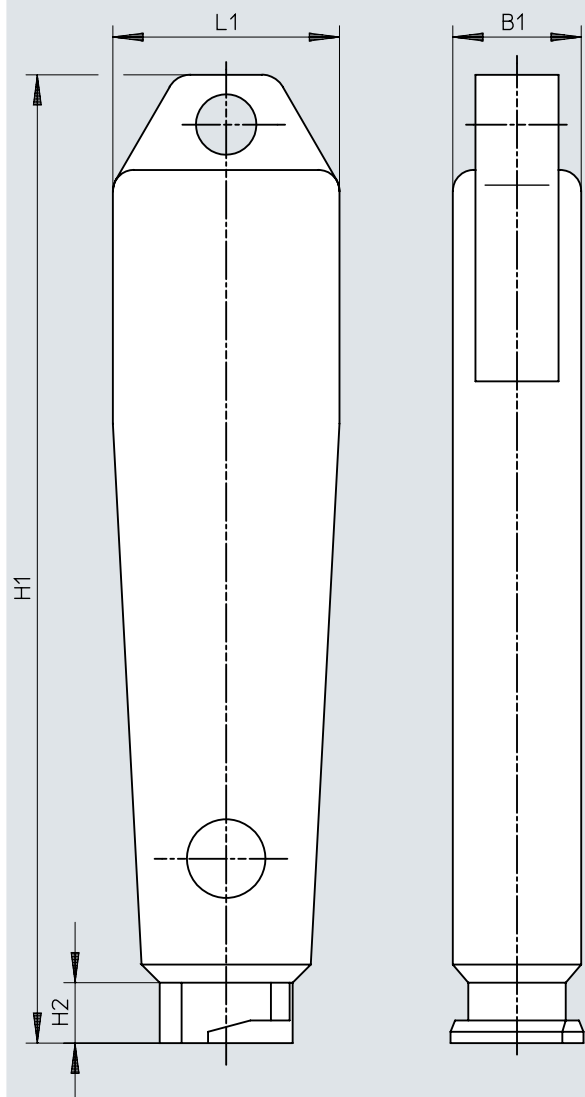Descargar datos CAD www.festo.com

	B1	H1	H2	L1
AHB-MZB	5,5	36,9	2,2	8,8
AHB-MEB	6,6	48,4	3,3	11
AHB-MD/MF/MV	8,5	64,1	4	14

Referencias de pedido

Referencias de pedido: cabezales de accionamiento			
	Tamaño	N.º art.	Tipo
	Tamaño 2	157600	AHB-MZB
	Tamaño 3	157601	AHB-MEB
	Tamaño 4	157651	AHB-MD/MF/MV
	Tamaño 5	1662543	AHB-MEB-B