


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi

FESTO

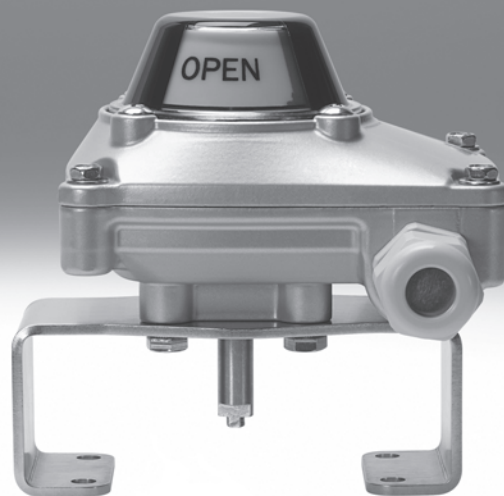

Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF

Kody typów

FESTO

		SRBF	—	CA3	—	YR90	—	MW	—	22A	—	C2M20											
Typ																							
SRBF	Skrzynka z czujnikami																						
Konstrukcja																							
C	Skrzynka z czujnikami																						
Interfejs mechaniczny																							
	Bez																						
A3	Adapter mocujący, układ otworów 30x80 mm, dla napędów z wałkiem o wysokości 20 mm																						
A4	Adapter mocujący, układ otworów 30x80 mm, dla napędów z wałkiem o wysokości 30 mm																						
A5	Adapter mocujący, układ otworów 30x130 mm, dla napędów z wałkiem o wysokości 30 mm																						
A6	Adapter mocujący, układ otworów 30x130 mm, dla napędów z wałkiem o wysokości 50 mm																						
Typ sygnalizacji																							
YR	Wskaźnik położenia żółto/czerwony																						
Zakres pomiarowy																							
90	0 ... 90°																						
Rodzaj czujnika																							
MW	Krańcówki mechaniczne z stykami przełącznymi																						
Nominalne napięcie robocze																							
22A	250 V AC																						
Przyłącze elektryczne																							
C2	Zaciski śrubowe																						
Przyłącze kabla																							
M20	M20x1.5, metal																						

Zespół mocujący DARQ

Kody typów

FESTO

		DARQ	–	K	–	A1	–	F05	–	20	–	R1
Typ												
DARQ												
Funkcja												
K	Zespół mocujący											
Wyjście napędu												
A1	Układ otworów 30x80 mm											
A2	Układ otworów 30x130 mm											
Adapter lub redukcja wyjścia												
F05	Wzór otworu F05											
Długość												
20	20 mm											
30	30 mm											
50	50 mm											
Zabezpieczenie przed korozją												
R1	Stal nierdzewna											

Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF

FESTO

Dane techniczne

- Skrzynka z dwoma mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi w malowanej obudowie aluminiowej
- Z blokiem przyłączeniowym 8-pin i wskaźnikiem żółty/czerwony



Ogólne dane techniczne			
Zakres nastawy dla kąta		[°]	0 ... 90
Na bazie norm			ISO 5211, DIN EN 60947-5-1
Sposób montażu			Przy pomocy osprzętu Kołnierz zgodny z ISO 5211
Konstrukcja			Kwadratowa
Pozycja montażu			Dowolna
Zasada pomiaru			Dla czujników mechanicznych, elektrycznych czujników zbliżeniowych
Funkcja elementu przełączającego			Styk przełączny
Zakres napięcia roboczego	Napięcie stałe DC	[V]	0 ... 24
	Napięcie zmienne AC	[V]	0 ... 250
Maks. moc załączalna	Napięcie stałe DC	[W]	36
	Napięcie zmienne AC	[VA]	1 770
Napięcie przebicia izolacji		[V]	250
Odporność na napięcie udarowe		[kV]	4
Nominalny przekrój przewodu do podłączenia		[mm ²]	0.5 ... 1.5
Znak CE			Wg EU Low-Voltage Directive
Substancje uszkadzające powierzchnie malowane			Zawiera PWIS (paint-wetting impairment substances) wg FN 942010
Stopień ochrony			IP67
Temperatura otoczenia		[°C]	-25 ... +80
Stopień zanieczyszczenia			3


Materiały	
[1] Obudowa	Malowany odlew aluminiowy
[2] Śruby	Stal nierdzewna, wysokostopowa
[3] Montaż	Stal wysokostopowa
– Uwaga o materiałach	Zawiera substancje uszkadzające pow. malowane, zgodność z RoHS

Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF

Dane techniczne



Wymiary Pobieranie danych CAD → www.festo.com

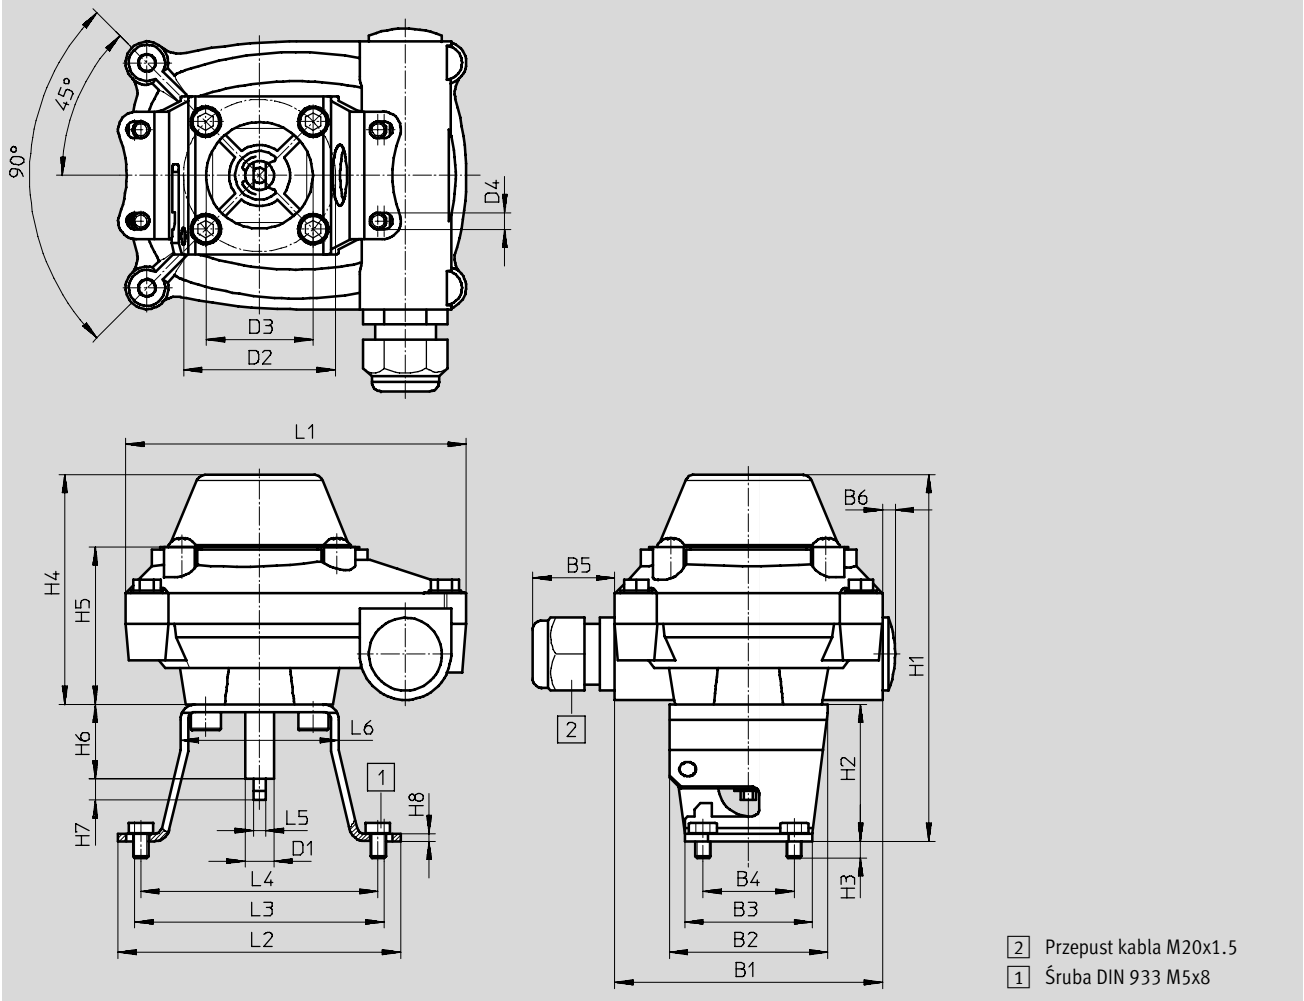

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	H1	H2
SRBF-CA3- ...	88	52	42	30	27	4.3	9.5	50	35	5.5	121	45

	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L1	L2	L3	L4	L5	L6
SRBF-CA3- ...	5.5	75.5	51.8	24.5	7	2.5	112	93	82	78	4	52


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF

Dane techniczne

FESTO

Wymiary

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

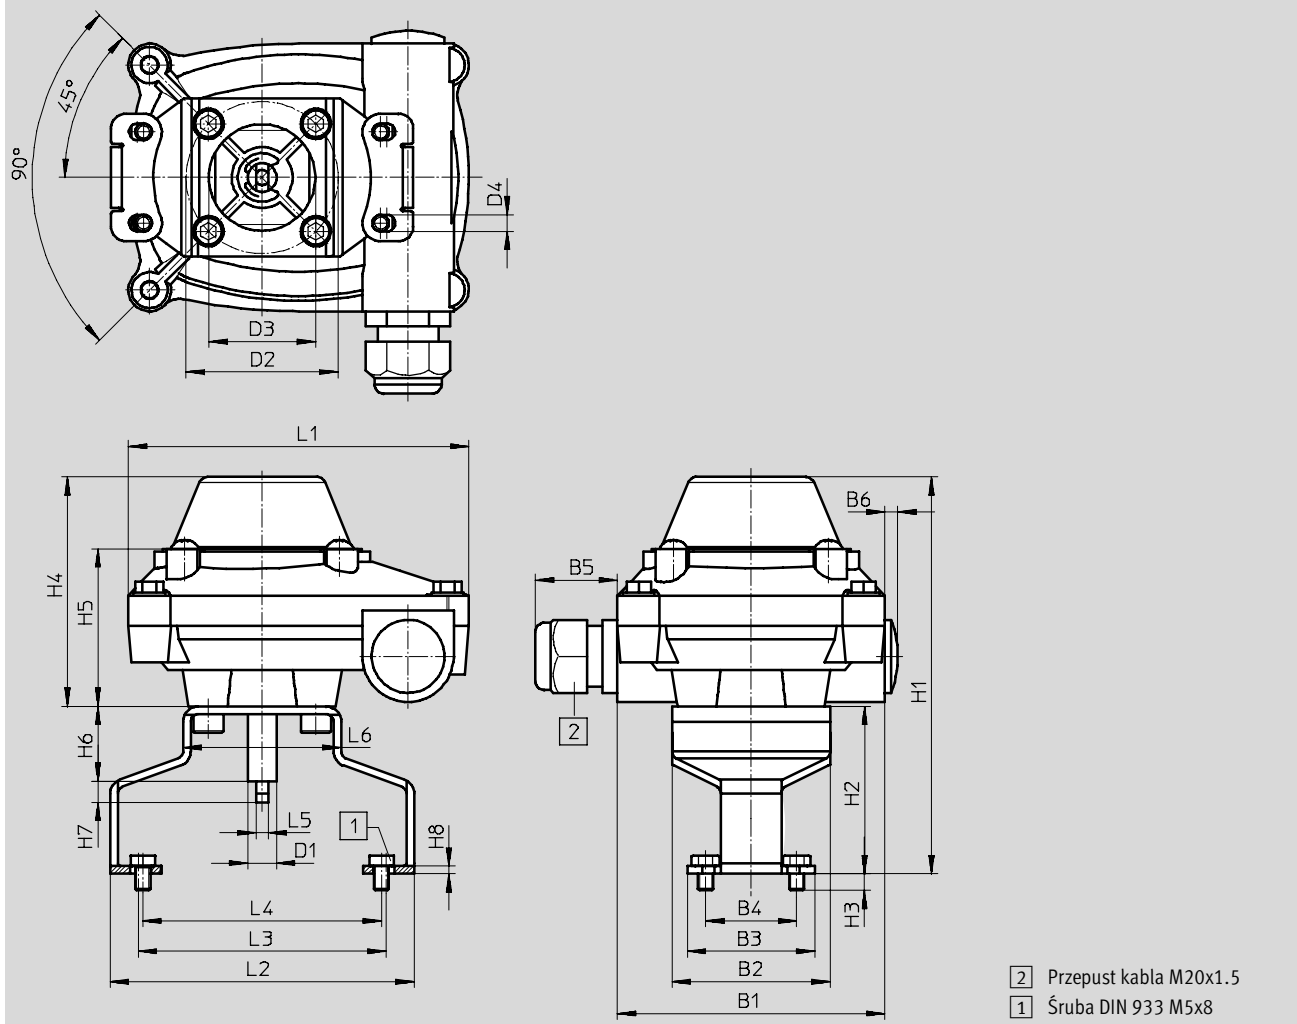

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	H1	H2
SRBF-CA4- ...	88	52	42	30	27	4.3	9.5	50	35	5.5	131	55

	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L1	L2	L3	L4	L5	L6
SRBF-CA4- ...	5.5	75.5	51.8	24.5	7	2.5	112	100	81.5	78.5	4	52


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF

Dane techniczne

FESTO

Wymiary

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

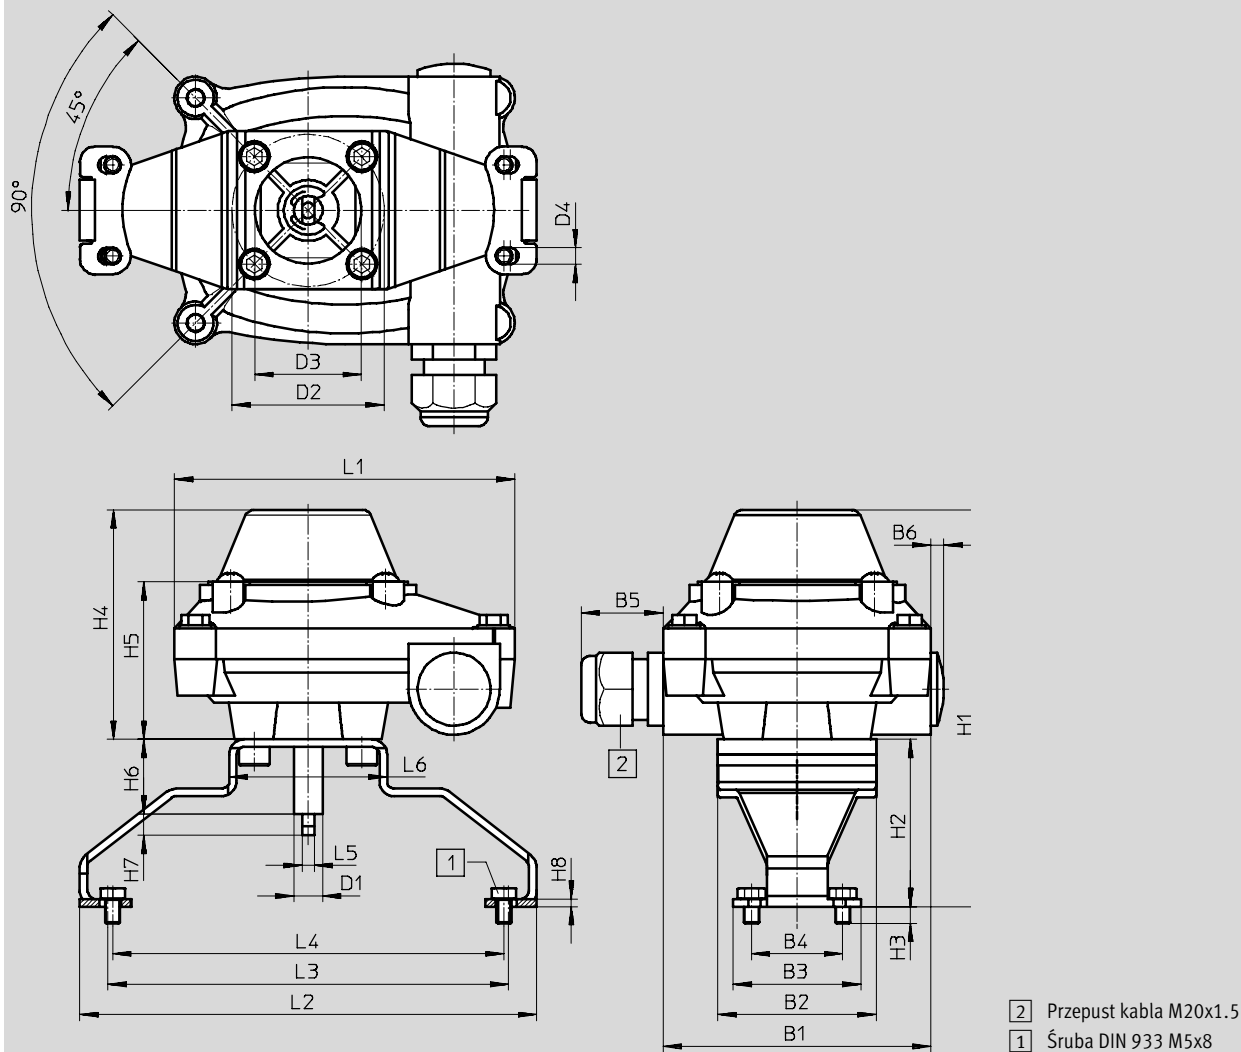

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	H1	H2
SRBF-CA5- ...	88	52	42	30	27	4.3	9.5	50	35	5.5	131	55
SRBF-CA6- ...	88	52	42	30	27	4.3	9.5	50	35	5.5	151	75

	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L1	L2	L3	L4	L5	L6
SRBF-CA5- ...	5.5	75.5	51.8	24.5	7	2.5	112	150.3	131.7	128.7	4	52
SRBF-CA6- ...	5.5	75.5	51.8	24.5	7	2.5	112	150	131.5	128.5	4	52

Dane do zamówienia

	Krótki opis	Adapter mocujący wymiary [mm]	Ciężar [g]	Nr części	Typ
	Skrzynka z dwoma wyłącznikami mechanicznymi, łącznie z adapterem mocującym	30x80	655	1152495	SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20
		30x80	680	1152496	SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20
		30x130	710	1152497	SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20
		30x130	725	1152498	SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

Dane techniczne

Wymiary

Pobieranie danych CAD → www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
DARQ-K-A1- ... 20	52	42	30	50	35	6.5	5.5	45	5.5	2.5	93	82	78	52

Wymiary

Pobieranie danych CAD → www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
DARQ-K-A1- ... 30	52	42	30	50	35	6.5	5.5	55	5.5	2.5	100	81.5	78.5	52


Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi SRBF

Dane techniczne

FESTO

Wymiary

Pobieranie danych CAD → www.festo.com

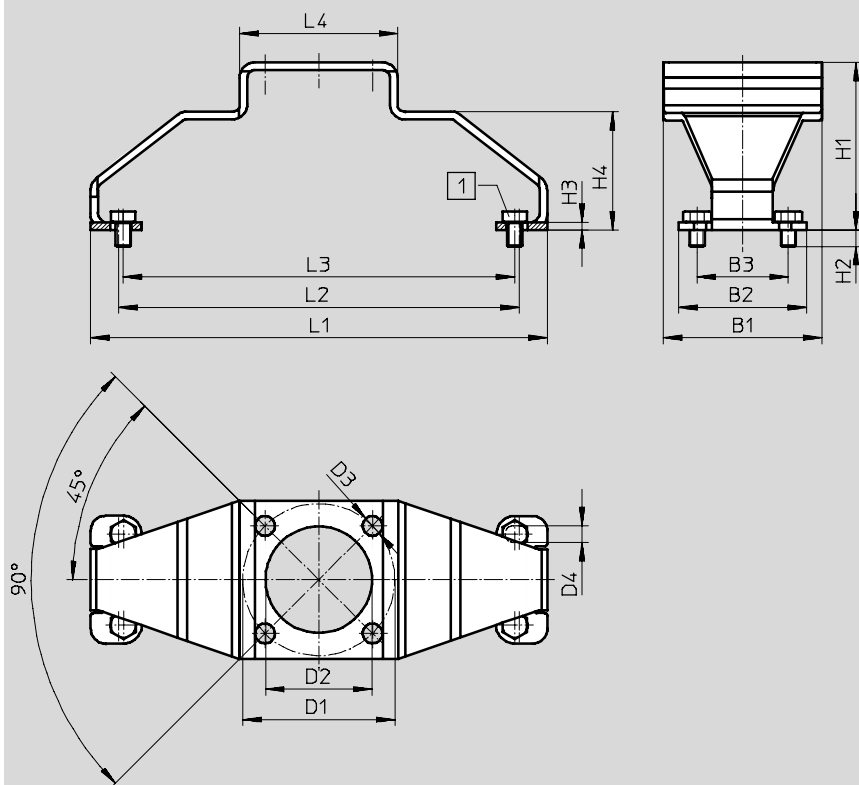

1 Śruba DIN 933 M5x8

	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
DARQ-K-A2- ... 30	52	42	30	50	35	6.5	5.5	55	5.5	2.5	38.5	150.3	131.7	128.7	52
DARQ-K-A2- ... 50	52	42	30	50	35	6.5	5.5	75	5.5	2.5	58.5	150	131.5	128.5	52

Dane do zamówienia

	Krótki opis	Materiały	CRC ¹⁾	Ciężar [g]	Nr części	Typ
	Adapter mocujący, dowolna pozycja montażu	Adapter mocujący: Stal wysokostopowa Śruby: Stal nierdzewna, wysokostopowa Zawiera substancje uszkadzające pow. malowane, zgodność z RoHS	1	125	1162556	DARQ-K-A1-F05-20-R1
			1	150	1162558	DARQ-K-A1-F05-30-R1
			1	180	1162559	DARQ-K-A2-F05-30-R1
			1	195	1162560	DARQ-K-A2-F05-50-R1

1) Klasa 1 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070

Komponenty poddane małemu oddziaływaniu korozji. Zabezpieczone na czas transportu i przechowywania. Części, które nie wymagają powierzchni dekoracyjnych, np. powierzchnie wewnętrzne, które nie są widoczne z pod elementów przykrywających.