


Installationssystem CPI


FESTO

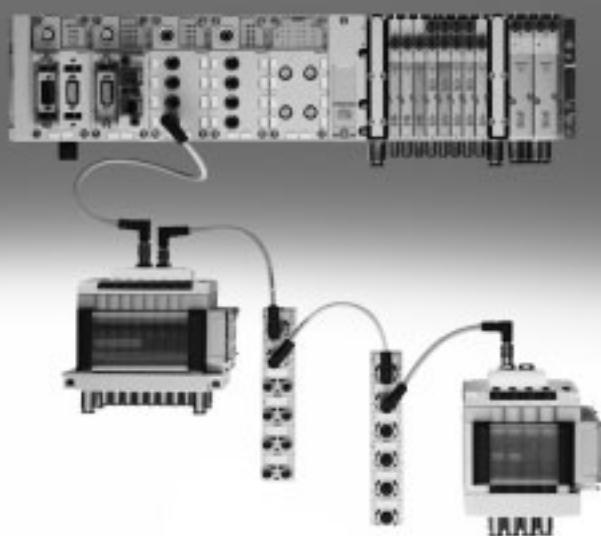

Installationssystem CPI

Merkmale

FESTO

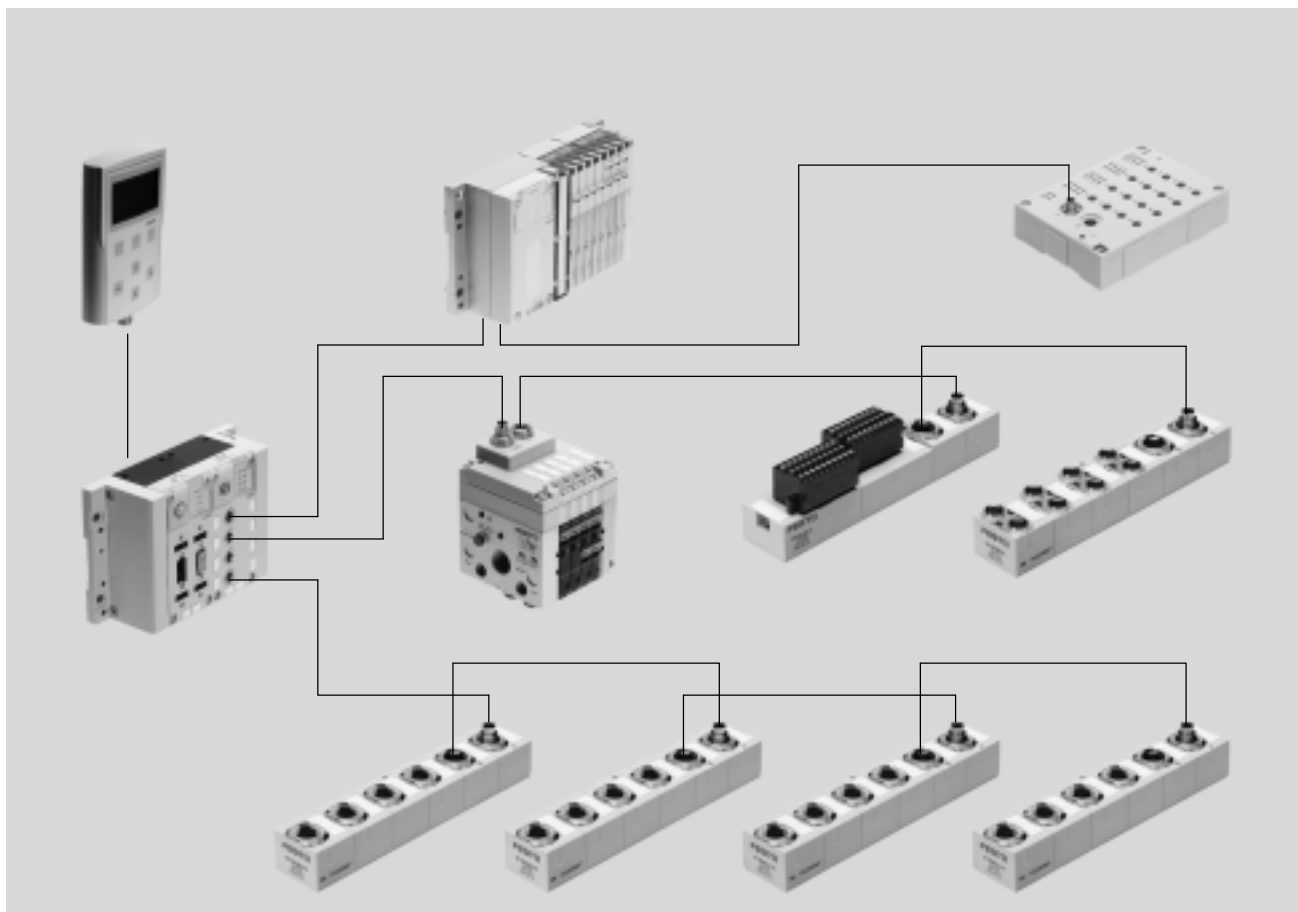

Merkmale

Innovativ	Robust	Variabel	Betriebssicher
• Gesamtkonzept für dezentrale Maschinen- und Anlagenstruktur; in Verbindung mit dem CPX-Terminal Kombination von zentraler und dezentraler Installation möglich • Dezentrale Pneumatik und Sensorik für schnelle Prozesse • Zentrale Elektrik für Feldbus und gemeinsame Spannungsversorgung • Flexibler Aufbau der einzelnen CP-Stränge • Wählbare Ventilinselgrößen und damit optimierbare pneumatische Steuerketten • Bekannte Leistungsdaten des CP-Systems, erweitert um die umfassenden Diagnoseleistungen des CPX-Terminal	• Elektrisches Zubehör IP65 • Bewährte Ventilinseln CPV (kompakt), MPA-S (robust, modular) und CPV-SC (klein, kompakt) • Elektrische Ein- und Ausgangsmodule in Metallgehäuse oder kompakt in vergossenem Kunststoffgehäuse • Robuste Anschlusstechnik M12, wahlweise M8 • IP20 Module für den Schaltschrankbau wahlweise mit Federzug- oder Schraubklemmen	• Kombination mehrerer CP-Interface unter einem Busknoten möglich • Vier CP-Stränge bis zu 10 m Länge (Radius) ermöglichen optimale Dezentralisierung • Max. 32 Ein- und 32 Ausgänge/Ventile pro Strang • Ventile wählbar: – Ventilinsel MPA-S, max. 700 l/min Durchfluss – Ventilinsel CPV, max. 1600 l/min Durchfluss – Ventilinsel CPV-SC, max. 170 l/min Durchfluss – Ventilinseln mit I-Port Schnittstelle (VTUG, CPV, MPA-L, VTUB-12, VTOC) • Eingangsmodule mit 8 ... 32 Eingängen und Ausgangsmodule mit 4 ... 8 Ausgängen, jeweils mit oder ohne zusätzliche Spannungsversorgung	• Robuste Module und Zubehör • Anschlussfertiges System inklusive CP-Kabel (Hybridkabel für Daten und Energie) • Anschlüsse verpolungssicher und kurzschlussfest • Ventile mit separater Versorgung der Lastspannung • Alle Module mit lokaler Diagnose- und Status-LED • Diagnose pro CP-Strang über Steuerung/Feldbus • Selbstlernendes System (Save-Taste) für aktuelle Konfiguration • Einfacher nachträglicher Modultauch

Installationssystem CPI

Merkmale

FESTO

Installationssystem CPI

Das CPI-System wird zwei grundsätzlich widersprüchlichen Anforderungen gerecht und löst den Konflikt zwischen fein granularer, dezentraler Modularisierung und elektrischer Installation.

Bei schnell laufenden Maschinen sind kurze Taktzeiten und kurze Pneumatikschläuche gefordert. Die Ventile müssen nahe an den Zylindern montiert werden. Um diesen Forderungen nachzukommen und trotzdem nicht jedes Ventil einzeln verdrahten zu müssen, wurde das CPI-System entwickelt.

Das System integriert die modulare Ventilinsel MPA-S mit internem Kommunikationssystem, die Vollplatten-Ventilinseln CPV, der kompakt bauenden Ventilinsel CPV-SC, geeignet für den Betrieb kleiner pneumatischer Antriebe und verschiedene Ein-/Ausgangsmodule in ein Installationskonzept.

Alle CP-Ventilinseln und CP-Module werden durch ein anschlussfertiges CP-Kabel miteinander verbunden und an das CP-Interface geführt. Jeweils 4 Module, z.B. eine CPV-Ventilinsel und ein bis drei CP-Eingangsmodule, bilden einen Installationsstrang der am CP-Interface endet.


Leistungsumfang:

- Maximal 4 Installationsstränge pro CP-Interface
- Maximal 10 Meter Leitungslänge pro Strang (Radius)
- Maximal 4 CP-Module pro Strang
- Maximal 32 Eingänge und maximal 32 Ausgänge pro Strang

Die Anzahl der anschaltbaren CP-Module und die Anzahl der Ein-/Ausgänge ist abhängig vom Typ der CP-Module und des CP-Interface. Der Maximalausbau

(4 Module pro Strang, 32 Ein-/Ausgänge) ist nur in Verbindung mit dem CPX-Terminal und CP-Modulen mit CPI-Funktionalität erreichbar.

Das CP-Interface ist der zentrale Anschlusspunkt für die Spannungsversorgung der Ventile und der Sensorversorgung. Die Spannungsversorgung für die Sensoren, die an den Eingangsmodulen angeschlossen sind, erfolgt separat von der Lastspannungsversorgung der Ventile.

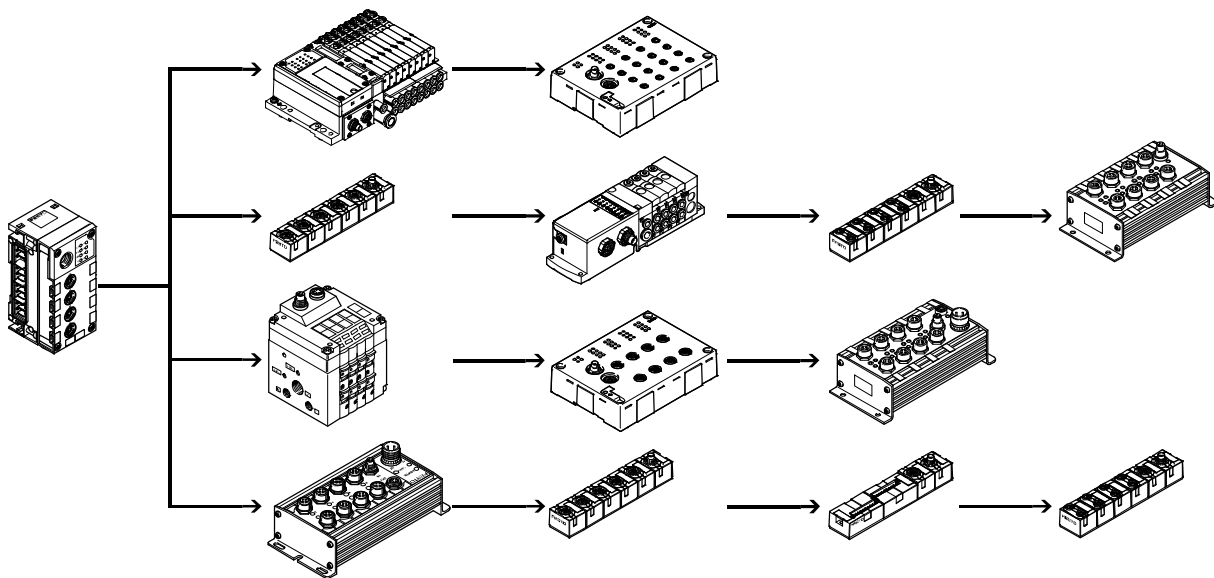


Installationssystem CPI

Merkmale

FESTO


Bauformen der Knoten

Feldbus

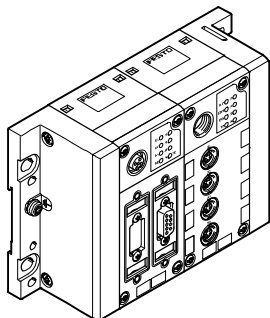

CPX mit CP-Interface
CPX-...

Ventilinsel

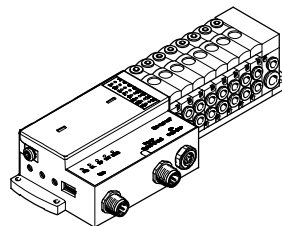

mit CP-Strangerweiterung
CPV, CPV-SC, MPA-S

Ventilinselkonfigurator

Online über: → www.festo.com


Die Auswahl eines CPI-Systems erfolgt schnell und einfach über den Online-Katalog. Hier steht ein komfortabler Ventilinselkonfigurator zur Verfügung. Damit wird die korrekte Bestellung leicht gemacht.

Komponenten aus der Baureihe CPI-System Typ CTEC bestellen sie mit Hilfe des Bestellcodes.

Bestellsystem Typ 55E
→ Internet: ctec

Einordnung des Installationssystem CPI in unterschiedliche Anschlusskonzepte

zentraler pneumatischer Anschluss (Ventilinsel)

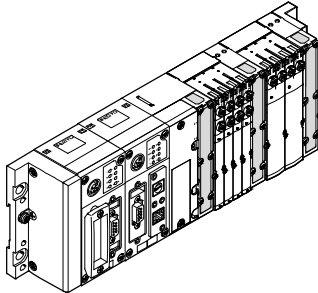


Vorteile

- Pneumatischer Multipol
- Gegenüber Einzelventilen geringerer Verschlauchungsaufwand
- Gemeinsame Luftversorgung der Ventile
- Zentrale Positionierung
- Material, Gewicht und Kostenersparnis

Nachteile

- Nur bei größerer Anzahl Aktuatoren dicht beieinanderliegender sinnvoll
- Höheres Gewicht als Einzelventil (in Summe geringeres Gewicht als bei gleicher Anzahl von Einzelventilen), daher möglicherweise problematisch bei Montage auf bewegten Systemen oder in sehr beengten Einbauräumen
- Gelegentlich höhere Schlauchlängen, dadurch keine optimale pneumatische Performance

dezentraler pneumatischer Anschluss (Einzelventil/Ventil auf Einzelanschlussplatte)

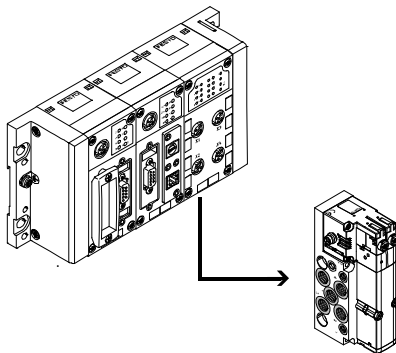


Vorteile

- Direkt am Aktuator platzierbar, evtl. sogar integrierbar
- Kurze Schlauchlänge zum Aktuator ermöglicht kurze Schaltzeiten
- Optimale pneumatische Steuerzeiten und Performance möglich

Nachteile

- Durch Luftzuführung pro Ventil hoher Verschlauchungsaufwand
- Keine serielle elektrische Verkettung sinnvoll/möglich
- Höherer elektrischer Installationsaufwand

zentraler elektrischer Anschluss (Multipol/Busanschluss/autarke Kleinststeuerung)

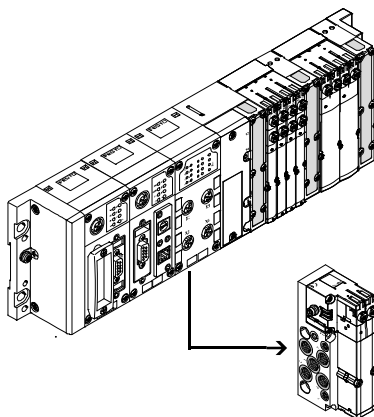

Vorteile

- Geringer Verkabelungsaufwand durch interne elektrische Verkettung
- Erhöhte Übersichtlichkeit
- Material, Gewicht und Kostenersparnis
- Ideal um große Anzahl dicht beieinanderliegender Ventile anzubinden

Nachteile

- Durch aufwändigere Kabel nicht für einzelne, weiter auseinanderliegende Anwendungen sinnvoll
- Einzelkomponenten (Kabel, Feldbus-Module) aufwändiger


Installationssystem CPI

Peripherieübersicht

FESTO

Einordnung des Installationssystem CPI in unterschiedliche Anschlusskonzepte

dezentraler elektrischer Anschluss (CPI-System/Einzelventil/Ventil auf Einzelanschlussplatte/Ventilbatterie)

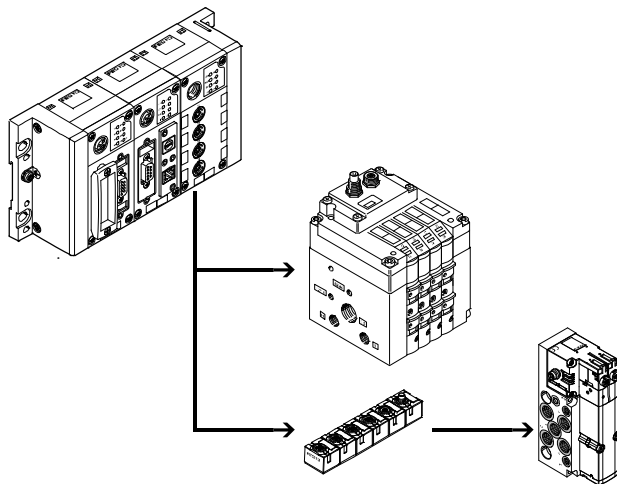


Vorteile

- CPI-System mit verringertem Installationsaufwand für Gruppen von Aktuatoren/Sensoren
- Angepasster Aufwand bei verstreuten Einzelkomponenten
- Einfacher Austausch von Komponenten im Servicefall
- Optimale pneumatische Steuerzeiten und Performance möglich

Nachteile

- Nur begrenzte räumliche Ausdehnung möglich (CPI-System bis 10 m, AS-Interface bis 100 m)
- Hohe Installationslasten

kombinierter zentraler und dezentraler elektrischer Anschluss (Ventilinsel mit CP-Interface/Ausgangsmodul)

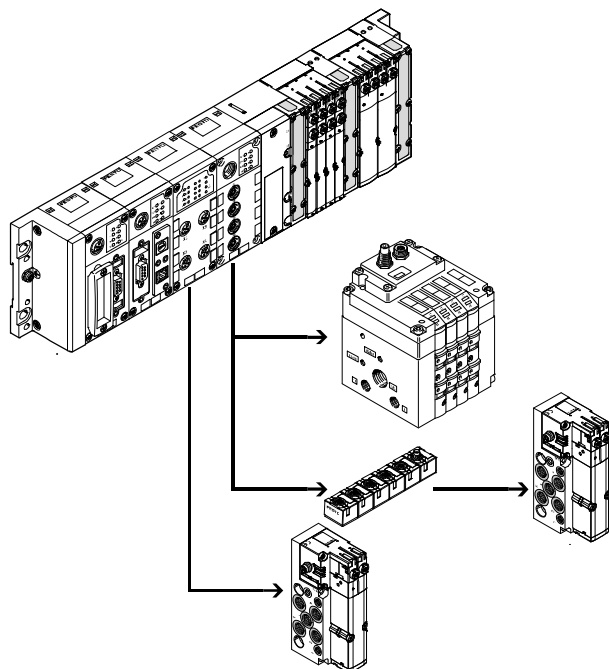

Vorteile

- Skalierbar auf unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines Systems
- Eine Steuerungsschnittstelle im System, geringerer Installationsaufwand bei geballt und verstreut angeordneten Aktuatoren
- Optimale elektrische und pneumatische Steuerkette realisierbar

Nachteile

- Anwendung muss zumindest teilweise den Anforderungen einer zentralen Anbindung genügen

Anschaltung des Installationssystems CPI an eine übergeordnete Steuerung

Busknoten/Industrial Ethernet

Die Einbindung in die Steuerungssysteme der verschiedenen Hersteller erfolgt über unterschiedliche Busknoten.

Damit lässt sich das CPI-System an über 90% der gängigen Bussysteme betreiben.

- PROFIBUS
- INTERBUS
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link
- EtherNet/IP
- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III

Steuerblock

Der optionale Front-End-Controller CPX-FEC ermöglicht gleichzeitig Zugang über Ethernet und einen integrierten Web-Server, wie auch eine autarke Vorverarbeitung.

- Ethernet
- TCP/IP
- Web

Installationssystem CPI





Peripherieübersicht

FESTO


Anschaltung des Installationssystems CPI an eine übergeordnete Steuerung

Übersicht

CPX Busnoten/Steuerblock

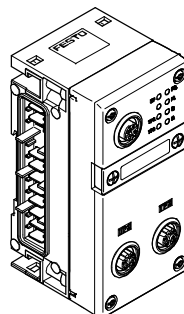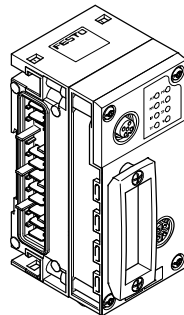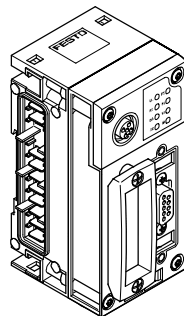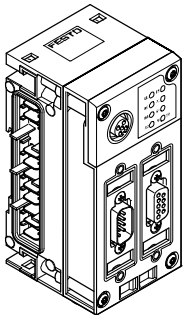

CPX CP-Interface

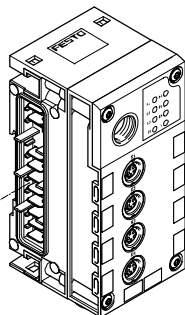

Die genauen technischen Daten und Angaben für CPX entnehmen sie dem Internet unter:

→ Internet: cpx

Busprotokoll/Busnoten

INTERBUS

FB6
FB20
FB21

Besonderheiten

- bis zu 96 digitale Ein-/Ausgänge
- 6 analoge Ein-/Ausgänge

DeviceNet

FB11

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 18 analoge Ein-/Ausgänge

PROFIBUS-DP

FB13

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 18 analoge Ein-/Ausgänge

CANopen

FB14

- bis zu 64 digitale Eingänge und 64 digitale Ausgänge
- 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge

CC-Link

FB23-24

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

EtherNet/IP

FB32
FB36

- bis zu 128 digitale Ein-/Ausgänge
- 8 analoge Ein-/Ausgänge

PROFINET

FB33
FB34
FB35
FB41

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

EtherCAT

FB37
FB38

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

POWERLINK

FB40

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

Sercos III

FB39

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

Anschtaltung von Modulen im Installationssystem CPI

CP-Interface im Rahmen des CPX-Terminals

Mit dem CP-Interface als Baugruppe des CPX-Terminals erfolgt der Schritt vom CP-System zum CPI-System.


Alle CP-Module sind sowohl abwärts, als auch aufwärts kompatibel und damit im CP-System, als auch im CPI-System verwendbar.

Die Skalierbarkeit und der Umfang der benutzbaren CP-Module wurden mit dieser Erweiterung verdoppelt:

- 4 CP-Stränge
- Bis zu 4 Module pro Strang
- Bis zu 32 Eingänge und Ausgänge pro CP-Strang

Als zusätzlichen Vorteil beinhaltet das CPI-System über die CPX-Busnoten und den CPX-FEC ausgesprochen komfortable Zugriffsmöglichkeiten:

- Datenvorverarbeitung
- Diagnose über Software
- Auslesen von Statusinformationen
- Anzeige über festinstalliertes oder mobiles Display
- Fernwartung mit CPX-FEC und Ethernet Anschluss

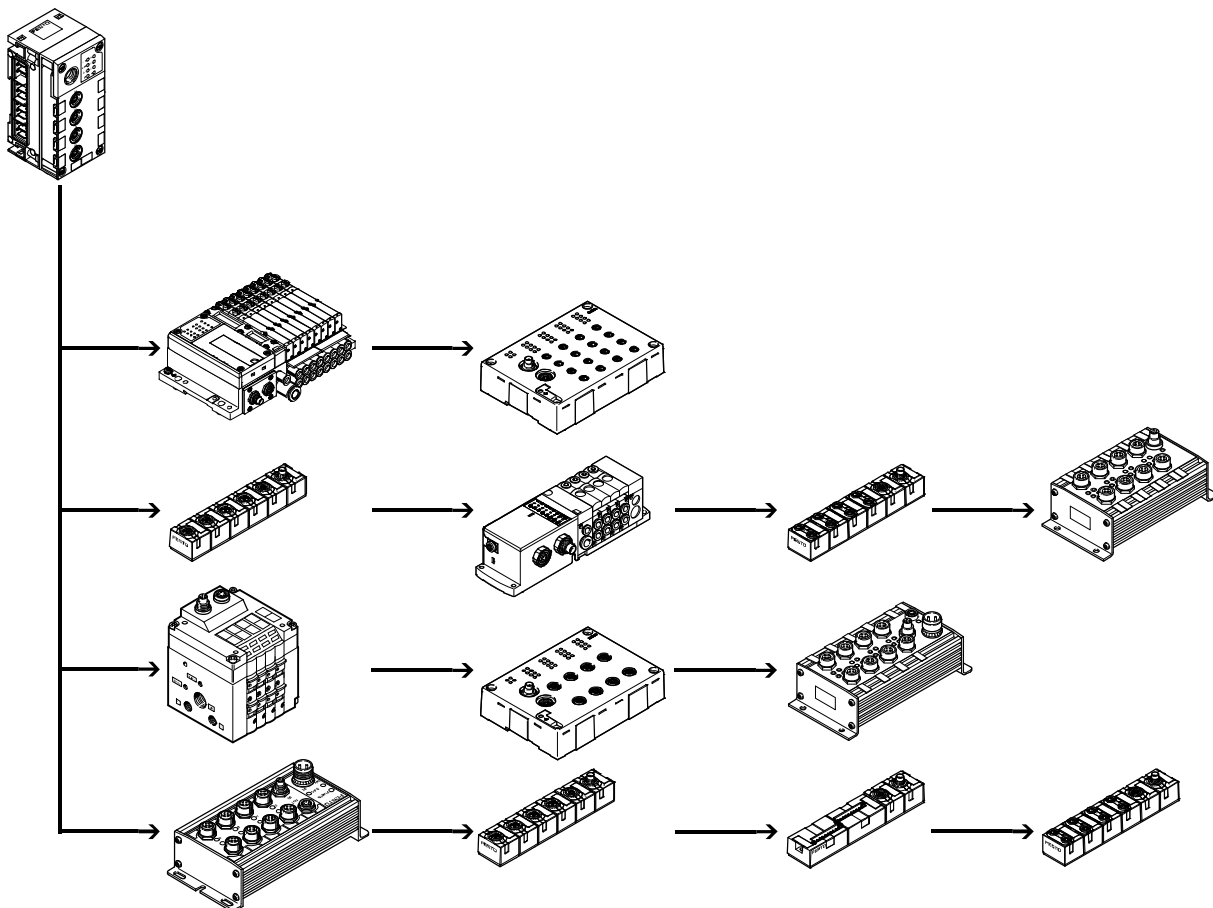

Installationssystem CPI

Anschaltungsvarianten

FESTO

Feldbus Direct

Besonderheit

Die Produktreihe Feldbus Direct ist die kompakteste Art Ventile an den Feldbus zu bringen. Der Busknoten ist dabei direkt in die elektrische Ansteuerung der Ventilinsel integriert und benötigt dadurch ein Minimum an Platz.

Anwendung

Feldbus Direct ist ein System für den kompakten Anschluss einer Ventilinsel an unterschiedliche Busstandards. Die wichtigsten Busprotokolle wie PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet und CANopen sind dadurch abgedeckt. Durch die Option einer CP-Strangerweiterung ist die Möglichkeit geschaffen, die Funktionen und Komponenten des Installationssystems CPI zu nutzen.

Eigenschaften Feldbus Direct

- Hoch kompakt und platzsparendes Design
- Kostenoptimiert für die Anschaltung einer kleinen Anzahl Ventile an den Feldbus
- Direkt front-end integrierbar durch hohe Schutzklasse IP65
- Umfassende Diagnose und Condition Monitoring



Hinweis

Ausführlicher Darstellung der Funktionsvielfalt und der Kombinationsfähigkeit der CPV-, CPV-SC-, MPA-S Ventile

- ➔ Internet: cpv (Ventilinsel CPV)
- ➔ Internet: cpv-sc (Ventilinsel CPV-SC)
- ➔ Internet: mpa-s (Ventilinsel MPA-S)

Feldbus Direct und CP-Strangerweiterung

Die optionale Strangerweiterung bietet die Möglichkeiten eine weitere Ventilinsel und E/A-Module an den Busknoten Feldbus direct anzuschließen:

- Ein CP-Strang des CP-Systems ist als Erweiterung in den Busknoten integriert.
- Es können verschiedene Ein- und Ausgangsmodule und CPV und MPA-S-Ventilinseln angeschlossen werden.

Die max. Länge der CP-Strangerweiterung erstreckt sich auf 10 Meter, wodurch die Erweiterungsmodule direkt am Einsatzort montiert werden können. Über das CP-Kabel werden alle benötigten elektrischen Signale inklusive Laststromversorgung geführt; dadurch ist kein zusätzlicher Installationsaufwand am Erweiterungsmodul notwendig.

Das CP-Strang-Interface bietet:

- Max. 32 Eingangssignale
- Max. 32 Ausgangssignale für Ausgangsstufen 24 V DC oder Magnetspulen
- Logik- und Sensorversorgung der Eingangsmodule

- Lastspannungsversorgung der Ventilinsel
- Logikversorgung des Ausgangsmoduls

Installationssystem CPI

Anschaltungsvarianten

FESTO

Feldbus Direct mit CP-Strangerweiterung CPV-Ventilinsel

← Feldbus →




- 4 bis 8 Ventilplätze
- DeviceNet
- CANopen
- PROFIBUS DP
- ABB CS31
- INTERBUS
- Möller Suconet

- Festo-Feldbus
- Beckhoff
- CC-Link
- 4 bis 16 Magnetspulen

Weitere Informationen
→ Internet: cpv

CPV-SC


← Feldbus →

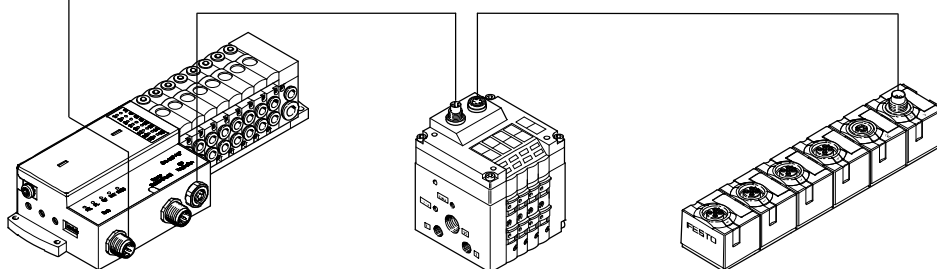

- 4 bis 16 Ventilplätze
- DeviceNet-Anschluss
- PROFIBUS DP
- 4 bis 16 Magnetspulen

Weitere Informationen
→ Internet: cpv-sc

Kompaktkamerasystem SBOC-Q/SBOI-Q mit CP-Anschaltung

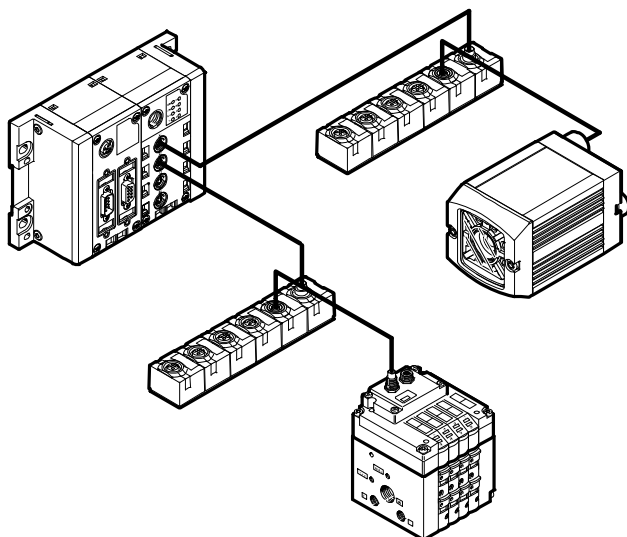

Das Kompaktkamerasystem SBOx-Q kann in ein Festo CPI-Netzwerk integriert werden. Dabei verhält es sich wie ein binäres Modul mit je 16 Ein- und Ausgängen.

- Adressverbrauch: 16 digitale Ein-/Ausgänge
- CPI-Anschluss

Weitere Informationen
→ Internet: sboc-q, sbqi-q


Installationssystem CPI

Anschaltungsvarianten

FESTO

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI

CP-Verbindungsleitung

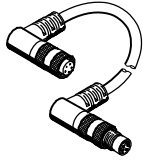

KVI-CP-3-...



Hinweis

Die Summe aus den Längen aller CP-Kabel eines CP-Stranges darf 10 m nicht überschreiten.

- Vorgefertigte Kabel zum Anschluss der CP-Module
- Längen von 0,25 bis 8 Metern
- M9 Stecker/Dose, 5-polig
- Ausführung gerade/abgewinkelt in beliebigen Kombinationen

Weitere Informationen

→ Internet: kvi-cp

CP E/A-Module in robuster, universeller und kompakter Ausführung oder als Ventilinsel

Die Anschlusstechnik der Sensoren und zusätzlicher Aktuatoren bietet eine große Anzahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodulen und kann – passend zu Ihrem Standard oder abhängig von der Anwendung – frei

gewählt werden:


- M12-5POL
- M8-3POL
- M8-4POL
- Federzug- oder Schraubklemmtechnik

An die einzelnen Module können je nach Anwendung eine unterschiedliche maximale Anzahl von Ein-/Ausgängen angeschlossen werden. Es stehen folgende Modulgrößen zur Auswahl:

- Eingangsmodule mit 8, 16 oder 32 Kanälen
- Ausgangsmodule mit 4 oder 8 Kanälen
- CPV mit 4, 6 oder 8 Ventilscheiben (max. 16 Ventile)
- MPA-S mit 2 ... 32 Ventilen
- CPV-SC mit 4 ... 16 Ventilen

Ventilinseln mit CP-Anschaltung

CPV-Ventilinsel

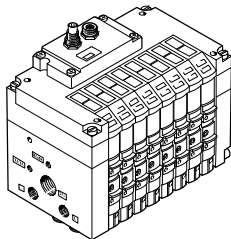


CPV10
CPV14
CPV18

- Max. 16 Ventile in 8 Ventilscheiben
- Hochkompakt/platzsparend
- Baubreite 10, 14, 18 mm
- 400/800/1600 l/min Nenn-durchfluss
- CPV10 und CPV14 mit CPI-Funktionalität
- CPV18 mit CP-Funktionalität

Weitere Informationen

→ Internet: cpv
(Ventilinsel CPV)

MPA-S-Ventilinsel

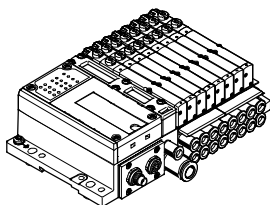


MPA1
MPA2

- Max. 32 Ventile (32 Ventilspeulen, 16 Ventilplätze)
- Modular und vielseitig
- Baubreite 10, 20 mm
- 360/700 l/min Nenndurchfluss
- CPI-Funktionalität

Weitere Informationen

→ Internet: mpa-s
(Ventilinsel MPA-S)

CPV-SC Ventilinsel

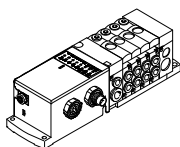


CPV-SC

- Max. 16 Ventile
- Extrem kleinbauend
- Baubreite 10 mm
- 170 l/min Nenndurchfluss
- CPI-Funktionalität

Weitere Informationen

→ Internet: cpv-sc
(Ventilinsel CPV-SC)

Ventilinsel mit I-Port Schnittstelle

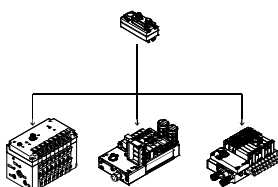

Ventilinseln:

- VTOC
- VTUB-12
- CPV
- MPA-L
- VTUG

Durchfluss

- 10 l/min
- 400 l/min
- 400/800 l/min
- 360/670/700 l/min
- 130 ... 1200 l/min

Weitere Informationen

→ Internet: vtoc
→ Internet: vtub-12
→ Internet: cpv
→ Internet: mpa-l
→ Internet: vtug
→ Internet: cteu

Installationssystem CPI

Merkmale – E/A-Module

FESTO

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI

Besonderheiten der CP E/A-Module in robuster Ausführung


Die robusten CP-EA-Modulen besitzen ein widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse und die Möglichkeit der Reparatur oder des Austauschs ihres elektronischen Innenlebens.

Als CP-E...Z oder als Ausgangs-Module verfügen sie über eine separate Lastspannungsversorgung – weniger Beanspruchung für CP-Interface und CP-Kabel und

mehr Leistung für angeschlossene Verbraucher. Gleichzeitig wird dadurch eine getrennte Abschaltung der Verbraucher ermöglicht.

Hohe Schutzart IP65, nur getroffen von den kompakten CP-Modulen in Schutzart IP65/67. Als Ausnahme Schutzart IP20 bei Modul mit Klemmanschluss für Schaltschrankeinbau.


CP Eingangs-Module in robuster Ausführung

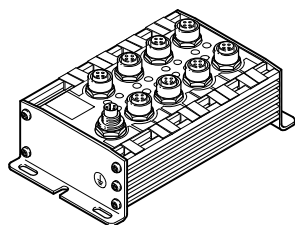

CP-E16-M12x2-5POL
CP-E16N-M12x2

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CP-Funktionalität


- M12 Stecker, doppelt belegt
- 1x M9 CP-Anschluss
- PNP/NPN, IP65

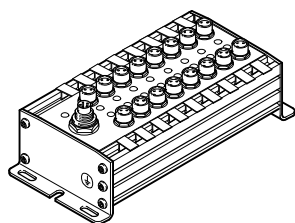

CP-E16-M8
CP-E16N-M8

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CP-Funktionalität

- M8 Stecker, einfach belegt
- 1x M9 CP-Anschluss
- PNP/NPN, IP65

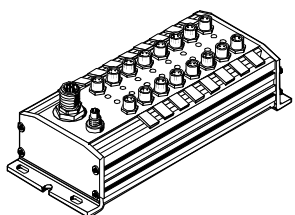


CP-E16-M8-Z

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CP-Funktionalität

- Galvanische Trennung durch Zusatzeinspeisung
- M8 Stecker, einfach belegt
- 1x M9 CP-Anschluss
- Getrennte Sensorversorgung
- PNP/NPN, IP65

CP Ausgangs-Module in robuster Ausführung

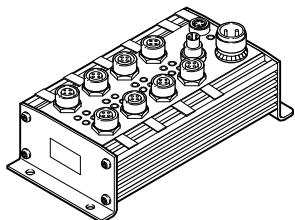

CP-A08-M12-5POL
CP-A08N-M12

- 8 Ausgänge 24 V DC
- Ausgangssignalanzeige über 8 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- M12 Stecker, einfach belegt
- CP-Funktionalität

- 2x M9 CP-Anschluss
- Getrennte Lastspannung
- Ausgänge überlast- und kurzschlussfest
- PNP/NPN, IP65

Installationssystem CPI

Merkmale – E/A-Module

FESTO

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI

Besonderheiten der CP E/A-Module in wirtschaftlicher Ausführung

Neben den robusten CP-EA-Modulen und den kompakten CP-EA-Modulen gibt es die wirtschaftlichen Module mit den konstruktiven Eigenschaften der kompakten Module, aber einer erhöhten Anzahl von Eingängen/Ausgängen.

Die wirtschaftlichen CP-Module zeichnen sich durch eine kompakte Bauform, verbunden mit einer hohen Anzahl Eingänge/Ausgänge aus.

Die Module können in Verbindung mit folgenden Ventilinseln eingesetzt werden:


- CPV, MPA-S, CPV-SC

Anwendung:

- Gleiche Funktion, Konfiguration und Inbetriebnahme wie robuste oder kompakte CP-Module
- Hutschienenmontage und Erdbungsblech integriert
- Zentral platzierte Status- und Diagnose-LEDs
- Die wirtschaftlichen CP-Module und die anderen CP-Module können gemeinsam an einem Strang betrieben werden

- Max. Anzahl der Module pro CP-Strang wie folgt:
 - CPI-System: max. 4 Module bzw. max. 32 Eingänge und 32 Ausgänge
 - CP-System: Eine Ventilinsel/Ausgangsmodul und ein Eingangsmodul


CP Eingangs-Module in wirtschaftlicher Ausführung

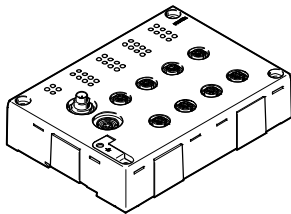

CP-E16-M12-EL

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul und pro 4er Gruppe von Eingängen)
- CPI-Funktionalität


- 8x M12 Stecker, 5-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65

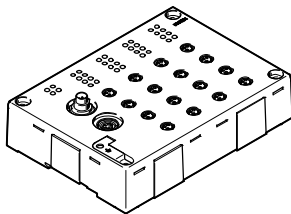

CP-E16-M8-EL

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul und pro 4er Gruppe von Eingängen)
- CPI-Funktionalität

- 16x M8 Stecker, 3-polig, einfach belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65

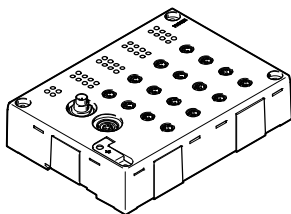


CP-E32-M8-EL

- 32 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 32 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul)
- CPI-Funktionalität

- 16x M8 Stecker, 4-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65

CP Ausgangs-Module in wirtschaftlicher Ausführung

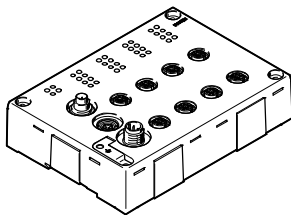

CP-A08-M12-EL-Z

- 8 Ausgänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 4 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul und pro Kanal/Ausgang)
- CPI-Funktionalität

- 8x M12 Stecker, 5-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- Ausgänge überlast- und kurzschlussfest
- PNP, IP65

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI

Besonderheiten der CP E/A-Module in kompakter Ausführung

Neben den robusten und den wirtschaftlichen CP-EA-Modulen gibt es die kompakte Reihe von CP-EA-Modulen. Diese sind bauform-optimiert/kleinbauend, aus Kunststoff, und sehr leicht. Selbstverständlich gibt es diese in der hohen Schutzart IP65/67 (Ausnahme: Klemmodule in IP20 für den Einbau im geschützten Einbauraum).

Die kompakten CP-Module sind konzipiert für den Einsatz im Handling- und Montagebereich – generell dort, wo Platzbedarf und Produktgewicht eine Rolle spielen.

Die Module können in Verbindung mit folgenden Ventilinseln eingesetzt werden:


- CPV, MPA-S, CPV-SC

Anwendung:

- Die Module lassen sich auf Grund der geringen Abmessungen noch näher an den Aktuatoren platzieren.
- Gleiche Funktion, Konfiguration und Inbetriebnahme wie robuste oder wirtschaftliche CP-Module
- Die kompakten CP-Module und die anderen CP-Module können gemeinsam an einem Strang betrieben werden

- Max. Anzahl der Module pro CP-Strang wie folgt:
 - CPI-System: max. 4 Module bzw. max. 32 Eingänge und 32 Ausgänge
 - CP-System: Eine Ventilinsel/ Ausgangsmodul und ein Eingangsmodul


CP Eingangs-Module in kompakter Ausführung

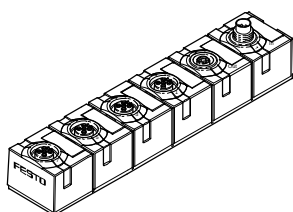

CP-E08-M12x2-CL

- 8 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 8 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CPI-Funktionalität


- 4x M12 Stecker, 5-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65/67

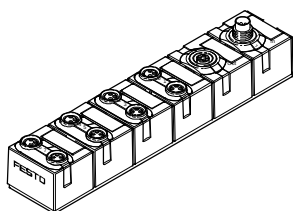

CP-E08-M8-CL

- 8 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 8 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CPI-Funktionalität

- 8x M8 Stecker, 3-polig, einfach belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65/67

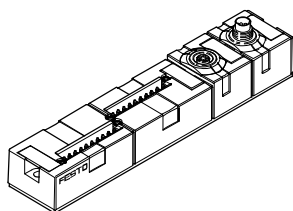


CP-E16-KL-CL

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige indirekt über LEDs im Anschluss-Set der Zugfederbuchse
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CPI-Funktionalität

- Schraubklemm- oder Zugfederbuchsen
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP20

CP Ausgangs-Module in kompakter Ausführung

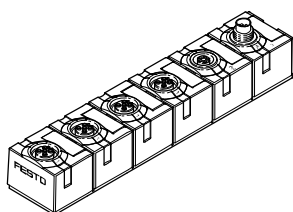

CP-A04-M12x2-CL

- 4 Ausgänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 4 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CPI-Funktionalität

- 4x M12 Stecker, 5-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- Ausgänge überlast- und kurzschlussfest
- PNP, IP65/67


Installationssystem CPI

Merkmale – Montagemöglichkeiten

FESTO

Hutschiennenmontage

CP-Interface

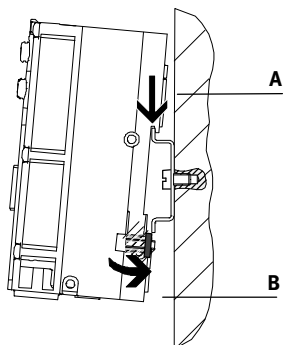

Im rückwärtigen Profil der CPX-Verkettungsblöcke ist die Hutschiennenmontage eingepreßt. Über die Hutschiennenbefestigung lässt sich das CPX-Terminal auf der Hutschiene verriegeln.

Das Terminal CPX wird dazu in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil A).


Danach wird es auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil B).

Zur Hutschiennenmontage wird (zzgl. Befestigungssatz für optional montierte Ventile) folgender Montagesatz benötigt:

- CPX-CPA-BG-NRH

Dieser ermöglicht die Befestigung auf Hutschiennen nach EN 60715.

Wirtschaftliche CP-Module

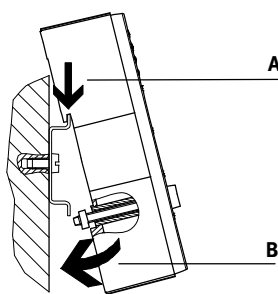

Im rückwärtigen Profil der wirtschaftlichen CP-Module ist die Hutschiennenmontage eingepreßt. Über die Hutschiennenbefestigung lassen sich die Module auf der Hutschiene verriegeln.

Das Modul wird dazu in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil A).


Danach wird es auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil B).

Zur Hutschiennenmontage befindet folgender Montagesatz im Lieferumfang:

- CP-EL-HS

Dieser ermöglicht die Befestigung auf Hutschiennen nach EN 60715.

Kompakte und robuste CP-Module

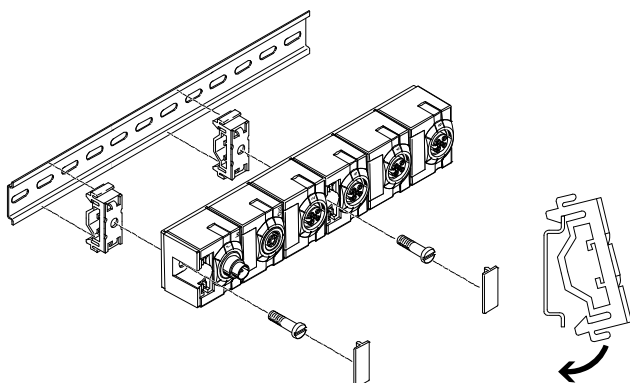

Für die CP-Module steht ein Befestigungssatz zur Verfügung, der auf eine Hutschiene aufgesetzt werden kann. Bei den kompakten Modulen sind die Montagebohrungen durch Bezeichnungsschilder abgedeckt.

Zur Hutschiennenmontage wird folgender Montagesatz benötigt:

- CP-TS-HS35

Dieser ermöglicht die Befestigung auf Hutschiennen nach EN 60715.


Installationssystem CPI

Merkmale – Montagemöglichkeiten

FESTO

Wandmontage

CP-Module

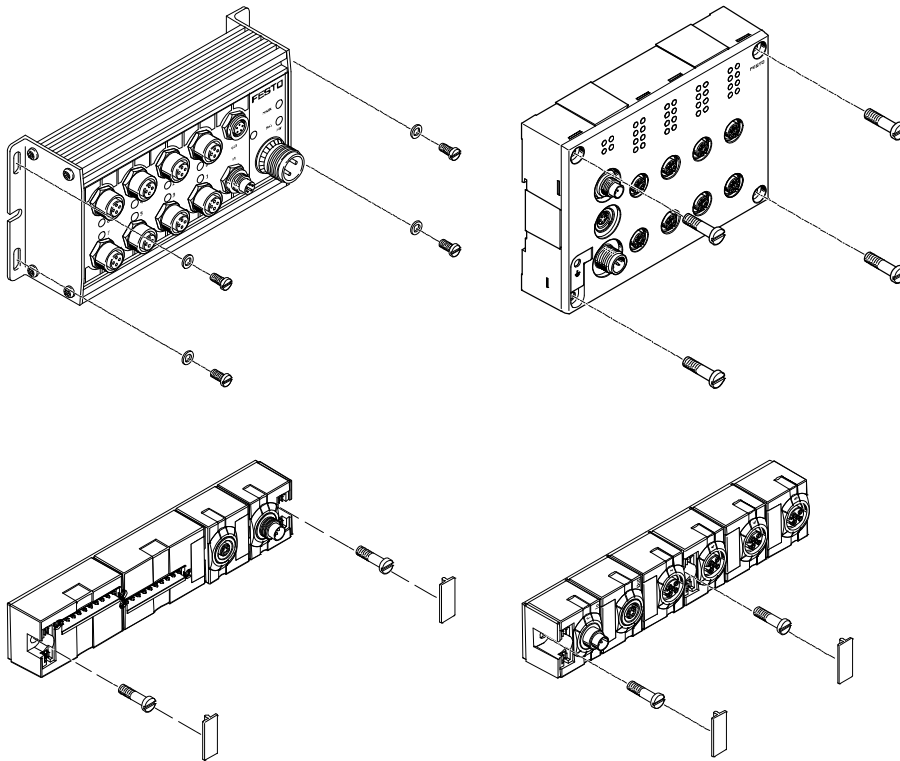

Über vorhandene Montagebohrungen lassen sich die CP-Module (mit Schrauben bis $\varnothing 4$ mm) in nahezu jeder beliebigen Lage an ebenen Flächen montieren.

- Hinweis

Bei den kompakten CP-Modulen sind die Montagebohrungen durch Bezeichnungsschilder abgedeckt.

Installationssystem CPI

Merkmale – Bezeichnungssystem

FESTO

Bezeichnungssystem


Alle CP-Module besitzen Aufnahmen zur Anbringung von Bezeichnungsschildern.

Bezeichnungsschilder/Schilderträger sind nicht Bestandteile des

Lieferumfangs und können separat bestellt werden.

Auf Anfrage können die Beschriftungen vorgefertigt werden.


Robuste CP-Module

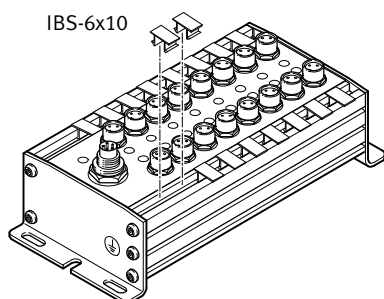

Die robusten CP-Module verfügen über zwei Nuten, in die Bezeichnungsschilder IBS-6x10 (Teile-Nr. 18576) montiert werden können. Für jeden Anschluss kann mindestens ein Bezeichnungsschild montiert werden.

Die IBS-6x10 sind Plastikclips, die bedruckt, beschrieben oder mit Aufklebern versehen werden können.


Wirtschaftliche CP-Module

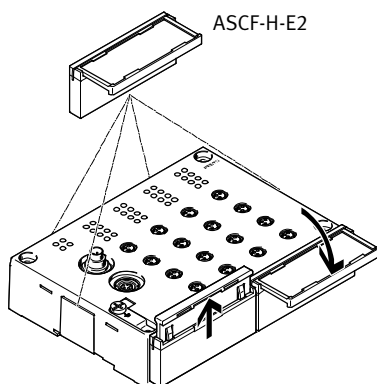

Die wirtschaftlichen CP-Module verfügen über sechs seitliche Aufnahmen für jeweils einen Schilderträger ASCF-H-E2 (Teile-Nr. 547473).

Die ASCF-H-E2 sind transparente klappbare Schilderträger zur Aufnahme von vorgefertigten Bezeichnungsschildern aus Papier. Die Beschriftung ist im ausgeklappten Zustand lesbar.

Kompakte CP-Module

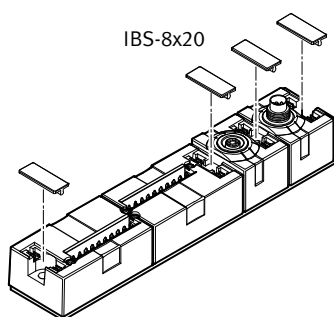

Die kompakten CP-Module besitzen für jeden Anschluss jeweils eine Aufnahme für ein Bezeichnungsschild IBS-8x20 (Teile-Nr. 539388).

Die IBS-8x20 sind Plastikclips, die bedruckt, beschrieben oder mit Aufklebern versehen werden können.

Installationssystem CPI

Merkmale – Spannungsversorgung

FESTO

Betriebsspannung und Laststromversorgung

Über das CP-Kabel werden den angeschlossenen Modulen folgende Funktionen bereitgestellt:

- Verbindung für den Datenaustausch
- Betriebsspannung für die interne Elektronik
- Laststromversorgung für die angeschlossenen Eingänge/Sensoren bzw. Ausgänge/Aktuatoren

der robusten und der wirtschaftlichen Baureihe verfügen sie über eine separate Lastspannungsversorgung:

- Geringere Beanspruchung des CP-Interface und des CP-Kabels
- 0,5 A pro Ausgang (max. 4 A Einspeisung pro Ausgangsmodul)
- 1 A pro 8 Eingängen
- Getrennte Abschaltung der Verbraucher möglich

Jedes Modul im CPI-System ist eigenständig durch elektronische Sicherungen gegen Überlast geschützt.


Die Eingangsmodule ohne Zusatzversorgung stellen in robuster Ausführung eine maximale Sensorversorgung von 500 mA, in kompakter Ausführung 800 mA

und in wirtschaftlicher Ausführung 700 mA bei 16 Eingängen und 1400 mA bei 32 Eingängen bereit.

Die Eingangsmodule mit Zusatzversorgung liefern bis zu 2 A Summenstrom für die angeschlossenen Sensoren.

CP-E...Z, oder Ausgangs-Module

Beschaltungsbeispiel Zusatz-Spannungsversorgung

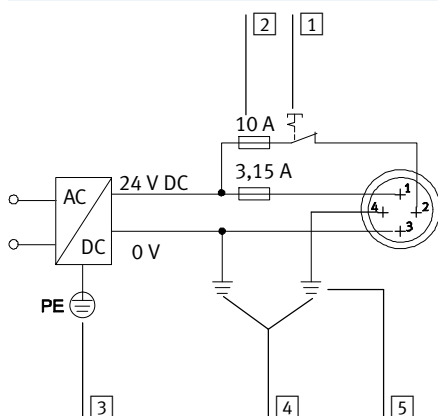

- 1 Lastspannungsversorgung (getrennt abschaltbar)
- 2 Externe Sicherungen
- 3 PE
- 4 Potentialausgleich
- 5 Erdungsanschluss Pin 4, ausgelegt für 12 A

Pinbelegung Stecker für Zusatz-Spannungsversorgung

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	24 V DC	Versorgung Elektronik und Eingänge
	2	24 V DC	Lastversorgung Ventile/Ausgänge
	3	0 V	Potentialausgleich
	4	0 V	Erdungsanschluss und Potentialausgleich, ausgelegt für 12 A


Installationssystem CPI

Merkmale – Spannungsversorgung

FESTO

Spannungsversorgungskonzept des CPX-Terminals

Schaltbild M18 Spannungsversorgung/Systemeinspeisung (Beispiel)

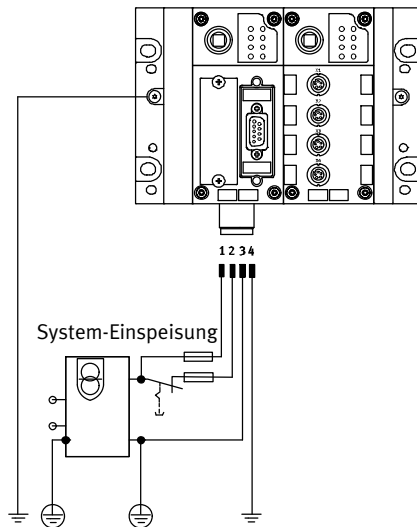

Der Einsatz von dezentralen Geräten am Feldbus – insbesondere in hoher Schutzart für direkte Maschinenmontage – erfordert ein flexibles Spannungsversorgungskonzept.

Das CPX-Terminal ermöglicht den Anschluss sämtlicher Potentiale über einen Anschluss.

Hierbei wird die Versorgung unterteilt in

- Elektronik und Sensoren/Eingänge
- Ventile
- Aktuatorik/Ausgänge

Wählbare Anschluss-technik:

- M18
- 7/8"
- AIDA Push-pull

 Hinweis

Das CP-Interface verbindet die 0 V von der Spannungsversorgung der Elektronik/Eingänge und der Ventile. Zur Verhinderung von Überlastungen darf da-

her die Spannungsversorgung nur mit einem Einspeisemodul oder mit Netzteilen mit gemeinsamem Nulleiter erfolgen.

Verkettungsblöcke

Viele Anwendungen erfordern eine Segmentierung in Spannungs-zonen. Insbesondere gilt dies für die getrennte Abschaltung angeschlossener Aktuatoren (Magnetspulen/Ausgänge). Die Trennung der Potentiale für Ventile und unterschiedliche Spannungs-segmente für elektrische Ausgänge und Sensorik wer-

den durch die unterschiedlichen Verkettungsblöcke des CPX-Terminals unterstützt:

- Mit Systemeinspeisung
- Ohne Spannungseinspeisung
- Mit Zusatzeinspeisung für elektrische Ausgänge
- Mit Zusatzeinspeisung für Ventile

Die Einspeisung der Versorgungsspannungen erfolgt über einen

- 4-poligen M18-Stecker
- 4-poligen 7/8"-Stecker
- 5-poligen 7/8"-Stecker
- AIDA Push-pull 5-polig

 Hinweis

Bei der Systemeinspeisung 7/8" ist der max. Strom auf 12 A begrenzt. Bei Verwendung eines marktüblichen, vorkonfektionierten Kabels ist der max. Strom auf 8 A begrenzt.

Installationssystem CPI

Merkmale – Diagnose

FESTO

Allgemeine Grenzwerte

Systemeinspeisung

Die Systemeinspeisung versorgt die internen Potentiale für das komplette CPX-System mit

- Max. 16 A für Elektronik und Sensoren/Eingänge
- Max. 16 A für Aktuatoren/Ausgänge und Ventile

CP-Interface

Das CP-Interface und an das CP-Interface angeschlossene CP-Module beziehen ihre Betriebsspannung aus dem Anschluss für Elektronik und Sensoren/Eingänge.

Die Betriebsspannung für die Sensoren/Aktuatoren, die an die CP-Module angeschlossen sind, wird aus dem Potential für Ventile gespeist. Das CP-Interface versorgt

die angeschlossenen CP-Module mit

Das CP-Interface versorgt die angeschlossenen CP-Module mit

- Max. 1,6 A pro CP-Strang

Diagnose

Allgemein

Für jeden Strang ist eine umfangreiche Diagnose verfügbar.

Die Diagnoseinformation kann entweder über die LEDs am Modul erkannt werden, feldbusunabhängig über die Steuerungssoftware ausgelesen und ausgewertet werden, oder direkt am CPX-Terminal über das CPX-MMI angezeigt, ausgewertet und bearbeitet werden.


Diagnose über LED

- Fehler in der Buskommunikation
 - POWER, Betriebsspannungsanzeige interne Elektronik
 - POWER V Lastspannungsanzeige Ventile
 - 0 ... 3, CP-Strangbelegung geändert bzw. unterbrochen
- Zusätzlich stehen noch Busspezifische LED-Anzeigen zur Verfügung.

Diagnose über Steuerungs-Programm/CPX-MMI

- Konfigurationsfehler
- Bus-Fehler
- Ausfall der Betriebsspannung
- Unterschreiten der Spannungstoleranz (Ventile)
- Kurzschluss Sensorversorgungsspannung
- Ausfall der Betriebsspannung an den Ausgangsmodulen
- Kurzschluss/Überlast an den Ausgangsmodulen
- Verbindung zu einem oder mehreren CP-Modulen unterbrochen (Ventilinsel, Ein-/Ausgangsmodule)

Diagnose über CPX-Terminal

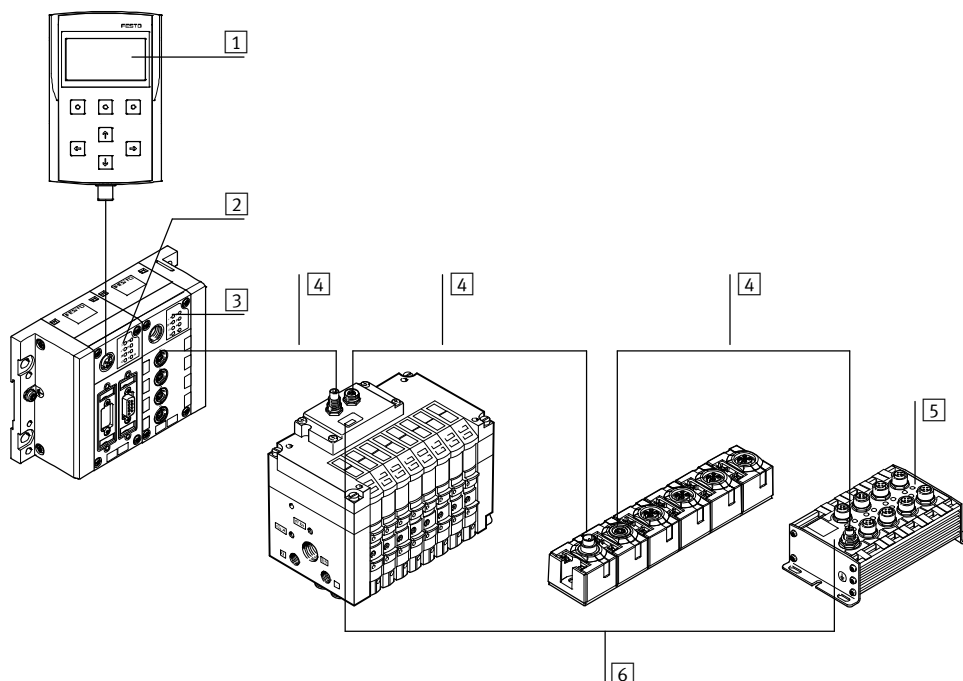

- 1 Diagnose über Steuerung/Busknoten
- 2 Busspezifische LED
- 3 Strang-Diagnose über LED am CP-Interface
- 4 Diagnose über CP-Strang
- 5 Diagnose über LED am CP-Modul
- 6 Zustandsanzeige am CP-Modul


Installationssystem CPI

Merkmale – CP-Interface


FESTO

Diagnose

Diagnose über CP-Busnoten

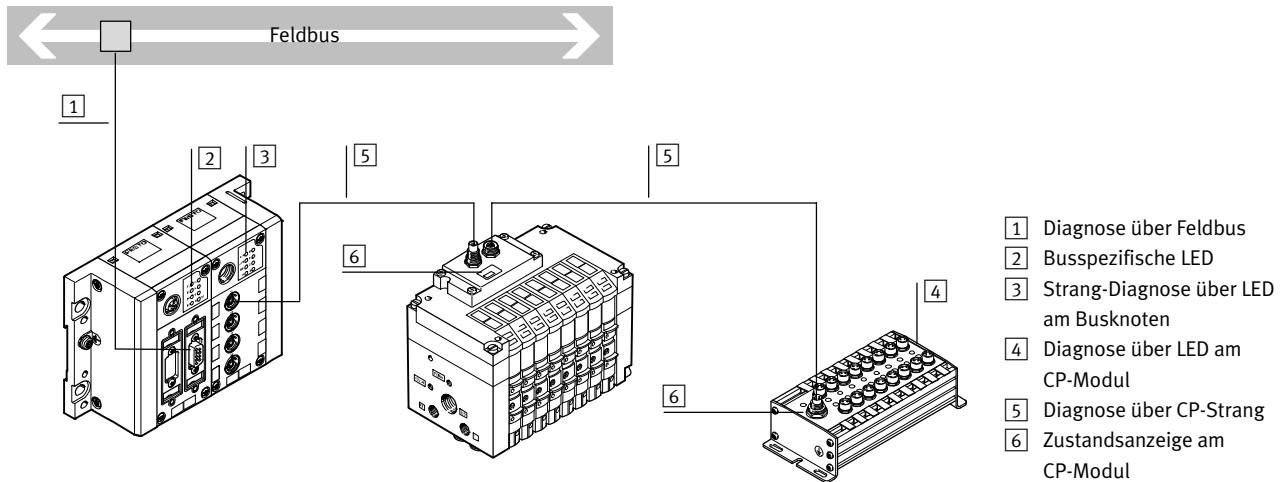

Diagnose LED an den CP-Modulen

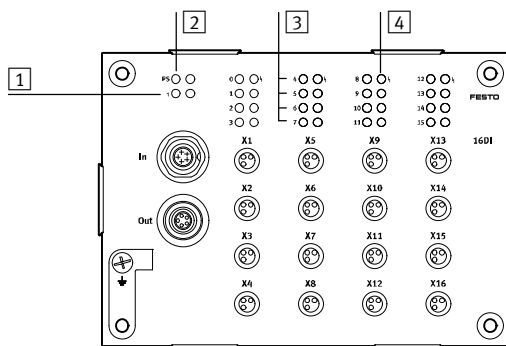

- 1 Status-LED CP-Kommunikation (PS, grün)
- 2 Status-LED (Modul) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- 3 Status-LEDs Eingänge (Zustandsanzeige, grün)
- 4 Status-LED (Gruppe, nur bei CP-E16-...-EL) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)

Die wirtschaftlichen Module mit 16 Eingängen verfügen zusätzlich zur Statusanzeige pro Modul und pro individuellem Kanal/Eingang über eine Statusanzeige für eine Vierergruppe von Eingängen. Folgende Eingänge werden zur Vierergruppen zusammengefasst:

- 0 ... 3
- 4 ... 7
- 8 ... 11
- 12 ... 15

Parametrierung

Die Zuordnung der Adressen zu den einzelnen an die CP-Module angeschlossenen Aktuatoren/Ausgänge bzw. Sensoren/Eingänge erfolgt abhängig vom verwendeten Busknoten oder CPX-FEC (Ausnahme INTERBUS-Knoten).

Die Adressbelegung erfolgt nach folgenden Regeln:

- Ein CP-Interface stellt vier Stränge mit insgesamt 128 Ein- und 128 Ausgangsadressen zur Verfügung.
- Ein genutzter Strang belegt jeweils 32 Ein- und 32 Ausgangsadressen.
- Die Adressen sind den Strängen und CP-Modulen fest in aufsteigender Reihenfolge zugeordnet.
- Ungenutzter Adressraum bleibt für spätere Erweiterungen reserviert.

Das CP-Interface überprüft bei jedem Einschalten und während des laufenden Betriebes die Konfiguration der angeschlossenen Module. Wird eine Abweichung zur gespeicherten Konfiguration erkannt, erfolgt eine entsprechende Meldung über die Steuerungssoftware und eine Anzeige über LED.

Durch Drücken der Save-Taste (nach dem Einschalten der Betriebsspannung am CP-Interface) wird die aktuell erkannte Konfiguration gespeichert.

Das Speichern der Konfiguration ist immer an ein Aus- und Einschalten des CP-Interface gebunden.

Im laufenden Betrieb besteht die Möglichkeit, ein angeschlossenes CP-Modul gegen ein baugleiches Modul auszutauschen. Das Entfernen von mehr als einem Modul aus der aktuellen Konfiguration wird als Fehler erkannt; die Adressräume dieser Module werden nicht mehr angesteuert.

Installationssystem CPI

Auswahlhilfe

FESTO

Auswahlhilfe System					
	Module pro Strang	Eingänge/Ausgänge pro Strang	Module mit CP-Funktionalität	Module mit CPI-Funktionalität	Stranglänge [m]
CP-System	2	16/16	0 ... 1 Eingangsmodul 0 ... 1 Ausgangsmodul	0 ... 1 Eingangsmodul 0 ... 1 Ausgangsmodul	0 ... 10
CPI-System	4	32/32	0 ... 1 Eingangsmodul 0 ... 1 Ausgangsmodul	0 ... 4 Eingangsmodul 0 ... 4 Ausgangsmodul	0 ... 10

Auswahlhilfe Module							
	Funktionalität		Zusatz- stromver- sorgung	Adressverbrauch		Max. Stromaufnahme [A]	➔ Seite/Internet
	CP	CPI		Eingänge	Ausgänge		
Eingangsmodule							
CP-E16-M8	■	–	–	16	–	0,54	28
CP-E16N-M8	■	–	–	16	–	0,59	28
CP-E16-M12x2-5POL	■	–	–	16	–	0,59	28
CP-E16N-M12x2	■	–	–	16	–	0,59	29
CP-E16-M8-Z	■	–	■	16	–	1,04	29
CP-E32-M8-EL	–	■	–	32	–	1,4	34
CP-E16-M8-EL	■	■	–	16	–	0,7	34
CP-E16-M12-EL	■	■	–	16	–	0,7	34
CP-E08-M12-CL	■	■	–	8	–	0,835	40
CP-E08-M8-CL	■	■	–	8	–	0,835	40
CP-E16-KL-CL	■	■	–	16	–	0,835	40
Ausgangsmodule							
CP-A08-M12-5POL	■	–	■	–	8	2,09	46
CP-A08N-M12	■	–	■	–	8	2,09	46
CP-A08-M12-EL-Z	■	■	■	–	8	4	50
CP-A04-M12-CL	■	■	–	–	4	1,035	54
Verbindungsleitungen							
KVI-CP-3-...	■	■	–	–	–	1,6	kvi-cp
Ventilinseln							
CPV10-FB-4	■	■	–	–	16	0,327	cpv
CPV10-FB-6	■	■	–	–	16	0,465	cpv
CPV10-FB-8	■	■	–	–	16	0,604	cpv
CPV14-FB-4	■	■	–	–	16	0,419	cpv
CPV14-FB-6	■	■	–	–	16	0,603	cpv
CPV14-FB-8	■	■	–	–	16	0,788	cpv
CPV18-FB-4	■	–	–	–	16	0,624	cpv
CPV18-FB-6	■	–	–	–	16	0,911	cpv
CPV18-FB-8	■	–	–	–	16	1,197	cpv
MPA-S	–	■	■	–	32	3,25	mpa-s
CPV-SC	–	■	–	–	16	0,875	cpv-sc
CTEU-CP	–	■	–	0/16/32	0/16/32	3,4	58


Installationssystem CPI

Auswahlhilfe

FESTO

Auswahlhilfe Zubehör

Anschluss M8, 3-polig

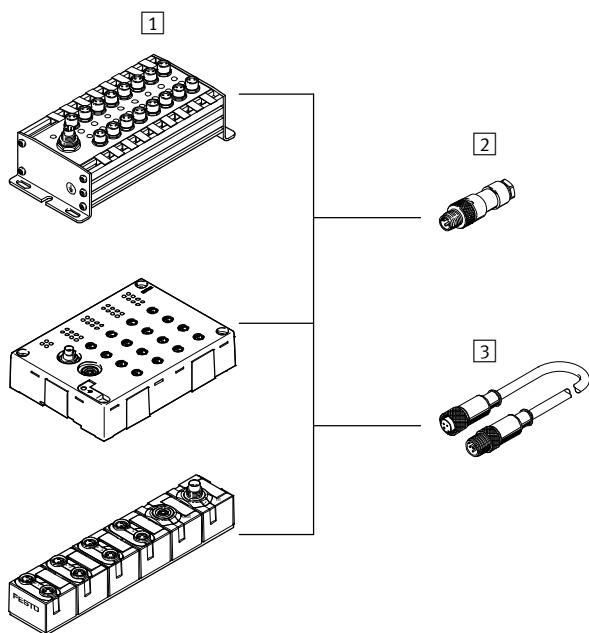

- Hinweis

Festo liefert vorkonfigurierte Verbindungsleitungen M8/M12 (Baukasten NEBU) auf Kundenwunsch:

- individuell
- passend
- installationssparend

1 Eingangsmodule
Typ
CP-E16-M8
CP-E16N-M8
CP-E16-M8-Z
CP-E16-M8-EL
CP-E08-M8-CL

Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ	Anschlussstechnik
2 Steckverbinder	
SEA-GS-M8	Lötfahne
SEA-3GS-M8-S	Schraubklemme
3 Verbindungsleitung	
NEBU-...-M8G3	Dose M8, 3-polig
	Dose M8, 4-polig
	Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende


Installationssystem CPI

Auswahlhilfe

FESTO

Auswahlhilfe Zubehör

Anschluss für Eingänge M8, 4-polig

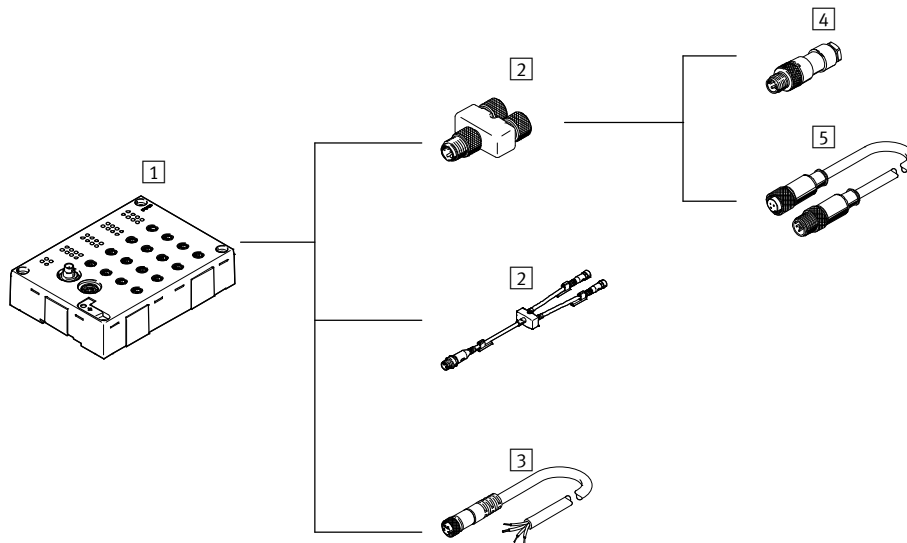

 Hinweis

Festo liefert vorkonfigurierte Verbindungsleitungen M8/M12 (Baukasten NEBU) auf Kundenwunsch:

- individuell
- passend
- installationssparend

1 Eingangsmodule
Typ
CP-E32-M8-EL

Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ	Anschlussstechnik
2 Verteiler	
NEDY-L2R1-V1-M8	2x Dose M8, 3-polig
G3-N-M8G4	
NEDY-...	2x Dose M8, 3-polig
(Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler)	2x Dose M8, 4-polig
	2x Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende
3 Verbindungsleitung	
NEBU-...-M8G4	Dose M8, 3-polig
(Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose M8, 4-polig
	Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende

Steckverbinder/Verbindungsleitung		
Anschlussstechnik	Typ	Anschlussstechnik
4 Steckverbinder		
Stecker M8, 3-polig	SEA-GS-M8	Lötfahne
Stecker M8, 3-polig	SEA-3GS-M8-S	Schraubklemme
5 Verbindungsleitung		
Stecker M8, 3-polig	NEBU-...-M8G3	Dose M8, 3-polig
		Dose M8, 4-polig
		Dose M12, 5-polig
		offenes Kabelende


Installationssystem CPI

Auswahlhilfe

FESTO

Auswahlhilfe Zubehör

Anschluss für Eingänge M12, 4-polig

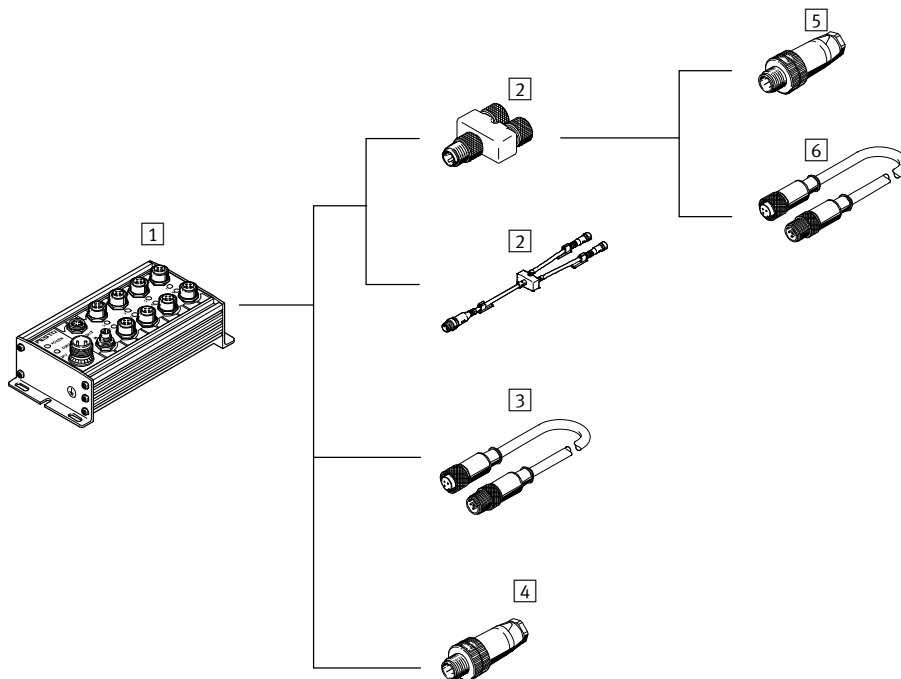

 Hinweis

Festo liefert vorkonfigurierte Verbindungsleitungen M8/M12 (Baukasten NEBU) auf Kundenwunsch:

- individuell
- passend
- installationssparend

1 Eingangsmodule
Typ
CP-E16N-M12x2

Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ	Anschlussstechnik
2 Verteiler	
NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	2x Dose M12, 5-polig
NEDY-... (Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler)	2x Dose M8, 3-polig
	2x Dose M8, 4-polig
	2x Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende
3 Verbindungsleitung	
NEBU-...-M12G4 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose M8, 4-polig
	Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende
4 Steckverbinder	
SEA-GS-7	Schraubklemme
SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemme
SEA-GS-11-DUO	Schraubklemme

Steckverbinder/Verbindungsleitung		
Anschlussstechnik	Typ	Anschlussstechnik
5 Steckverbinder		
Stecker M12, 4-polig	SEA-GS-7	Schraubklemme
Stecker M12, 4-polig	SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemme
6 Verbindungsleitung		
Stecker M12, 4-polig	NEBU-...-M12G4 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose M8, 4-polig
		Dose M12, 5-polig
		offenes Kabelende


Installationssystem CPI

Auswahlhilfe

FESTO

Auswahlhilfe Zubehör


Anschluss für Eingänge M12, 5-polig

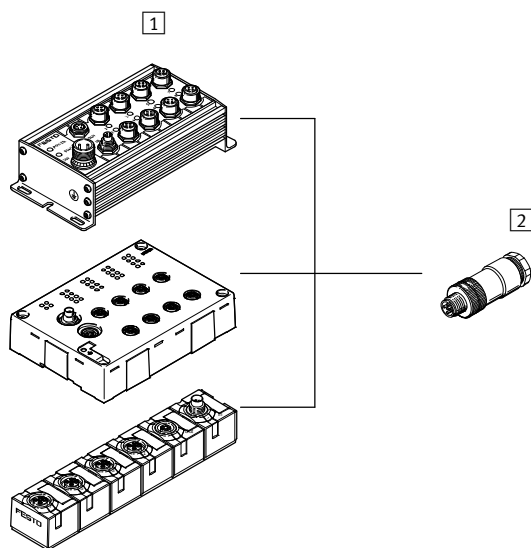

1 Eingangsmodule
Typ
CP-E16-M12x2-5POL
CP-E16N-M12-EL
CP-E08-M12-CL

2 Steckverbinder	
Typ	Anschlusstechnik
SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemme
SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemme

Anschluss für Eingänge Zugfederbuchse

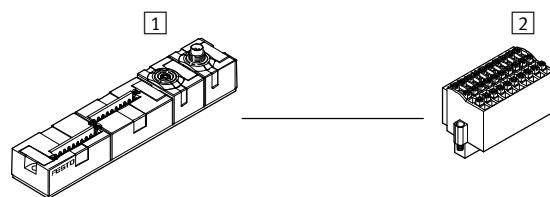

1 Eingangsmodule
Typ
CP-E16-KL-CL

2 Steckverbinder	
Typ	Anschlussstechnik
PS1-SAC31-30POL +LED	Zugfederbuchse schraubbar


Installationssystem CPI

Auswahlhilfe


FESTO

Auswahlhilfe Zubehör

Anschluss für Ausgänge M12, 4-polig

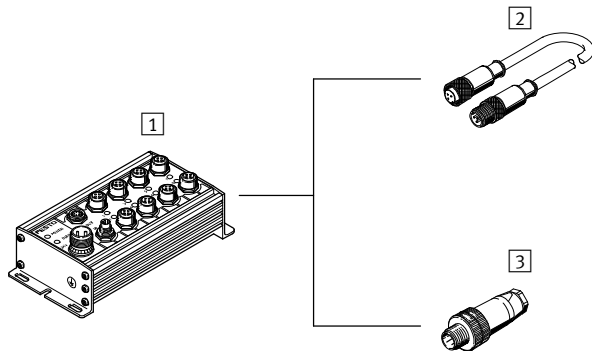

Anschluss für Ausgänge M12, 5-polig

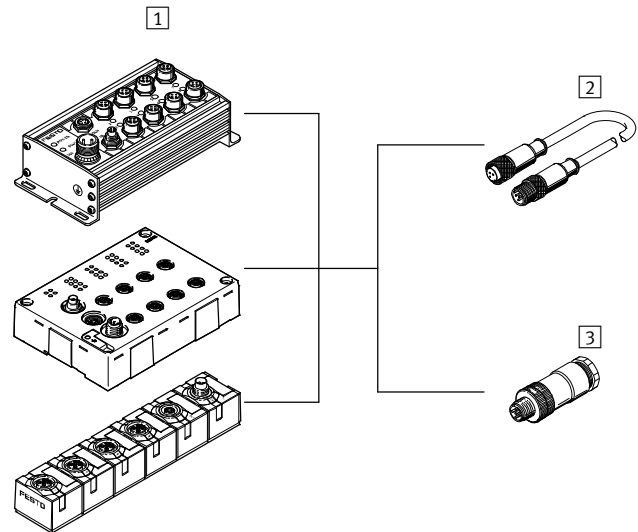

1 Ausgangsmodule
Typ
CP-A08N-M12

Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ	Anschlussstechnik
2 Verbindungsleitung	
NEBU-...-M12G4 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose M8, 4-polig
	Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende
3 Steckverbinder	
SEA-GS-7	Schraubklemme
SEA-4GS-7-2,5	Schraubklemme

1 Ausgangsmodule
Typ
CP-A08-M12-5POL
CP-A08-M12-EL-Z
CP-A04-M12-CL

Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ	Anschlussstechnik
2 Verbindungsleitung	
NEBU-...-M12G5 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose M12, 5-polig
	offenes Kabelende
3 Steckverbinder	
SEA-M12-5GS-PG7	Schraubklemme
SEA-5GS-11-DUO	Schraubklemme

Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E16

FESTO

Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Näherungsschaltern oder anderen 24 V DC Sensoren (induktiv, kapazitiv, usw.). Doppelt belegte M12-Stecker werden mit Sensor-/Aktor-Verteiler separiert.

-  - Reparaturservice
CP-E16-M8
CP-E16N-M8
CP-E16N-M12x2
CP-E16-M8-Z

Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorsignale
- M8 und M12 Stecker Anschlussstechnik bei 16 Anschlüssen einfach belegt, und bei 8 Anschlüssen doppelt belegt
- M12 Stecker mit 5-poliger Ausführung
- Die Eingangszustände werden für jedes Eingangssignal auf zugeordneten LED angezeigt.
- Bereitgestellte Versorgung 24 V DC für alle angeschlossenen Sensoren
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Unterspannung Sensorversorgung.
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Unterbrechung der externen Sensorversorgung bei CP-E-16-M8-Z.



Allgemeine Technische Daten					
Typ			CP-E16-M8 plusschaltend	CP-E16N-M8 minusschaltend	CP-E16-M12x2-5POL plusschaltend
Anzahl Eingänge			16		
Belegung der Eingänge			Einfach belegt		Doppelt belegt
Ausführung des Sensoranschlusses			16x M8, 3-polig		8x M12, 5-polig
Spannungsversorgung 24 V DC			Aus dem Busknoten		
Eigenstromaufnahme Elektronik		[mA]	40	90	
Eingangsstrom bei 24 V DC (vom Sensor)		[mA]	Typ. 8		Typ. 6
Absicherung der Sensoren und elektronischen Baugruppe			Interner elektronischer Kurzschlusschutz		
max. Stromaufnahme der Sensorversorgung, Summenstrom		[A]	Max. 0,5		
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC]	24 ±25%		
Verpolungsschutz			Für Logik- und Sensorspannung		
Galvanische Trennung			Keine		
Schaltpegel	Signal 0	[V]	≤5	≥-11	≤6
	Signal 1	[V]	≥11	≤-5	≥8,6
Eingangsverzögerung		[ms]	Typ. 5		Typ. 3
Schaltlogik			PNP	NPN	PNP
Eingangskennlinie			Nach IEC 1131-2		
Verbindung zum Busknoten			Über fertig konfektionierte Kabel		
Schutzart nach EN 60529			IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50		
	Lagerung	[°C]	-20 ... +70		
Werkstoff			Alu-Druckguss		
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform		
Abmessungen		[mm]	148,9 x 66 x 47,9		140,9 x 78 x 55,2
Gewicht		[g]	400		500

Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodul CP-E16

FESTO

Allgemeine Technische Daten					
Typ			CP-E16N-M12x2 minusschaltend	CP-E16-M8-Z plus- und minusschaltend	
Anzahl Eingänge			16		
Belegung der Eingänge			Doppelt belegt	Einfach belegt	
Ausführung des Sensoranschlusses			8x M12, 4-polig	16x M8, 3-polig	
Spannungsversorgung 24 V DC			Aus dem Busknoten	Aus dem Busknoten, Anschluss für Zusatzversorgung Sensoren	
Eigenstromaufnahme Elektronik		[mA]	90	40	
Eingangsstrom bei 24 V DC (vom Sensor)		[mA]	Typ. 8		
Absicherung der Sensoren und elektronischen Baugruppe			Interner elektronischer Kurzschlusschutz	Elektronischer Kurzschlusschutz je Gruppe	
max. Stromaufnahme der Sensorversorgung, Summenstrom		[A]	Max. 0,5	max. 1 je 8er Eingangsgruppe	
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC]	24 ±25%		
Verpolungsschutz			Für Logik- und Sensorspannung		
Galvanische Trennung			Keine		
Schaltpegel				PNP	NPN
	Signal 0	[V]	≥11	≤6	≥–8,6
	Signal 1	[V]	≤5	≥8,6	≤–6
Eingangsverzögerung		[ms]	typ. 5	typ. 3	
Schaltlogik			NPN	PNP/NPN	
Eingangskennlinie			Nach IEC 1131-2		
Verbindung zum Busknoten			Über fertig konfektionierte Kabel		
Schutzart nach EN 60529			IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)		
Temperaturbereich		Betrieb	[°C]	–5 ... +50	
		Lagerung	[°C]	–20 ... +70	
Werkstoff			Alu-Druckguss		
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform		
Abmessungen		[mm]	140,9 x 78 x 55,2	216,9 x 66 x 50,6	
Gewicht		[g]	500	420	

Zertifizierungen		
	CP-E16N-M... (minusschaltend)	CP-E16-M...
ATEX-Kategorie Gas	II 3G	
Ex-Zündschutzart Gas	Ex na II T5 X Gc	
ATEX-Kategorie Staub	II 3D	
EX-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T80° C X Dc IP65	
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ≤ Ta ≤ +50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)	
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)	
	–	C-Tick

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E16

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E16-M12x2-5POL und CP-E16N-M12x2

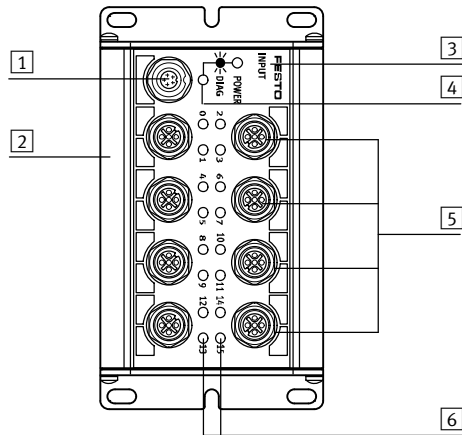

- 1 CP-Anschluss
- 2 Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- 3 Kennzeichnung für Eingangstyp:
-INPUT-P für PNP-Eingänge
-INPUT-N für NPN-Eingänge
- 4 Status-LED (grün)
- 5 Sensoranschlüsse
- 6 Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Eingang)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M12x2-5Pol

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	2	Ex+1*	Sensorsignal	2	Ex+3*
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+2*
	5	Masse	Erdungsanschluss	5	Masse

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16...-M12x2

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	2	Ex+1*	Sensorsignal	2	Ex+3*
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+2*

* Ex = Eingang x


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodul CP-E16

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E16-M8-Z

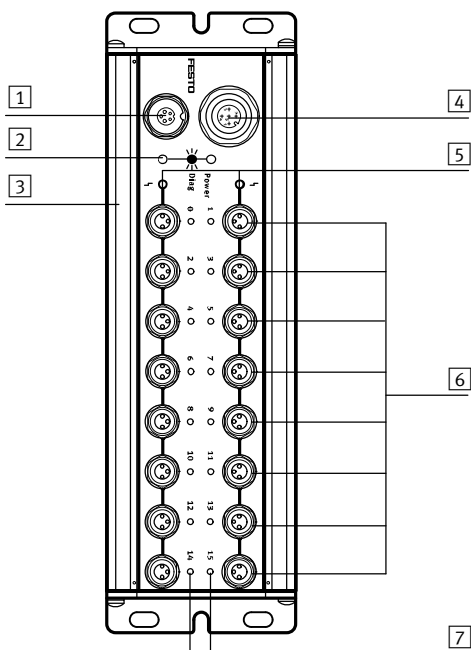

- 1 CP-Anschluss
- 2 Status-LED (grün)
- 3 Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- 4 Anschluss zur Einspeisung der Sensorversorgung
- 5 Rote LED für Kurzschlussanzeige oder Ausfall der Sensorspannung (eine LED je Eingangsgruppe)
- 6 Sensoranschlüsse
- 7 Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Eingang)

Pinbelegung Externe Sensorversorgung CP-E16-M8-Z

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	
	1	24 V DC $\pm 25\%$	Betriebsspannung	Hinweis Externe Sensorversorgung bei CP-E16-M8-Z: Festlegen auf PNP- oder NPN-Betrieb (bei Typ CP-E16-M8-Z). Das Eingangsmodul stellt PNP- oder NPN-Eingänge bereit. Die Festlegung auf PNP- oder NPN-Betrieb erfolgt durch Installation einer Brücke in der Dose des Sensorversorgungsanschlusses.
	2	PNP/NPN	Codierung minus-/plusschaltend: – PNP-Betrieb (Pin2 und 3 gebrückt) – NPN-Betrieb (Pin2 und 1 gebrückt)	
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	
	4	n.c.	Nicht angeschlossen	
	5	Masse	Erdungsanschluss	

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16...-M8 und CP-E16-M8-Z

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+1*

* Ex = Eingang x


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E16

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E16-M8 und CP-E16N-M8

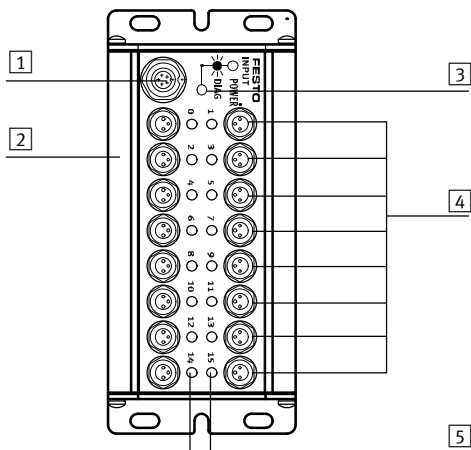

- 1 CP-Anschluss
- 2 Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- 3 Status-LED (grün)
- 4 Sensoranschlüsse
- 5 Grüne LED für Zustandsan-
zeige (eine LED je Eingang)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16...-M8 und CP-E16-M8-Z





Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+1*

* Ex = Eingang x

Installationssystem CPI

Zubehör Eingangsmodule CP-E16

FESTO

Bestellangaben						
Benennung				Teile-Nr.	Typ	
Eingangsmodule						
	plusschaltend			18205	CP-E16-M8	
	minusschaltend			18243	CP-E16N-M8	
	plusschaltend			175561	CP-E16-M12x2-5POL	
	minusschaltend			18244	CP-E16N-M12x2	
	plus- und minusschaltend			189670	CP-E16-M8-Z	
Spannungsversorgung						
	Netzanschlussdose, gerade M12x1, 5-polig			18324	FBSD-GD-9-5POL	
Sensorstecker						
	Stecker, gerade Dose, M12x1	5-polig	PG7	175487	SEA-M12-5GS-PG7	
		4-polig	PG7	18666	SEA-GS-7	
		4-polig	2,5 mm² Außen-Ø	192008	SEA-4GS-7-2,5	
	Stecker, gerade, M8x1	3-polig	lötbar	18696	SEA-GS-M8	
schraubbar			192009	SEA-3GS-M8-S		
	Stecker für 2 Anschlussleitungen, M12x1, PG11	4-polig		18779	SEA-GS-11-DUO	
		5-polig		192010	SEA-5GS-11-DUO	
Verbindungsleitungen						
	Anschlussleitung M8-M8	3-polig	gerader Stecker-gerade Dose	0,5 m	541346	NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
				1,0 m	541347	NEBU-M8G3-K-1-M8G3
				2,5 m	541348	NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
				5,0 m	541349	NEBU-M8G3-K-5-M8G3
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung				–	NEBU-... ➔ Internet: nebu
Befestigung						
	Befestigung, für Hutschiene			170169	CP-TS-HS35	
Anwenderdokumentation						
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule		deutsch	165125	P.BE.-CPEA-DE	
			englisch	165225	P.BE.-CPEA-EN	
			französisch	165127	P.BE.-CPEA-FR	
			italienisch	165157	P.BE.-CPEA-IT	
			spanisch	165227	P.BE.-CPEA-ES	

Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

FESTO

Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Näherungsschaltern oder anderen 24 V DC Sensoren (induktiv, kapazitiv, usw.). Doppelt belegte Stecker werden mit Sensor-/Aktor-Verteiler separiert.

Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorsignale
- M8 und M12 Anschluss technik
- Anzeige des Eingangszustandes für jedes Eingangssignal mit zugeordneter LED
- Betriebsspannungsversorgung 24 V DC für alle angeschlossenen Sensoren
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung
- Umlaufende Beschriftung mit großem, klappbarem Bezeichnungsschild
- Erdungsblech und Hutschienenbefestigung bereits integriert



Allgemeine Technische Daten				
Typ		CP-E16-M12-EL plusschaltend	CP-E16-M8-EL plusschaltend	CP-E32-M8-EL plusschaltend
Anzahl Eingänge		16		32
Belegung der Eingänge		Doppelt belegt	Einfach belegt	Doppelt belegt
Ausführung des Sensoranschlusses		8x M12, 5-polig	16x M8, 3-polig	16x M8, 4-polig
Spannungsversorgung 24 V DC		Über CP-Anschluss		
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung [mA]		Typ. 75		
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Gruppe		Interne elektronische Sicherung
Max. Summenstrom pro Modul [A]		0,7		1,4
Nennbetriebsspannung		24		
Betriebsspannungsbereich [V DC]		18 ... 30		
Restwelligkeit Lastspannung [Vss]		4		
Potentialtrennung Kanal – Kanal		Keine		
Schaltpegel	Signal 0	≤ 6		
	Signal 1	≥ 8,6		
Entprellzeit Eingänge [ms]		3 (0,5 ms, 10 ms, 20ms parametrierbar)		
Schaltlogik		PNP		
Eingangskennlinie		Nach IEC 1131-T2		
Verbindung zum Busknoten		Über vorkonfektionierte Leitungen		
Diagnose		CP-Kommunikation		
		Kurzschluss/Überlast		
		Unterspannung		
LED Anzeigen		2 Moduldiagnose	2 Moduldiagnose	2 Moduldiagnose
		16 Kanalstatus	16 Kanalstatus	32 Kanalstatus
		4 Gruppendiagnose	4 Gruppendiagnose	–

Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

FESTO

Werkstoffe	
Gehäuse	PA verstärkt
Deckel	PA verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65, IP67 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
	C-Tick

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E16-M12-EL

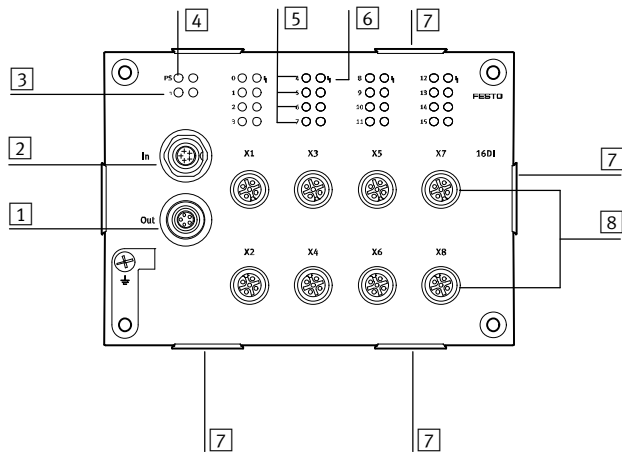

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M12-EL

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V
	2	Ex+1*	Sensorsignal
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V
	4	Ex*	Sensorsignal
	5	Masse	Erdungsanschluss

* Ex = Eingang x


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente


CP-E16-M8-EL

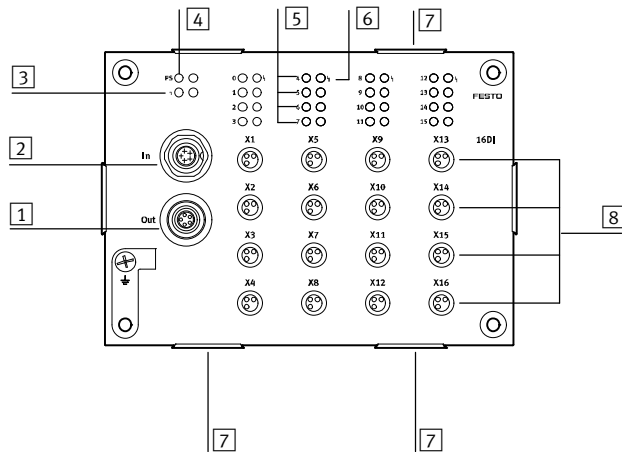

- 1 CP-Anschluss weiterführend
- 2 CP-Anschluss kommend
- 3 Status-LED (Modul) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- 4 Status-LED
- 5 Status-LEDs Eingänge (Zu-
- standsanzeige, grün)
- 6 Status-LED (Gruppe) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- 7 Aufnahme für Schilderträger ASCF-H-E2
- 8 Sensoranschlüsse (1 Eingang je Dose)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M8-EL

Anschlussbelegung

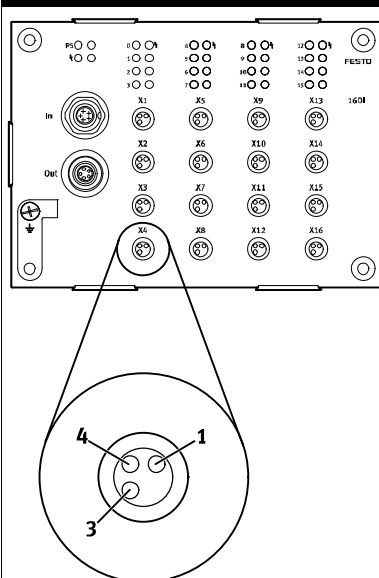

Pin	Signal	Bezeichnung
1	24 V	Betriebsspannung 24 V
3	0 V	Betriebsspannung 0 V
4	Ex*	Sensorsignal

* Ex = Eingang x


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

FESTO


Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E32-M8-EL

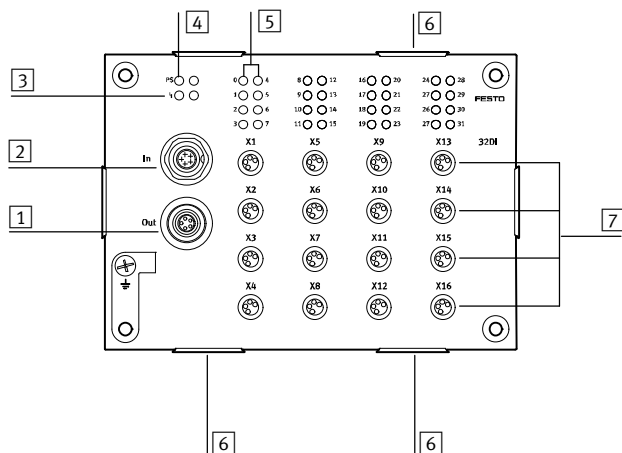

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E32-M8-EL

Anschlussbelegung

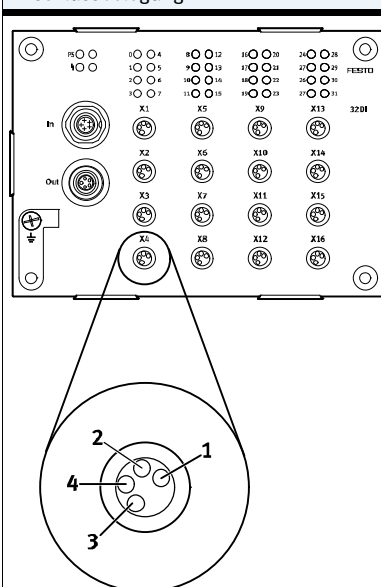






Pin	Signal	Bezeichnung
1	24 V	Betriebsspannung 24 V
2	Ex+1*	Sensorsignal
3	0 V	Betriebsspannung 0 V
4	Ex*	Sensorsignal

* Ex = Eingang x

Installationssystem CPI

Zubehör Eingangsmodule CP-E...-EL

FESTO

Bestellangaben					
Benennung				Teile-Nr.	Typ
Eingangsmodule					
	plusschaltend			546923	CP-E16-M12-EL
	plusschaltend			546922	CP-E16-M8-EL
	plusschaltend			546921	CP-E32-M8-EL
Steckverbinder					
	Stecker, gerade Dose, M12x1	5-polig	PG7	175487	SEA-M12-5GS-PG7
		4-polig	PG7	18666	SEA-GS-7
		4-polig	2,5 mm² Außen-Ø	192008	SEA-4GS-7-2,5
	Stecker, gerade, M8x1	3-polig	lötbar	18696	SEA-GS-M8
schraubbar			192009	SEA-3GS-M8-S	
	Stecker für 2 Anschlussleitungen, M12x1, PG11	4-polig	18779	SEA-GS-11-DUO	
		5-polig	192010	SEA-5GS-11-DUO	
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy
	T-Steckverbinder	1x Stecker M8, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
		1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4
			2x Dose M12, 5-polig	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Schilderträger					
	Schilderträger für EL-Module, 10 Stück im Beutel			547473	ASCF-H-E2
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule		deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE
			englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN
			französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR
			italienisch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT
			spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES

Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-CL

FESTO

Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Näherungsschaltern oder anderen 24 V DC Sensoren (induktiv, kapazitiv, usw.). Doppelt belegte Stecker werden mit Sensor-/Aktor-Verteiler separiert.

Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorsignale
- M8 und M12 Stecker Anschlussstechnik
- M12 Eingangsmodul Eingänge doppelt belegt. M8 Eingänge einfach belegt
- M12 Stecker mit 5-poliger Ausführung
- Die Eingangszustände werden für jedes Eingangssignal auf zugeordneten LED angezeigt.
- Bereitgestellte Versorgung 24 V DC für alle angeschlossenen Sensoren
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Unterspannung Sensorversorgung.
- Module unterstützen die CPI-Funktionalität (nur in Verbindung mit dem CPX CP-Interface)



Allgemeine Technische Daten				
Typ		CP-E08-M12-CL plusschaltend	CP-E08-M8-CL plusschaltend	CP-E16-KL-CL plusschaltend
Anzahl Eingänge		8		16
Belegung der Eingänge		Doppelt belegt	einfach belegt	
Ausführung des Sensoranschlusses		4x M12, 5-polig	8x M8, 3-polig	Federzugklemmen oder Schraubklemmen
Spannungsversorgung 24 V DC		Aus dem Busknoten, Grundeinheit, CP-Interface usw.		
Eigenstromaufnahme Elektronik		[mA]	Typ. 35 (Eingänge nicht beschaltet)	
Eingangsstrom bei 24 V DC (vom Sensor)		[mA]	Typ. 6	
Absicherung der Sensoren und elektronischen Baugruppe		Interner elektronischer Kurzschlusschutz		
Max. Stromaufnahme der Sensorversorgung, Summenstrom		[A]	Max. 0,8	
Nennbetriebsspannung Sensoren		24		
Betriebsspannungsbereich für Sensoren		[V DC]	18 ... 30	
Verpolungsschutz		Für Logik- und Sensorversorgung		
Galvanische Trennung		Keine		
Schaltpegel	Signal 0	[V]	≤5	
	Signal 1	[V]	≥-11	
Eingangsverzögerung		[ms]	Typ. 3	
Schaltlogik		PNP		
Eingangskennlinie		Nach IEC 1131-2		
Verbindung zum Busknoten		Über vorkonfektionierte Kabel		
Diagnose		Unterspannung		
		Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung		

Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-CL

FESTO

Allgemeine Technische Daten				
Typ		CP-E08-M12-CL plusschaltend	CP-E08-M8-CL plusschaltend	CP-E16-KL-CL plusschaltend
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform		
Abmessungen BxLxH		[mm] 151 x 30 x 25		
Gewicht		[g] 165	190	145

Betriebs- und Umweltbedingungen				
Typ		CP-E08-M12-CL	CP-E08-M8-CL	CP-E16-KL-CL
Schutzart nach EN 60529		IP65/IP67 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)		IP20
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50		
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +70		
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		1		
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾		
		nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)		–
Zulassung		c UL us - Listed (OL)		
		C-Tick		

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Zertifizierungen ATEX			
Typ	CP-E08-M12-CL	CP-E08-M8-CL	CP-E16-KL-CL
ATEX-Kategorie Gas	II 3G		–
EX-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T6 X Gc		–
ATEX-Kategorie Staub	II 3D		–
EX-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T70°C X Dc IP67		–
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ≤ Ta ≤ +50	–



Hinweis

Beim Betrieb von Gerätekom-
binationen in explosionsgefähr-
deten Bereichen bestimmt die
niedrigste gemeinsame Zone,
Temperaturklasse sowie Umge-

bungstemperatur der Einzelge-
räte den möglichen Einsatz der
gesamten Baugruppe.


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-CL

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E08-M12-CL

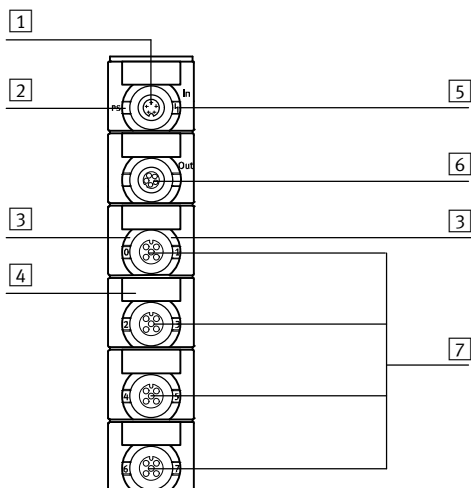

- 1 CP-Anschluss kommend
- 2 Status-LED (grün)
- 3 Grüne LED für Zustandsan-
zeige (eine LED je Eingang)
- 4 Aufnahme für Bezeichnungs-
schild (IBS-8x20)
- 5 Rote LED für Kurzschluss/
Überlastanzeige
- 6 CP-Anschluss weiterführend
- 7 Sensoranschlüsse

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E08-M12-CL

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V
	2	Ex+1*	Sensorsignal
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V
	4	Ex*	Sensorsignal
	5	Masse	Erdungsanschluss

* Ex = Eingang x


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-CL

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E08-M8-CL

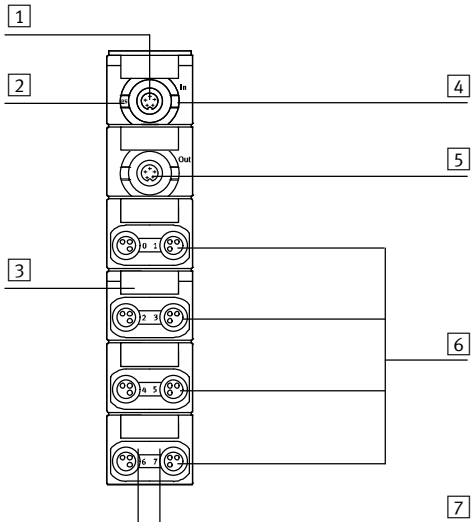

- 1 CP-Anschluss kommend
- 2 Status-LED (grün)
- 3 Aufnahme für Bezeichnungsschild (IBS-8x20)
- 4 Rote LED für Kurzschluss/Überlastanzeige
- 5 CP-Anschluss weiterführend
- 6 Sensoranschlüsse
- 7 Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Eingang)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E08-M8-CL

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+1*

* Ex = Eingang x


Installationssystem CPI

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-CL

FESTO

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E16-KL-CL

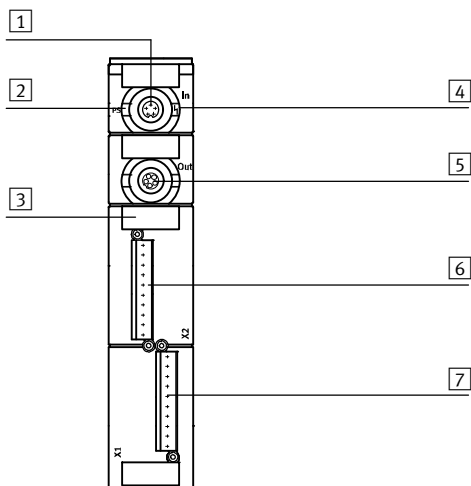

- 1 CP-Anschluss kommend
- 2 Status-LED (grün)
- 3 Aufnahme für Bezeichnungsschild (IBS-8x20)
- 4 Rote LED für Kurzschluss/Überlastanzeige
- 5 CP-Anschluss weiterführend
- 6 Sensoranschlüsse, Stecker X2
- 7 Sensoranschlüsse, Stecker X1

Pinbelegung Sensorversorgung CP-E16-KL-CL

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal	
	Stecker X1			Stecker X2		Hinweis Es können jeweils 8 Sensoren an den Anschlüssen X1 und X2 angeschlossen werden. Bei Verwendung des dreireihigen Steckers PS1-SAC30-30POL oder PS1-SAC31-30POL+LED, besteht die Möglichkeit, durch eine Brücke, die zweite und dritte Kontaktreihe zur Betriebsspannungsversorgung der Sensoren zu nutzen.
	+	24 V DC	Betriebsspannung	+	24 V DC	
	0	E 0	Anschlüsse für Sensoren	0	E 8	
	1	E 1		1	E 9	
	2	E 2		2	E 10	
	3	E 3		3	E 11	
	4	E 4		4	E 12	
	5	E 5		5	E 13	
	6	E 6		6	E 14	
	7	E 7		7	E 15	
	-	0 V DC		-	0 V DC	







Steckerbeschaltung Betriebsspannungsversorgung für Sensoren (PS1-SAC31-30POL+LED)

	Anschlussreihe 0			Anschlussreihe 1		Anschlussreihe 2	
	-	0 V DC	Betriebsspannung	-	n.c.	-	Brücke
	7	E x+7	Anschlüsse für Sensoren	7	24 V DC	7	0 V DC
	6	E x+6		6		6	
	5	E x+5		5		5	
	4	E x+4		4		4	
	3	E x+3		3		3	
	2	E x+2		2		2	
	1	E x+1		1		1	
	0	E x		0		0	
	+	24 V DC	Betriebsspannung	+	Brücke	+	n.c.

Installationssystem CPI

Zubehör Eingangsmodule CP-E...-CL

FESTO

Bestellangaben					
Benennung				Teile-Nr.	Typ
Eingangsmodule					
	plusschaltend			538787	CP-E08-M12-CL
	plusschaltend			538788	CP-E08-M8-CL
	plusschaltend			538789	CP-E16-KL-CL
Sensorstecker					
	Stecker, gerade Dose, M12x1	5-polig	PG7	175487	SEA-M12-5GS-PG7
		4-polig	PG7	18666	SEA-GS-7
		4-polig	2,5 mm² Außen-Ø	192008	SEA-4GS-7-2,5
	Stecker, gerade, M8x1	3-polig	lötbar	18696	SEA-GS-M8
schraubbar			192009	SEA-3GS-M8-S	
	Stecker für 2 Anschlussleitungen, M12x1, PG11	4-polig		18779	SEA-GS-11-DUO
		5-polig		192010	SEA-5GS-11-DUO
Anschluss-Sets für Sensoren					
	Stecker, Zugfederbuchse schraubbar, mit LED	3-reihig, 30-polig		197162	PS1-SAC31-30POL+LED
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy
Verbindungsleitung					
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBU-... → Internet: nebu
Bezeichnungsschilder					
	Bezeichnungsschilder 8x20 mm, im Rahmen (20 Stück)			539388	IBS-8x20
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule		deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE
			englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN
			französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR
			italienisch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT
			spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08

FESTO

Funktion


Die elektrischen Ausgänge dienen zum Ansteuern von Aktuatoren, wie Einzelventile, Lampen, Signaleinrichtungen und vieles mehr.

 Hinweis
Optimale Ansteuerung für Ventile mit M12 Zentralstecker.

 Reparaturservice
CP-A08N-M12

Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul mit 8 Ausgängen 24 V DC
- Anschlusstechnik M12, mit 4- oder 5-poligen Dosen
- LED Anzeige des Schaltzustandes pro Kanal
- Kurzschluss und Überlastkennung
- Störungsanzeige durch grüne LED

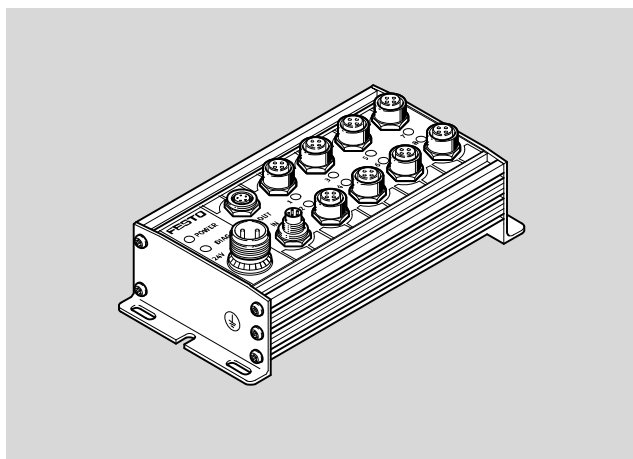

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CP-A08-M12-5POL plusschaltend	CP-A08N-M12 minusschaltend
Anzahl Ausgänge		8	
Belegung der Ausgänge		Einfach belegt	
Ausführung des Ausgangsanschlusses		8x M12, 5-polig	8x M12, 4-polig
Lastspannungsanschluss		M18, 4-polig	
Bus-Anschluss		2 Stecker M9, 5-polig, über fertig konfektionierte Kabel	
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal	[A]	0,5	
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±25%	
Lastspannungsanschluss	[V DC]	24 ±25%, verpolungssicher	
Absicherung der Ausgangsleistung	[A]	Elektronische Sicherung pro Ausgang 0,5	
Eigenstromaufnahme Elektronik	[mA]	Max. 90	
Überlast/Kurzschlussschutz		Pro Kanal	
Schaltlogik		PNP nach IEC 1131-2	NPN nach IEC 1131-2
Schutzart nach EN 60529		IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] -5 ... +50	
	Lagerung	[°C] -20 ... +70	
Werkstoff		Alu-Druckguss	
Abmessungen (LxBxT)		[mm] 172,9 x 78 x 57,1	
Gewicht		[g] 500	

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08

FESTO


Zertifizierungen	
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex na IIC T5 X Gc
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
EX-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T80° C X Dc IP65
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C] $-5 \leq T_a \leq +50$
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-A08-M12...

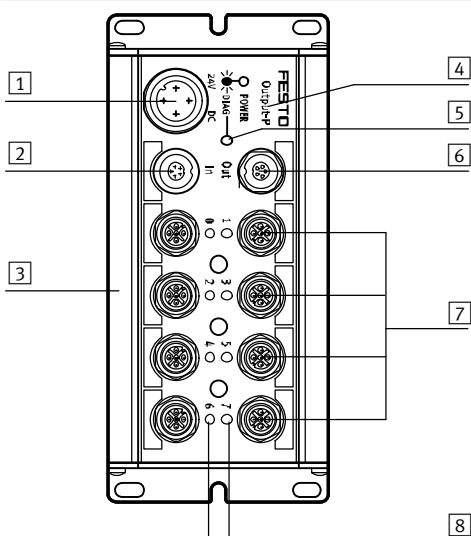

- 1 Lastspannungsanschluss
- 2 CP-Anschluss kommend
- 3 Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- 4 Kennzeichnung für Ausgangstyp:
 - OUTPUT-P für PNP-Ausgänge
 - OUTPUT-N für NPN-Ausgänge
- 5 Status-LED (grün)
- 6 CP-Anschluss weiterführend
- 7 Anschlüsse für Aktoren
- 8 Gelbe LED für Zustandsanzeige (eine LED je Ausgang)



Pinbelegung Lastspannungsanschluss CP-A08-M12...

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	24 V DC $\pm 25\%$	Betriebsspannung
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V
	4	FE	Schutzerde

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08

FESTO






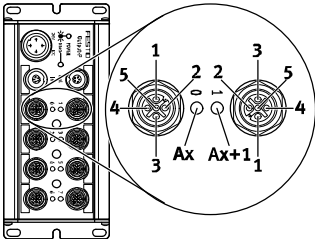
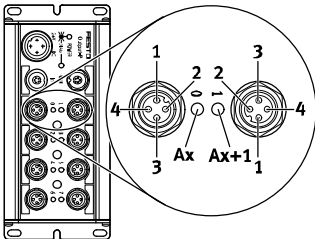
Pinbelegung Ausgänge						
Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal	
CP-A08-M12-5POL (PNP-Ausgänge)						
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	1	n.c.	 Hinweis Durch die interne Verbindung von Pin 2 des geradzahligen Ausgangs mit Pin 4 des gegenüberliegenden ungeradzahligen Ausgangs, sind beim CP-Ausgangsmodul an den Anschlüssen 0, 2, 4 und 6 jeweils zwei Ausgänge anschließbar.
	2	Ax+1	Verbunden mit Pin 4 von Stecker 2/Nicht angeschlossen	2	n.c.	
	3	0 V	Bezugspotential	3	0 V	
	4	Ax	Ausgang/Verbunden mit Pin 2 von Stecker 1	4	Ax+1	
	5	Masse	Erdungsanschluss	5	Masse	
CP-A08-M12 (NPN-Ausgänge)						
	1	24 V DC	Betriebsspannung	1	24 V DC	 Hinweis Die Verbraucher/Last müssen über Pin 1 mit 24 V-Betriebsspannung versorgt werden.
	2	FE	Erdungsanschluss	2	FE	
	3	n.c.	Nicht angeschlossen	3	n.c.	
	4	Ax	Ausgang	4	Ax+1	

* Ax = Ausgang x

Installationssystem CPI

Zubehör Ausgangsmodule CP-A08

FESTO

Bestellangaben						
Benennung				Teile-Nr.	Typ	
Ausgangsmodule						
	plusschaltend			175640	CP-A08-M12-5POL	
	minusschaltend			18234	CP-A08N-M12	
Spannungsversorgung						
	Netzanschlussdose, gerade M18x1, 4-polig		für 1,5 mm ²	18493	NTSD-GD-9	
			für 2,5 mm ²	18526	NTSD-GD-13,5	
	Netzanschlussdose, gewinkelt M18x1, 4-polig		für 1,5 mm ²	18527	NTSD-WD-9	
			für 2,5 mm ²	533119	NTSD-WD-11	
Sensorstecker						
	Stecker, gerade Dose, M12x1		5-polig	PG7	175487	SEA-M12-5GS-PG7
			4-polig	PG7	18666	SEA-GS-7
			4-polig	2,5 mm ² Außen-Ø	192008	SEA-4GS-7-2,5
	Stecker für 2 Anschlussleitungen, M12x1, PG11		4-polig		18779	SEA-GS-11-DUO
			5-polig		192010	SEA-5GS-11-DUO
Verteiler						
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy	
Verbindungsleitung						
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBU-... → Internet: nebu	
Befestigung						
	Befestigung, für Hutschiene			170169	CP-TS-HS35	
Anwenderdokumentation						
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule		deutsch	165125	P.BE.-CPEA-DE	
			englisch	165225	P.BE.-CPEA-EN	
			französisch	165127	P.BE.-CPEA-FR	
			italienisch	165157	P.BE.-CPEA-IT	
			spanisch	165227	P.BE.-CPEA-ES	

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08-EL

FESTO

Funktion

Die elektrischen Ausgänge dienen zum Ansteuern von Aktuatoren, wie Einzelventile, Lampen, Signaleinrichtungen und vieles mehr.

Hinweis

Das Ausgangsmodul ist optimal zur Ansteuerung von Ventilen mit M12 Zentralstecker.

Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul mit 8 Ausgängen 24 V DC
- Anschlusstechnik M12, 5-polig
- Anzeige des Schaltzustandes pro Kanal mit LED
- Kurzschluss- und Überlastkennung
- Störungsanzeige durch rote LED
- Modul unterstützt die CPI-Funktionalität (nur in Verbindung mit dem CPX CP-Interface)
- Umlaufende Beschriftung mit großem, klappbarem Bezeichnungsschild
- Erdungsblech und Hutschienenbefestigung bereits integriert



Allgemeine Technische Daten		
Typ	CP-A08-M12-EL-Z plusschaltend	
Anzahl Ausgänge	8	
Belegung der Ausgänge	Anschluss 1, 3, 5 und 7 doppelt belegt, Anschluss 2, 4, 6 und 8 einfach belegt	
Ausführung des Sensoranschlusses	8x M12, 5-polig	
Spannungsversorgung 24 V DC	M12, 4-polig, A-codiert	
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	[mA]	Typ. 35
Maximaler Summenstrom pro Modul	[A]	4
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal	[A]	Max. 0,5, max. 2 Ausgänge parallelschaltbar
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Restwelligkeit Lastspannung	[Vss]	4
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24VDC)	
Absicherung (Kurzschluss)	Interne elektronische Sicherung pro Gruppe	
Schaltlogik	PNP	
Ausgangskennlinie	Nach ICE 1131-T2	
Potentialtrennung Kanal – Kanal	Keine	
Verbindung zum Busknoten	Über vorkonfektionierte Kabel	
Diagnose	CP Kommunikation	
	Kurzschluss/Überlast pro Kanal	
	Unterspannung	
LED Anzeigen	3 Moduldiagnose	
	8 Kanalstatus	
	8 Kanaldiagnose	

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08-EL

FESTO


Werkstoffe	
Gehäuse	PA verstärkt
Deckel	PA verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65, IP67 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)
Umgebungstemperatur	[°C] -5 ... +50
Lagertemperatur	[°C] -20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
	C-Tick

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-A08-M12-EL-Z

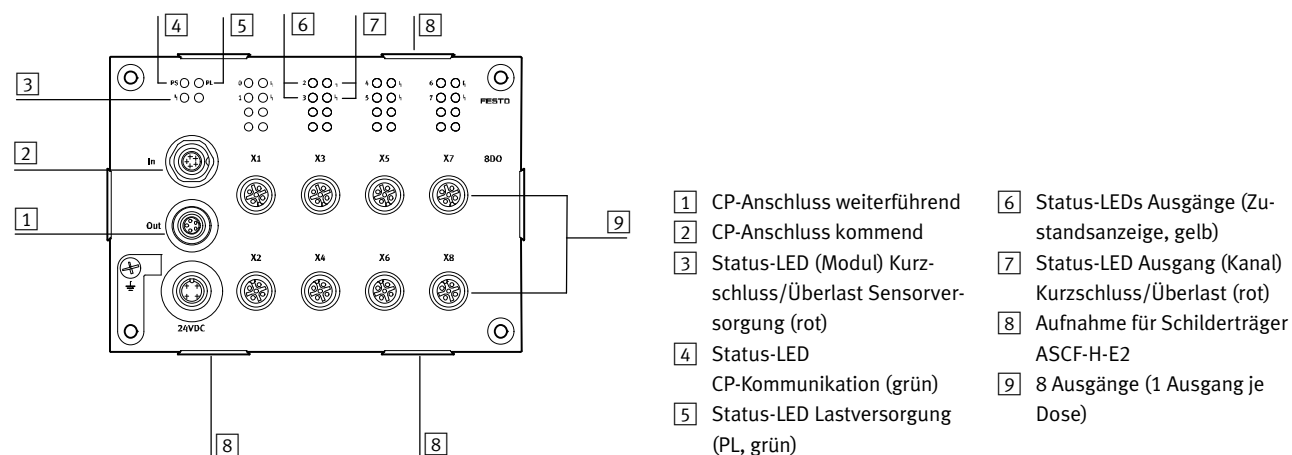


Pinbelegung Lastspannungsanschluss CP-A08-M12-EL-Z

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	24 V DC ±25%	Betriebsspannung
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V
	4	FE	Schutzerde


Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08-EL

FESTO

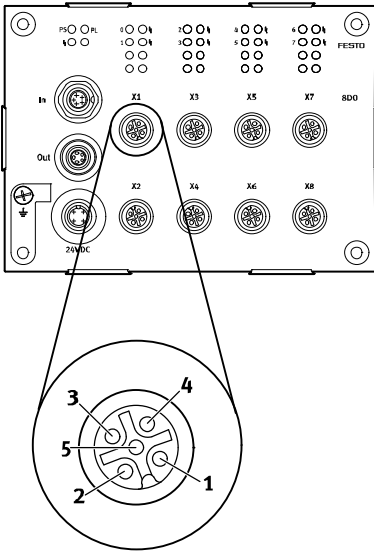Pinbelegung Ausgänge		Ausgang 1, 3, 5 und 7		Bezeichnung
Anschlussbelegung		Pin	Signal	
CP-A08-M12-EL-Z (ungeradzahlige PNP-Ausgänge)				
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	 Hinweis Durch die interne Verbindung von Pin 2 des ungeradzahligen Ausganges mit Pin 4 des darunterliegenden geradzahligen Ausganges, sind beim CP-Ausgangsmodul an den Anschlüssen 1, 3, 5 und 7 jeweils zwei Ausgänge anschließbar.
	2	Ax+1	Verbunden mit Pin 4 von Ausgang 2	
	3	0 V	Bezugspotential	
	4	Ax	Ausgang	
	5	FE	Erdungsanschluss	

* Ax = Ausgang x




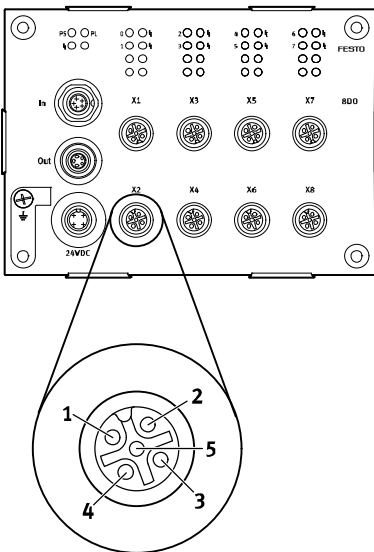
Pinbelegung Ausgänge		Ausgang 2, 4, 6 und 8		Bezeichnung
Anschlussbelegung		Pin	Signal	
CP-A08-M12-EL-Z (geradzahlige PNP-Ausgänge)				
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	
	2	n.c.	Nicht angeschlossen	
	3	0 V	Bezugspotential	
	4	Ax+1	Verbunden mit Pin 2 von Ausgang 1	
	5	FE	Erdungsanschluss	

* Ax = Ausgang x

Installationssystem CPI

Zubehör Ausgangsmodule CP-A08-EL

FESTO

Bestellangaben					
Benennung				Teile-Nr.	Typ
Ausgangsmodul					
	plusschaltend			546924	CP-A08-M12-EL-Z
Steckverbinder					
	Stecker, gerade Dose, M12x1	5-polig	PG7	175487	SEA-M12-5GS-PG7
		4-polig	PG7	18666	SEA-GS-7
		4-polig	2,5 mm ² Außen-Ø	192008	SEA-4GS-7-2,5
	Stecker für 2 Anschlussleitungen, M12x1, PG11	4-polig		18779	SEA-GS-11-DUO
		5-polig		192010	SEA-5GS-11-DUO
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy
Schilderträger					
	Schilderträger für EL-Module, 10 Stück im Beutel			547473	ASCF-H-E2
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule	deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE	
		englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN	
		französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR	
		italienisch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT	
		spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES	

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A04

FESTO

Funktion

Die elektrischen Ausgänge dienen zum Ansteuern von Aktuatoren, wie Einzelventile, Lampen, Signaleinrichtungen und vieles mehr.

 Hinweis
Optimale Ansteuerung für Ventile mit M12 Zentralstecker.

Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul mit 4 Ausgängen 24 V DC
- Anschlusstechnik M12, mit 5-poligen Dosen
- LED Anzeige des Schaltzustandes pro Kanal
- Kurzschluss und Überlastkennung
- Störungsanzeige durch rote LED
- Modul unterstützt die CPI-Funktionalität (nur in Verbindung mit dem CPX CP-Interface)



Allgemeine Technische Daten		
Typ	CP-A04-M12-CL plusschaltend	
Anzahl Ausgänge	4	
Belegung der Ausgänge	Anschluss 1 und 3 doppelt belegt, Anschluss 2 und 4 einfach belegt	
Ausführung des Sensoranschlusses	4x M12, 5-polig	
Spannungsversorgung 24 V DC	Aus dem Busknoten, Grundeinheit, CP-Interface, usw.	
Eigenstromaufnahme Elektronik	[mA]	Typ. 35
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal	[A]	Max. 0,5, max. 2 Ausgänge parallelschaltbar
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±25%
Absicherung der Ausgangsleistung	Interner elektronischer Kurzschlussschutz pro Ausgang	
Schaltlogik	PNP	
Ausgangskennlinie	Nach ICE 1131-2	
Galvanische Trennung	Keine	
Verbindung zum Busknoten	Über vorkonfektionierte Kabel	
Diagnose	Unterspannung	
	Kurzschluss Aktorausgang (kanalweise)	
Abmessungen (LxBxT)	[mm]	151 x 30 x 25
Gewicht	[g]	165

Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A04

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65/IP67 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾
	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
	C-Tick

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Zertifizierungen ATEX	
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
EX-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T70°C X Dc IP67
ATEX-Umgebungstemperatur [°C]	–5 ≤ Ta ≤ +50



Hinweis

Beim Betrieb von Gerätekom-
binationen in explosionsgefähr-
deten Bereichen bestimmt die
niedrigste gemeinsame Zone,
Temperaturklasse sowie Umge-

bungstemperatur der Einzelge-
räte den möglichen Einsatz der
gesamten Baugruppe.


Installationssystem CPI

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A04

FESTO


Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-A04-M12-CL

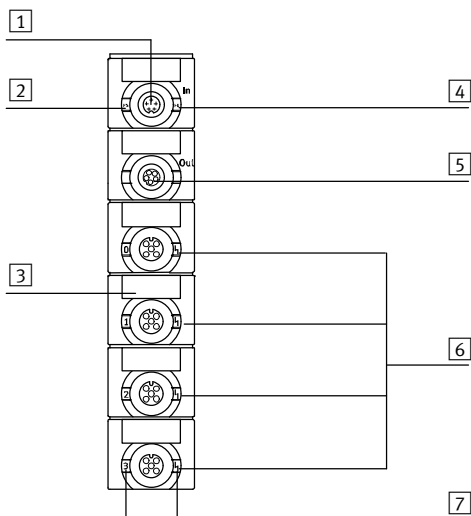

- 1 CP-Anschluss kommend
- 2 Status-LED (grün)
- 3 Aufnahme für Bezeichnungsschild (IBS-8x20)
- 4 Rote LED für Kurzschluss/Überlastanzeige
- 5 CP-Anschluss weiterführend
- 6 Ausgang
- 7 Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Ausgang)

Pinbelegung Ausgänge





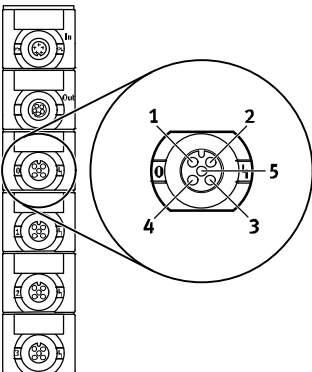
Anschlussbelegung	Ausgang 1 und 3		Bezeichnung	Ausgang 2 und 4		
	Pin	Signal		Pin	Signal	
CP-A08-M12-5POL (PNP-Ausgänge)						
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	1	n.c.	 Hinweis Durch die interne Verbindung von Pin 2 des ungeradzahligten Ausgangs mit Pin 4 des darunterliegenden geradzahligten Ausgangs, sind beim CP-Ausgangsmodul an den Anschlüssen 1 und 3 jeweils zwei Ausgänge anschließbar.
	2	Ax+1	Verbunden mit Pin 4 von Stecker 2/Nicht angeschlossen	2	n.c.	
	3	0 V	Bezugspotential	3	0 V	
	4	Ax	Ausgang/Verbunden mit Pin 2 von Stecker 1	4	Ax+1	
	5	FE	Erdungsanschluss	5	FE	

* Ax = Ausgang x

Installationssystem CPI

Zubehör Ausgangsmodule CP-A04

FESTO

Bestellangaben Zubehör					
Benennung				Teile-Nr.	Typ
Ausgangsmodul					
	plusschaltend			538790	CP-A04-M12-CL
Sensorstecker					
	Stecker, gerade Dose, M12x1	5-polig	PG7	175487	SEA-M12-5GS-PG7
		4-polig	PG7	18666	SEA-GS-7
		4-polig	2,5 mm² Außen-Ø	192008	SEA-4GS-7-2,5
	Stecker für 2 Anschlussleitungen, M12x1, PG11	4-polig		18779	SEA-GS-11-DUO
		5-polig		192010	SEA-5GS-11-DUO
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy
Verbindungsleitung					
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBU-... → Internet: nebu
Bezeichnungsschilder					
	Bezeichnungsschilder 8x20 mm, im Rahmen (20 Stück)			539388	IBS-8x20
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule	deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE	
		englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN	
		französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR	
		italienisch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT	
		spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES	


Installationssystem CPI

Datenblatt CTEU-CP

FESTO

CPI-Anschaltung zur Einbindung von Komponenten mit I-Port Schnittstelle in das Installationssystem CPI von Festo.

Das Modul verfügt über grundlegende Diagnosefunktionen. Zur lokalen Anzeige sind 4 LEDs integriert. Im zyklischen Prozessabbild werden max. 4 Byte Eingänge und 4 Byte Ausgänge übertragen.

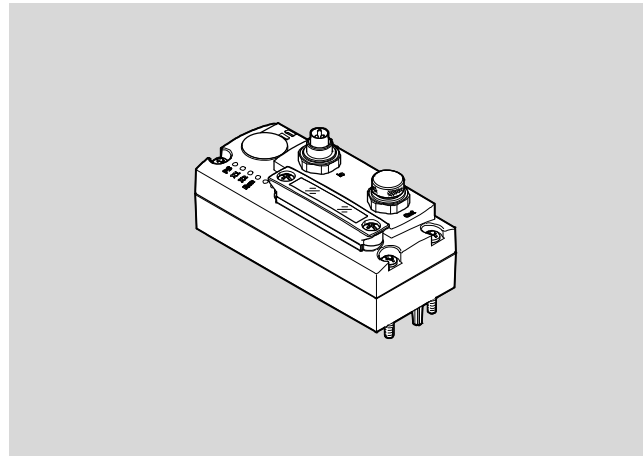

Anwendung

Feldbusanschluss/Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung und das Kommunikationssignal werden beim CPI-System über einen gemeinsamen Anschluss geführt.

Der Busknoten verfügt dazu über einen M9-Stecker zur Verbindung mit dem vom CPI-Master kommenden Signal und über eine M9-Dose zur Weiterleitung des Signals an weitere CPI-Module.

Die Reihenschaltung von CPI-Modulen (Strang) kann maximal 4 Module mit CPI-Funktionalität enthalten. Die Anzahl der Ausgänge/Eingänge pro Strang ist auf je 32 begrenzt.

Die maximale Länge eines Stranges beträgt 10 m.

I-Port Schnittstelle

Zum Anschluss von I-Port Devices unterstützt der Busknoten zwei Schnittstellen.

Bei Montage des Busknotens auf einer Ventilinsel (Direktintegration) wird nur eine Schnittstelle genutzt.

Bei Verwendung des CTEU-CP Busknotens auf der CAPC Elektrik-Anschlussplatte (CTEL-Installationssystem) stehen beide Schnittstellen über die Elektrik-Anschlussplatte zur Verfügung.

Die Gesamtzahl der anschließbaren Eingänge/Ausgänge wird durch den Gesamtausbau des CP-Stranges begrenzt.

Installationssystem CPI

Datenblatt CTEU-CP

FESTO

Allgemeine Technische Daten			
Typ			CTEU-CP
Feldbus-Schnittstelle			- Stecker M9x0,5, 5-polig, - Dose M9x0,5, 5-polig
Protokoll			CPI-B
Anzahl interne Kommunikationsschnittstellen			2
Internes Kommunikationsprotokoll			I-Port
Baudraten		[kbit/s]	1000
Interne Zykluszeit		[ms]	2
Betriebsspannung	Nennwert	[V DC]	24
	zulässiger Bereich	[V DC]	18 ... 30
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung		[mA]	typisch 50
Max. Stromversorgung		[A]	3,4
Max. Adressvolumen Eingänge		[Byte]	4
Max. Adressvolumen Ausgänge		[Byte]	4
Gerätespezifische Diagnose			- Systemdiagnose - Unterspannung - Kommunikationsfehler
LED-Anzeige	busspezifisch		• RUN: Kommunikation OK
	produktspezifisch		- PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung - X1: Systemstatus Modul an I-Port 1 - X2: Systemstatus Modul an I-Port 2
Parametrierung			Failsafe-Reaktion, Diagnoseverhalten
Schutzart nach EN 60529			IP65/IP67
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse			- PC - PA-verstärkt
Produktgewicht		[g]	105
Temperaturbereich	Umgebung	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung	[°C]	-20 ... +70
Abmessungen B x L x H		[mm]	40 x 91 x 50
Bedienelemente			DIL-Schalter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK			2 ¹⁾
CE-Kennzeichen			nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾
Zulassung			RCM Mark
			c UL us - Listed (OL)

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070
Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.
- 2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


Installationssystem CPI

Datenblatt CTEU-CP

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

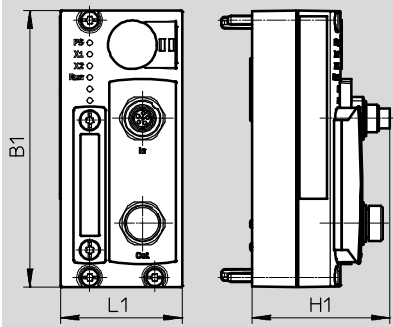


Typ	B1	H1	L1
CTEU-CP	91	45,4	40

Anschluss- und Anzeigeelemente

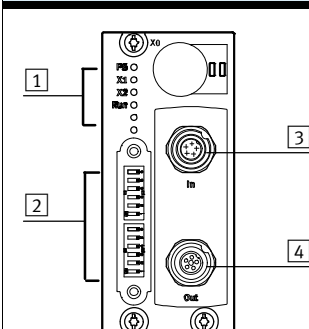

- 1 Status-LED (Betriebszustand/Diagnose)
- 2 DIL-Schalter
- 3 CP-Anschluss ankommend
- 4 CP-Anschluss weiterführend

Bestellangaben Zubehör

		Teile-Nr.	Typ
Busknoten			
	CP-Busknoten	2149714	CTEU-CP
Verbindungsleitung für Feldbusanschluss/Spannungsversorgung			
	Winkelstecker – Winkeldose	0,25 m	540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329 KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330 KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331 KVI-CP-3-WS-WD-8
	Gerader Stecker – gerade Dose	2 m	540332 KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333 KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334 KVI-CP-3-GS-GD-8
Verbindungsstück für Feldbusanschluss			
	Stecker gerade, 5-polig, M9 Dose gerade, 5-polig, M9	543252	KVI-CP-3-SSD

Installationssystem CPI

Datenblatt MPA-S-Ventilinseln

-  - Durchfluss
MPA1: bis 360 l/min
MPA2: bis 700 l/min

-  - Breite der Ventile
MPA1: 10 mm
MPA2: 21 mm

-  - Spannung
24 V DC

-  - Reparaturservice

CPI-Anschaltung zur Kommunikation zwischen einer MPA-S-Ventilinsel und einem CPI-Master. Sie leistet die Ansteuerung einer MPA-S-Ventilinsel mit bis zu 32 Magnetspulen auf max. 16 Ventilplätzen. Zum Realisieren verschiedener Spannungszonen ist der Einbau einer elektrischen Zusatzversorgung auch an jeder anderen Stelle der Ventilinsel möglich.



-  - Hinweis

Eine elektrische Zusatzversorgung ist nach 16 MPA2 Magnetspulen zwingend erforderlich (nach 4 Elektronikmodulen). Beachten Sie, dass ohne elektrische Zusatzversorgung maximal 24 Magnetspulen gleichzeitig geschaltet sein dürfen.

Wenn zeitgleich mehr als 24 MPA1 oder 12 MPA2 Magnetspulen geschaltet werden sollen, muss mindestens nach dem dritten Elektronik-Modul eine Zusatzversorgung eingesetzt werden.

Allgemeine Technische Daten				
Typ			MPA-CPI-VI	
CP-Schnittstelle ankommend			Stecker M9, 5-polig	
CP-Schnittstelle weiterführend			Dose M9, 5-polig	
Max. Anzahl Ventilplätze			32	
Max. Anzahl der Druckzonen			9	
LED-Anzeige produktspezifisch	PS		Sammelmeldung Spannungsversorgung	
	PL		Spannungsversorgung Ventile	
	Symbol		Modulfehler	
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich		[V DC]	24 ±25%	
Netzausfallüberbrückung		nur Logikseite	[ms]	10
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Last		[mA]	Ventiltyp und Ventilanzahl abhängig
	Elektronik		[mA]	Ca. 50 (zzgl. Stromaufnahme Elektronikmodule)
Restwelligkeit			[Vss]	4
Werkstoffe			Aluminium-Druckguss, PA	
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform	
Abmessungen			➔ Internet: mpa-s	
Gewicht			[g]	200
Technische Daten Ventile			➔ Internet: mpa-s	
Schutzart nach EN 60529			IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)	

Installationssystem CPI

Datenblatt MPA-S-Ventilinseln

FESTO


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck [bar]	-0,9 ... +10
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50
Mediumstemperatur [°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +40
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾
	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/sp → Zertifikate.


Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

ATEX	
ATEX-Kategorie Gas	II 3 G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Umgebungstemperatur [°C]	-5 ≤ Ta ≤ +50

Anschluss- und Anzeigeelemente

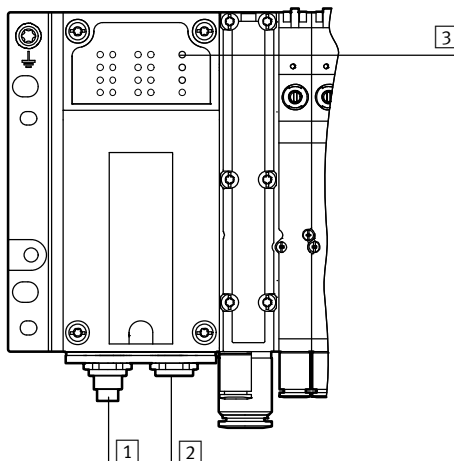

- 1 CP-Anschluss kommend
- 2 CP-Anschluss weiterführend
- 3 Status-LEDs
 - CP-Systemversorgung (Grün)
 - Lastversorgung (Grün)
 - Modulfehler (Rot)

Bestellangaben – Zubehör				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
MPA-S-Ventilinsel				
	mit CPI-Anschaltung		546280	MPA-CPI-VI
Ventilinsel-Verbindung				
	Verbindungsleitung WS-WD	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung GS-GD	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8

Installationssystem CPI

Datenblatt CPV-SC-Ventilinseln

FESTO

-  - Durchfluss
170 l/min
-  - Breite der Ventile
10 mm
-  - Spannung
24 V DC
-  - Reparaturservice

CPI-Anschaltung zur Kommunikation zwischen einer CPV-SC-Ventilinsel und einem CPI-Master. Sie leistet die Ansteuerung einer CPV-SC-Ventilinsel mit bis zu 16 Magnetspulen.



Allgemeine Technische Daten			
Typ		CPVSC1-AE16-CPI	
CP-Schnittstelle ankommend		Stecker M9, 5-polig	
CP-Schnittstelle weiterführend		Dose M9, 5-polig	
Max. Anzahl Magnetspulen		16	
LED-Anzeige produktspezifisch		Status-LED CP Kommunikation	
		Status-LEDs Ventile	
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich		[V DC]	20,4 ... 26,4
Netzausfallüberbrückung		nur Logikseite	[ms] 10
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Last	[mA]	Ventiltyp und Ventilanzahl abhängig
	Elektronik	[mA]	Max. 100
Werkstoffe		PA verstärkt	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	
Abmessungen B x L x H		[mm]	52 x 70 x 40
Gewicht		[g]	150
Technische Daten Ventile		➔ Internet: cpv-sc	

Installationssystem CPI


Datenblatt CPV-SC-Ventilinsel

FESTO


Betriebsbedingungen			
Schutzart nach IEC 60529		IP20 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)	
Umgebungstemperatur	Betrieb	[°C]	-5 ... +50
	Lagerung	[°C]	-20 ... +50
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		1	
Zulassung		c UL us - Recognized (OL)	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Anschluss- und Anzeigeelemente

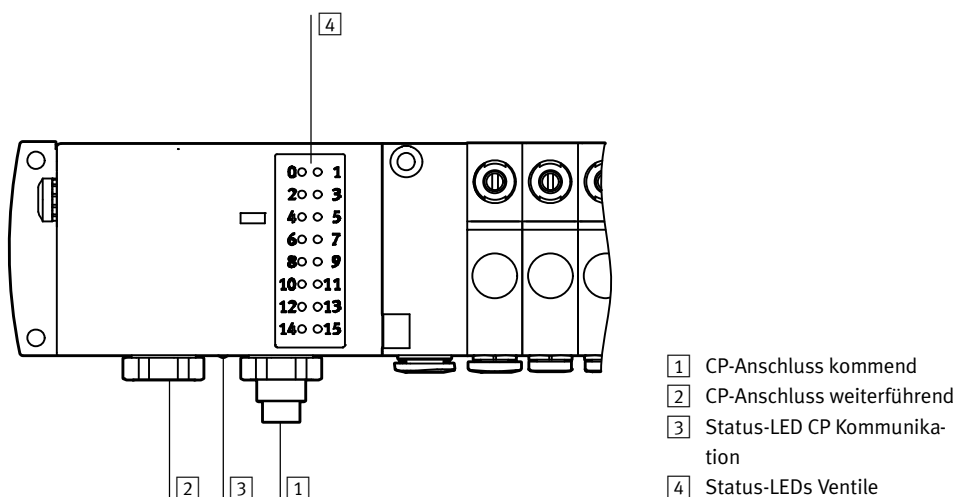

Bestellangaben – Zubehör

Benennung		Teile-Nr.	Typ
CPV-SC-Ventilinsel			
	mit CPI-Anschaltung	541975	CPVSC1-AE16-CPI
Ventilinsel-Verbindung			
	Verbindungsleitung WS-WD	0,25 m	540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329 KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330 KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331 KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung GS-GD	2 m	540332 KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333 KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334 KVI-CP-3-GS-GD-8

Installationssystem CPI


Technische Daten

FESTO

Abmessungen Busknoten

Download CAD-Daten → www.festo.com

CPX-FB... und CPX-CP-4-FB

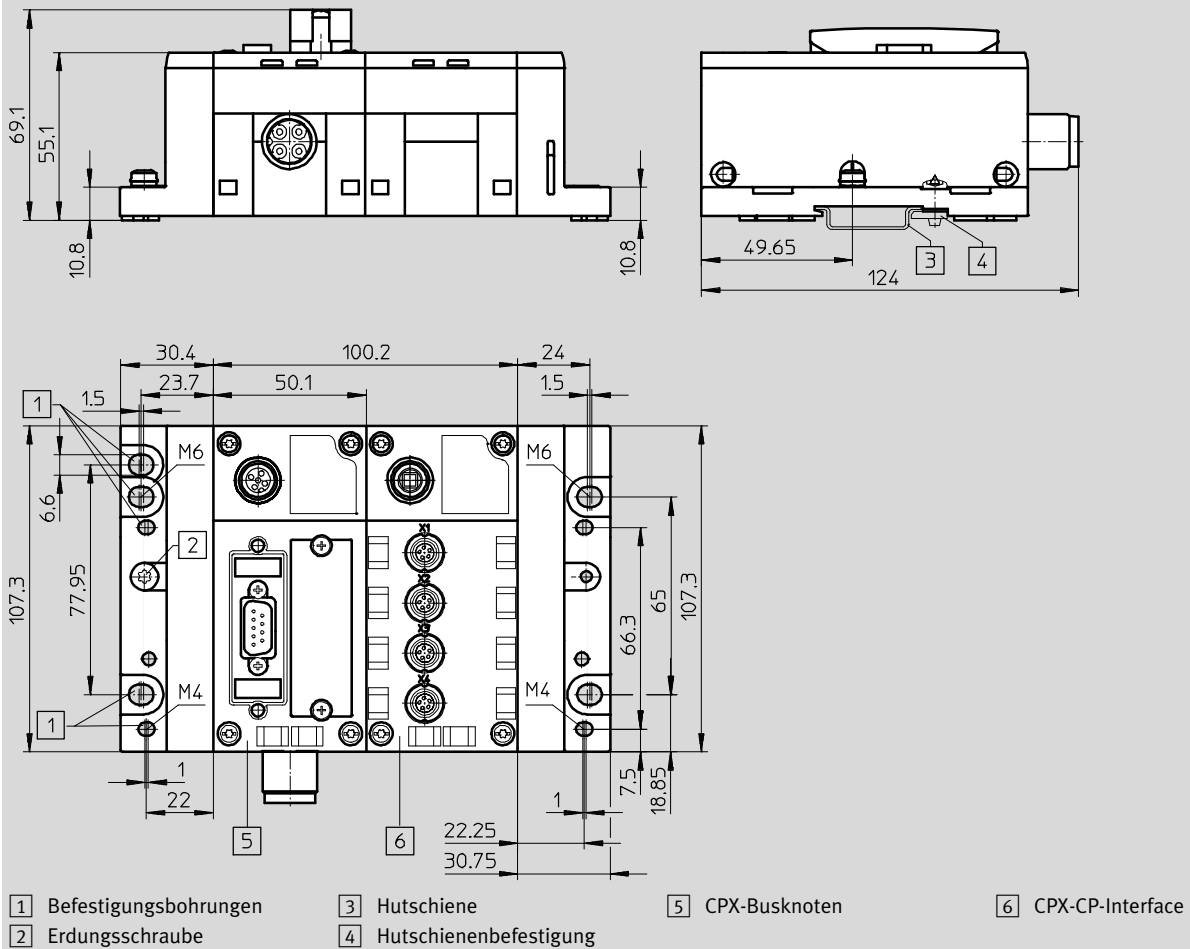

Installationssystem CPI


Technische Daten

FESTO


Abmessungen robuste Eingangsmodule

Download CAD-Daten → www.festo.com

CP-E16-M8

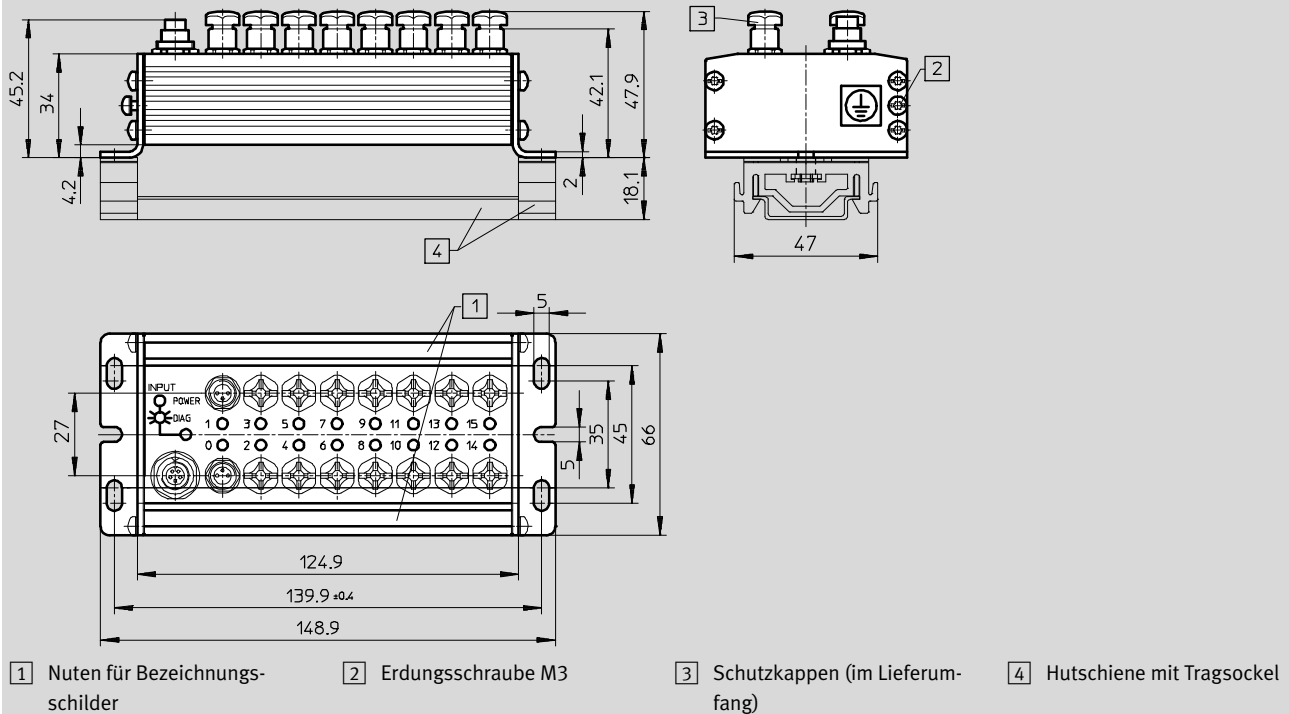

CP-E16-M8-Z

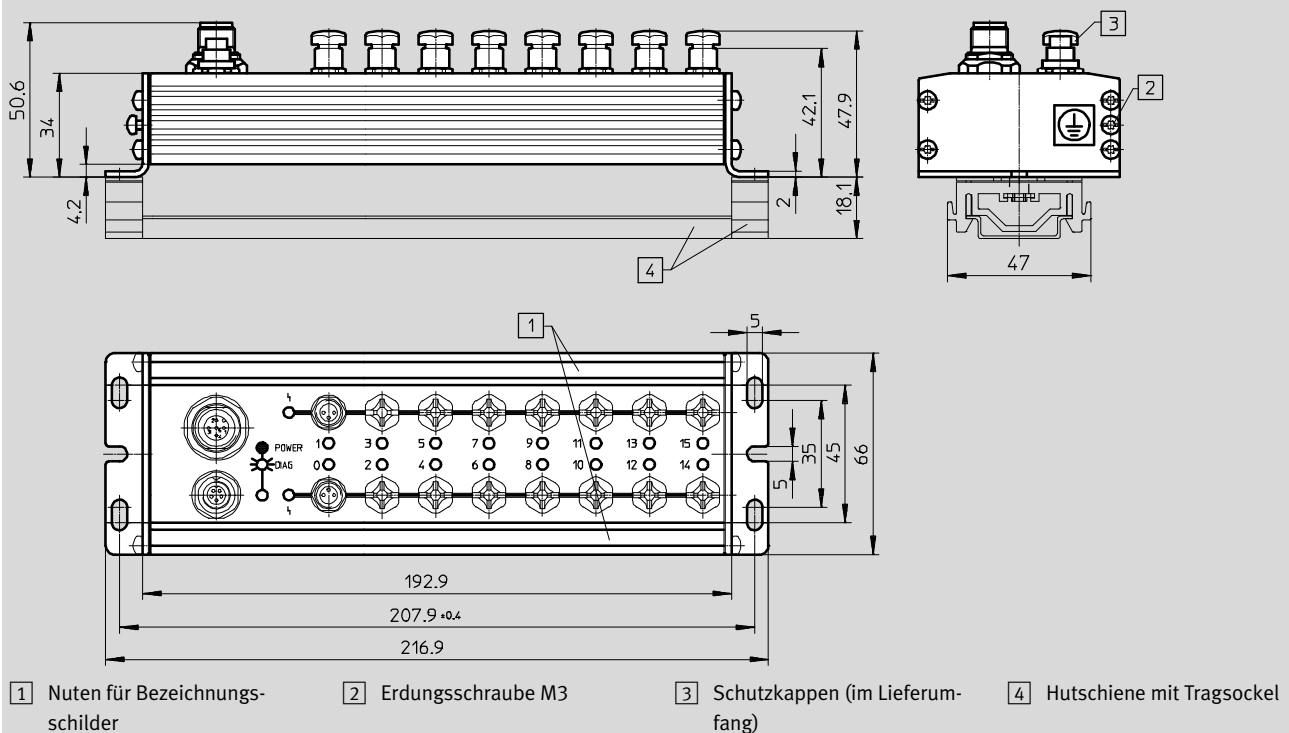

Installationssystem CPI




Technische Daten

FESTO

Abmessungen robuste Eingangsmodule

Download CAD-Daten → www.festo.com

CP-E16-M12x2-5POL/CP-E16N-M12x2

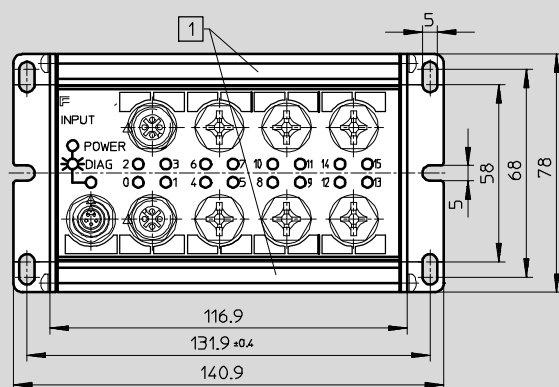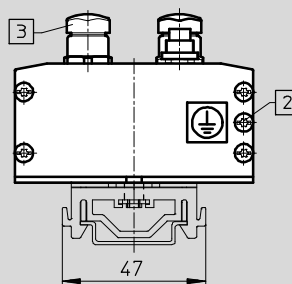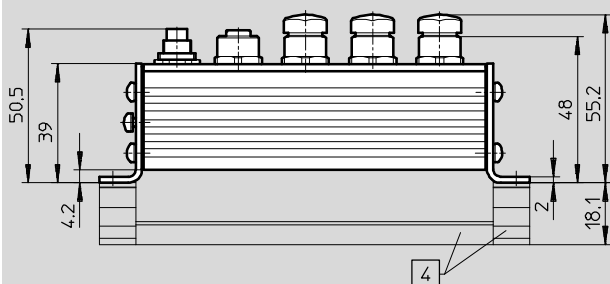

1 Nuten für Bezeichnungsschilder

2 Erdungsschraube M3

3 Schutzkappen (im Lieferumfang)

4 Hutschiene mit Tragsockel

Installationssystem CPI


Technische Daten

FESTO


Abmessungen wirtschaftliche Eingangsmodule

Download CAD-Daten → www.festo.com


CP-E16-M8-EL

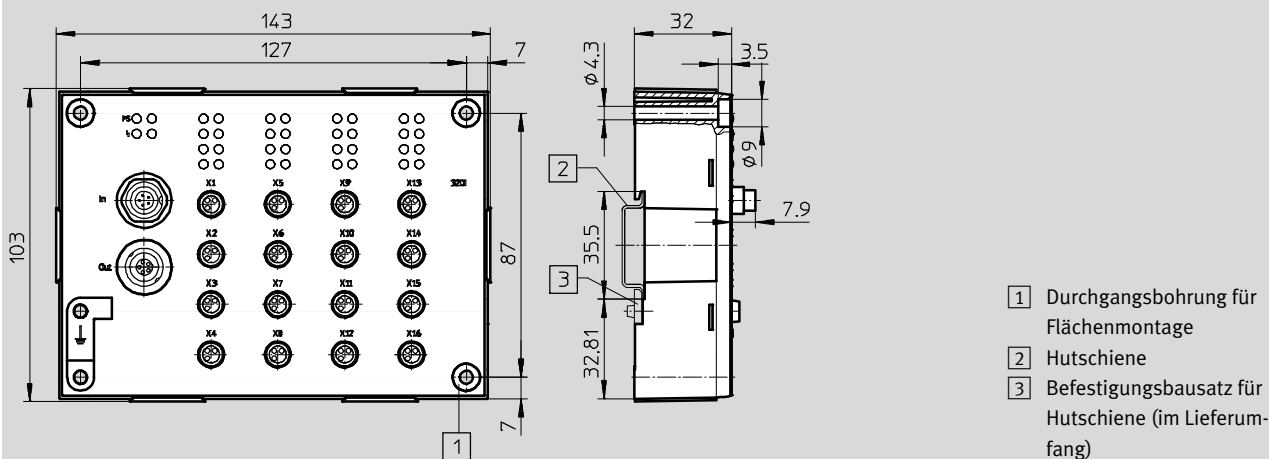

CP-E16-M12-EL

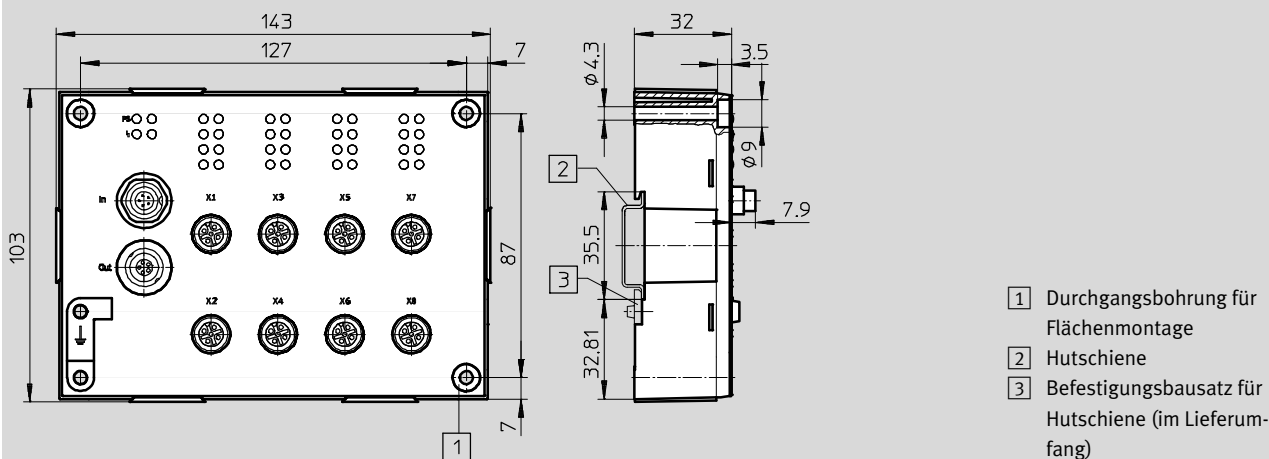

CP-E32-M8-EL

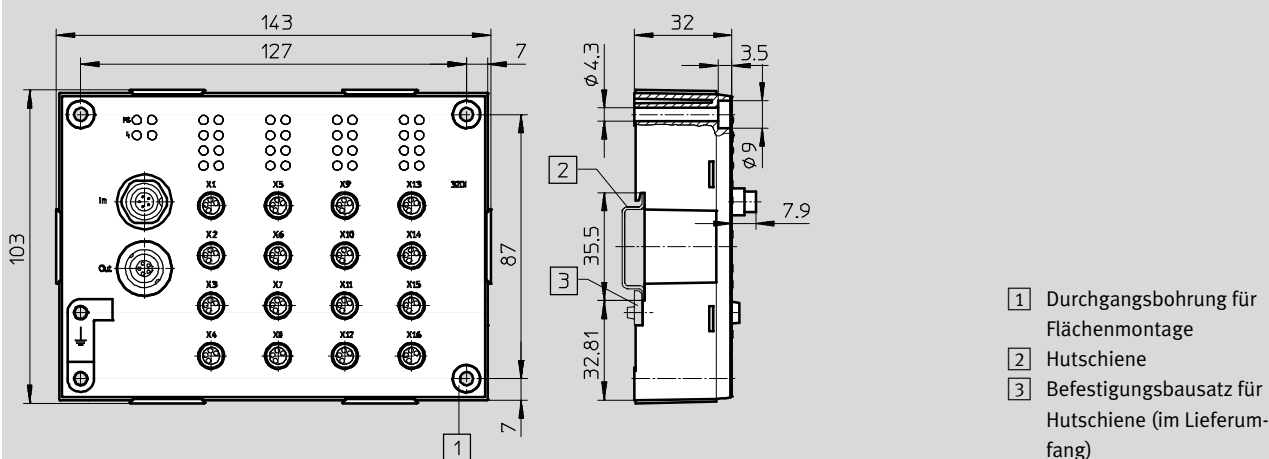

Installationssystem CPI


Technische Daten

FESTO

Abmessungen wirtschaftliche Eingangsmodule

Download CAD-Daten → www.festo.com


CP-A08-M12-5/CP-A08N-M12

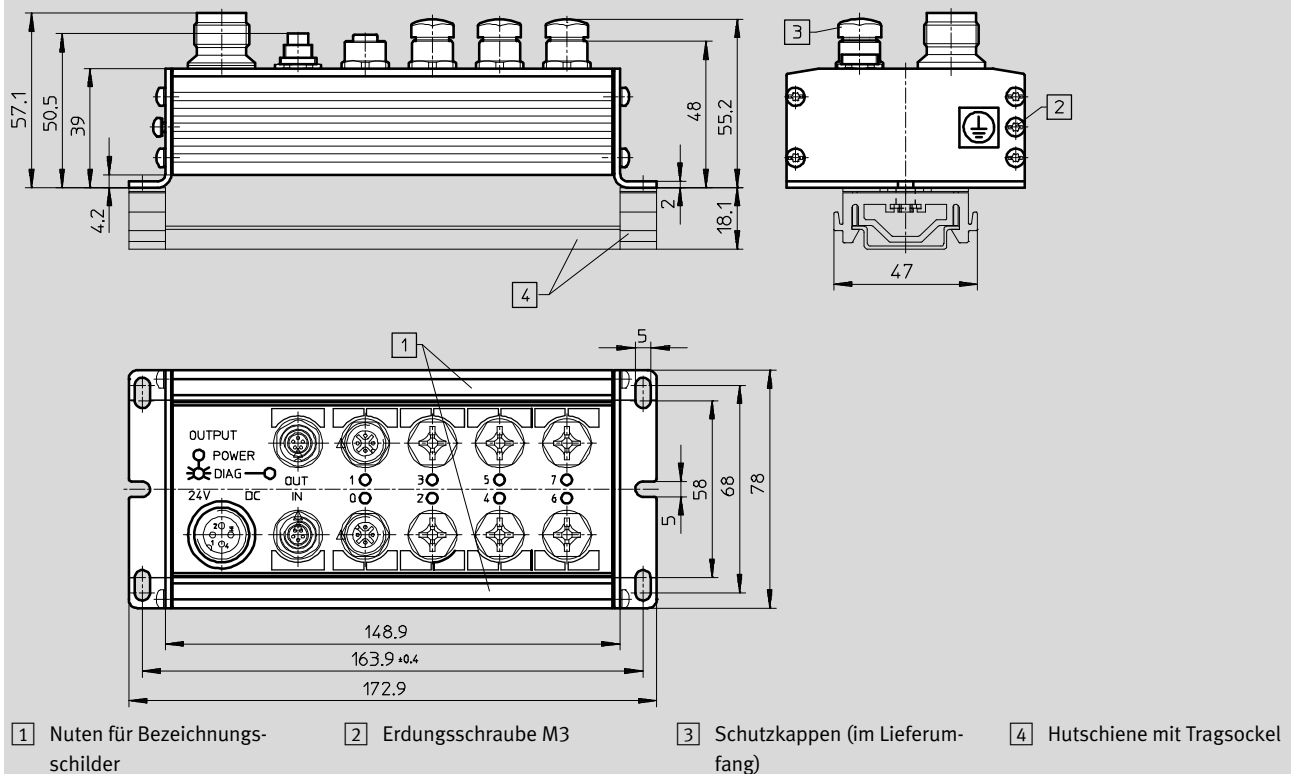

Abmessungen wirtschaftliches Ausgangsmodul

Download CAD-Daten → www.festo.com

CP-A08-M12-EL-Z

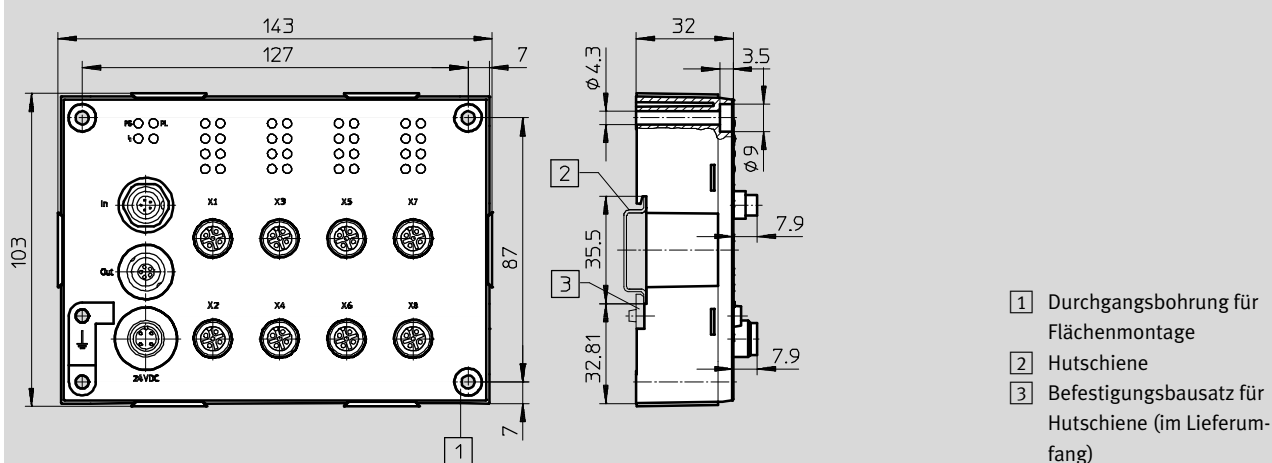

Installationssystem CPI


Technische Daten

FESTO


Abmessungen kompakte CP-Module

Download CAD-Daten → www.festo.com


CP-E08-M12-CL/CP-A04-M12-CL

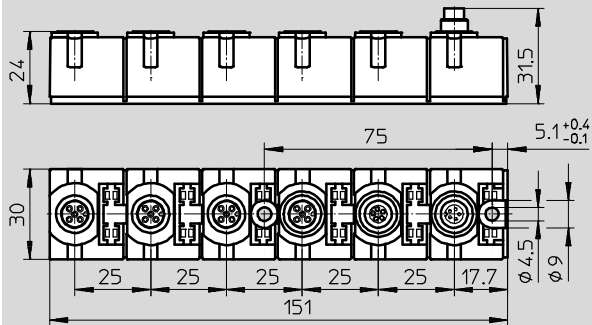

CP-E08-M8-CL

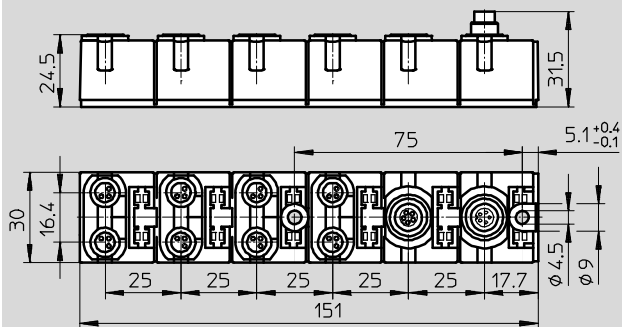

CP-E16-KL-CL

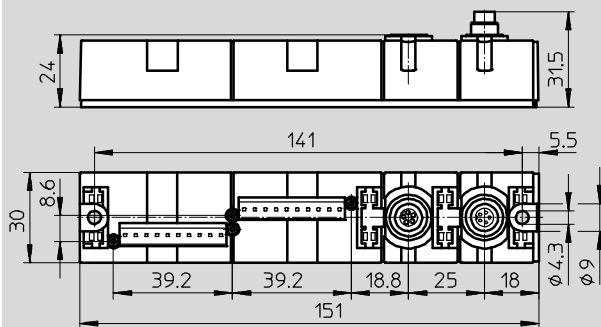

Installationssystem CPI

Hinweise zur Bestellabwicklung

FESTO

Regeln für die Konfiguration

Das CPI-System unterstützt – abhängig vom Typ des CP-Masters und der angeschlossenen CP-Module – eine bestimmte Anzahl von

Modulen pro CP-Strang.

CP-Master und CP-Module können in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden:

- Mit CPI-Funktionalität
- Ohne CPI-Funktionalität.

CP-Module mit CPI-Funktionalität

CP-Module mit CPI-Funktionalität zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Ankommende und weiterführende CP-Schnittstelle
- Beliebige Anordnung der Module innerhalb eines CP-Strangs

- Maximal sind 4 Module pro CP-Strang möglich
- An jedem Strang können je nach Ausführung max. 32 Eingänge und 32 Ausgänge angeschlossen werden

CP-Module ohne CPI-Funktionalität

Robuste CP-Module zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- CP-Ventilinseln und CP-Ausgangsmodule besitzen eine ankommende und eine weiterführende CP-Schnittstelle
- CP-Eingangsmodule besitzen nur eine ankommende CP-

Schnittstelle und können daher nur am Ende eines CP-Stranges platziert werden

- An CP-Mastern ohne erweiterte Funktionalität können auch alle CP-Module mit CPI-Funktionalität angeschlossen werden.

Hinweise zum Einsatz von CP-Modulen mit und ohne CPI-Funktionalität

Eine Mischung von CP-Modulen mit und ohne CPI-Funktionalität ist möglich. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Pro CP-Strang ist nur ein Eingangsmodul ohne CPI-Funktionalität möglich (am Ende eines CP-Strangs)

- Pro CP-Strang ist nur eine CP-Ventilinsel bzw. ein Ausgangsmodul ohne CPI-Funktionalität möglich (beliebige Stelle am CP-Strang)

- Freie Plätze am CP-Strang können durch CP-Module mit CPI-Funktionalität aufgefüllt werden (maximal 4 Module).

Hinweis

Die Leitungslänge in einem Strang darf max. 10 m betragen.

Es sind Verbindungsleitung mit 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m und 8 m lieferbar

→ S. 72

Unabhängig vom Typ der CP-Module (mit oder ohne CPI-Funktionalität) dürfen nicht mehr als 32 Eingänge und 32 Ausgänge (Summe aller 4 CP-Module an einem CP-Strang) angeschlossen werden.

Bestellabwicklung

Eine Bestellung des elektrischen Installationssystems CPI können Sie wie folgt auslösen:

- Mit Hilfe des Ventilinsel-Konfigurator auf digitalem Wege.

Dabei beachten Sie bitte, dass die CP-Stränge lückenlos numerisch aufsteigend zu belegen sind, also zuerst Strang 1, dann Strang 2, usw.

Um einen CP-Strang korrekt zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie als erstes ein Verbindungsleitung mit entsprechender Länge.
- Danach wählen Sie ein Ein-/Ausgangsmodul.
- Verfahren Sie so fort bis ein Strang voll belegt ist (max. 4 Stränge bei CP-Modulen mit erweiterter Funktionalität).

Die Konfiguration der Ventilinseln erfolgt separat:

- CPV-Ventilinsel
CPV10/14/18-VI-FB-....
→ Internet: cpv
- MPA-S Ventilinseln
MPA-S-CPI-VI
→ Internet: mpa-s
- CPV-SC Ventilinseln
CPVSC1-AE16-CPI
→ Internet: cpv-sc






Die Konfiguration der Ventilinseln mit I-Port Schnittstelle erfolgt separat in zwei Schritten:

- Auswahl der CPI-Anschaltung
→ Internet: cteu
- Auswahl der Ventilinsel:
→ Internet: vtoc
→ Internet: vtub-12
→ Internet: cpv
→ Internet: mpal
→ Internet: vtug

Installationssystem CPI

Zubehör






FESTO

Bestellangaben					
Benennung				Teile-Nr.	Typ
Anschluss-Sets für Spannungsversorgung und Sensoren					
	Stecker, Zugfederbuchse schraubbar	3-reihig, 30-polig	ohne LED	197161	PS1-SAC30-30POL
		3-reihig, 30-polig	mit LED	197162	PS1-SAC31-30POL+LED
Sensorstecker					
	Stecker M8, 3-polig	lötbar	für NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	18696	SEA-GS-M8
		schraubbar	für NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	192009	SEA-3GS-M8-S
	Stecker M12, 4-polig	Schraubklemme	für Kabel-Ø 2,5 ... 2,9 mm	192008	SEA-4GS-7-2,5
			für 2x Kabel-Ø 3 ... 5 mm	18779	SEA-GS-11-DUO
			für Kabel-Ø 4 ... 6 mm	18666	SEA-GS-7
	Stecker, M12, 5-polig	Schraubklemme	für 2x Kabel-Ø 2,5 ... 5 mm	192010	SEA-5GS-11-DUO
für Kabel-Ø 4 ... 6 mm			175487	SEA-M12-5GS-PG7	
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... ➔ Internet: nedy
	T-Steckverbinder	1x Stecker M8, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4
		1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4
			2x Dose M12, 5-polig	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Verbindungsleitung					
	Verbindungsleitung M8-M8	3-polig	gerader Stecker-gerade Dose	0,5 m	541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
				1,0 m	541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3
				2,5 m	541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
				5,0 m	541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3
	Verbindungsleitung M12-M12	5-polig	gerader Stecker-gerade Dose	1,5 m	529044 KV-M12-M12-1,5
				3,5 m	530901 KV-M12-M12-3,5
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBU-... ➔ Internet: nebu
Verbindungsleitung – CP-Module					
	gewinkelter Stecker-gewinkelte Dose			0,25 m	540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25
				0,5 m	540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5
				2 m	540329 KVI-CP-3-WS-WD-2
				5 m	540330 KVI-CP-3-WS-WD-5
				8 m	540331 KVI-CP-3-WS-WD-8
	gerader Stecker-gerade Dose			2 m	540332 KVI-CP-3-GS-GD-2
				5 m	540333 KVI-CP-3-GS-GD-5
				8 m	540334 KVI-CP-3-GS-GD-8
	Verbindungsstecker für CP-Kabel (Schaltschrankdurchführung)			543252	KVI-CP-3-SSD

Installationssystem CPI

Zubehör



FESTO

Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
Schutzkappen				
	Abdeckkappe zum Verschliessen nicht genutzter Anschlüsse (10 Stück)	für M8 Anschlüsse	177672	ISK-M8
		für M12 Anschlüsse	165592	ISK-M12
Befestigungselemente				
	Halter CPX-MMI		534705	CPX-MMI-1-H
	Befestigung für Hutschiene, CPX-MMI		536689	CPX-MMI-1-NRH
	Befestigung für Hutschiene, CP-Module		170169	CP-TS-HS35
Bezeichnungsschilder				
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, im Rahmen (64 Stück)		18576	IBS-6x10
	Bezeichnungsschilder 8x20 mm, im Rahmen (20 Stück) für kompakte Module (CP-...-CL)		539388	IBS-8x20
	Schilderträger für EL-Module, 10 Stück im Beutel		547473	ASCF-H-E2

Installationssystem CPI

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Dokumentation				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
	Anwenderdokumentation CPX CP-Interface	deutsch	539293	P.BE-CPX-CP-DE
		englisch	539294	P.BE-CPX-CP-EN
		spanisch	539295	P.BE-CPX-CP-ES
		französisch	539296	P.BE-CPX-CP-FR
		italienisch	539297	P.BE-CPX-CP-IT
	Anwenderdokumentation robuste Ein-/Ausgangsmodule	deutsch	165125	P.BE.-CPEA-DE
		englisch	165225	P.BE.-CPEA-EN
		französisch	165127	P.BE.-CPEA-FR
		italiensch	165157	P.BE.-CPEA-IT
		spanisch	165227	P.BE.-CPEA-ES
	Anwenderdokumentation kompakte Ein-/Ausgangsmodule	deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE
		englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN
		französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR
		italiensch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT
		spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES
	Systembeschreibung	deutsch	165126	P.BE-CPSYS-DE
		englisch	165226	P.BE-CPSYS-EN
		französisch	165128	P.BE-CPSYS-FR
		italiensch	165158	P.BE-CPSYS-IT
spanisch		165228	P.BE-CPSYS-ES	
Software				
	Programmiersoftware	deutsch	537927	FST4.1DE
		englisch	537928	FST4.1GB