

Datenblatt

Beschreibung


Mit Hilfe des Sensor-Testers können Sensoren und Näherungsschalter überprüft und justiert werden.

Bei der Inbetriebnahme und im Servicefall erleichtert der Sensor-Tester die Arbeit.

Funktionen:

- Prüfen der Funktion von Näherungsschaltern mit Hilfe der eingebauten Spannungsquelle
- Justieren von Näherungsschaltern auf dem Zylinder

- Erkennen des Schaltausgangs bei Näherungsschaltern und Sensoren mit den Funktionen PNP, NPN, NC, NO durch entsprechende LED.

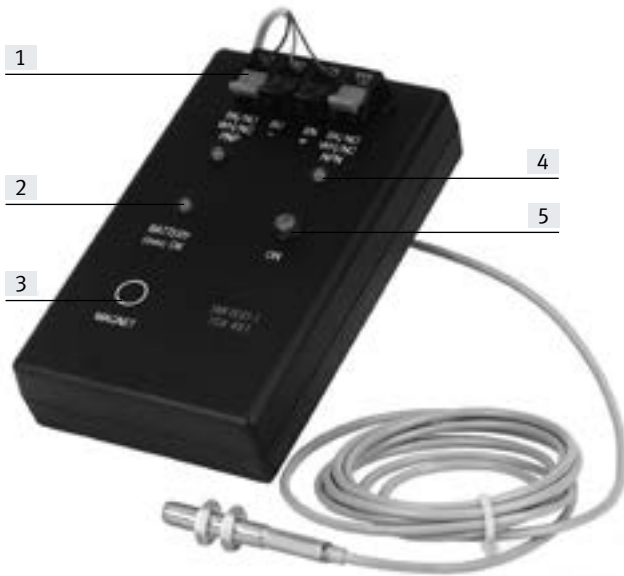

- [1] Klemmleiste für Verbindungsleitung
- [2] LED für Batteriekontrolle
- [3] Magnet zum Testen von Näherungsschaltern
- [4] LED zur Anzeige des Schaltzustands
- [5] Einschaltknopf

- - Hinweis

Die Spannungsversorgung erfolgt über zwei 9 V-Blockbatterien, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Bestellangaben

Teile-Nr.	Typ
158481	SM-TEST-1