

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

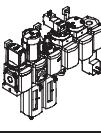
FESTO



Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

FESTO

Typ	Bau-größe	Pneumatischer Anschluss im Gehäuse	Anschlussplatte	Druckregelbereich [bar]						Filterfeinheit [μm]			
				0,05 ...	0,05 2,5	0,1 4	0,3 7	0,1 12	0,5 16	0,01 0,01	1	5	40
Code		AG...		D2	D4	D5	D6	D7	D8	A	B	C	E
Wartungseinheiten													
MSB-FRC		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		9	-										
		12	-										
Wartungsgeräte-Kombinationen (weitere Varianten bestellbar über Konfigurator → Internet: msb4, msb6 oder msb9)													
MSB		4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		9	-										
		12	-										
Einzelgeräte													
Filterregel-ventile MS-LFR		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	■	■
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	■	■	■	-	■	■
Filter MS-LF		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	■	■
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Fein- und Feinstfilter MS-LFM		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	■	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	■	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	■	■	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	■	■	-	-
Aktivkohle-filter MS-LFX		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	G3/4, G1	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wasser-abscheider MS-LWS		4	-										
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-										
		12	-										

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

Typ	Bau-größe	Schalen-schutz		Kondensatablass				Druckanzeige						Betätigungs-sicherung		Optionen		→ Seite / Internet
		Kunststoffschutzkorb	Metallschale	manuell drehend	halbautomatisch	vollautomatisch	extern, vollauto-matisch, elektrisch Verschlussblende (ohne Manometer)	integriertes MS-Manometer	Adapter EN-Manometer G1/8	Adapter EN-Manometer G1/4	Drucksensor	Drehknopf, abschließbar	Drehknopf, lang	Schalldämpfer	Durchflussrichtung von rechts nach links			
Code		R	U	M	H	V	E...	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	LD	S	Z		
Wartungseinheiten																		
MSB-FRC	4	■	—	■	—	■	—	■	—	—	—	■	—	—	■	—	msb4	
	6	■	■	■	—	■	—	—	■	—	—	■	—	—	■	—	msb6	
	9	—															—	
	12	—															—	
Wartungsgeräte-Kombinationen																		
MSB	4	■	■	■	■	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	msb4
	6	■	■	■	■	—	■	—	—	■	—	—	—	■	—	—	■	msb6
	9	—															—	
	12	—															—	
Einzelgeräte																		
Filterregel-ventile	4	■	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ms4-lfr
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ms6-lfr
	9	—															—	
	12	—	■	■	■	—	■	■	■	■	—	■	—	■	■	—	■	ms12-lfr
MS-LFR	4	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lf
	6	■	■	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	■	■	■	■	ms6-lf
	9	—															—	
	12	—	■	■	■	—	■	■	■	■	—	■	—	■	■	—	■	ms12-lf
MS-LF	4	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lf
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lf
	9	—															—	
	12	—	■	■	■	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lf
Fein- und Feinstfilter	4	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lfm
	6	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lfm
	9	—	■	■	■	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lfm
	12	—	■	■	■	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lfm
MS-LFM	4	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lfx
	6	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lfx
	9	—	■	■	■	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lfx
	12	—	■	■	■	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lfx
MS-LFX	4	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-lfx
	6	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lfx
	9	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms9-lfx
	12	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-lfx
MS-LWS	4	—															—	
	6	—	■	—	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-lws
	9	—															—	
	12	—															—	

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

FESTO

Typ	Bau-größe	Pneumatischer Anschluss im Gehäuse	Anschlussplatte	Druckregelbereich [bar]						Versorgungsspannung			
				0,05 ...	0,05 2,5	0,1 4	0,3 7	0,1 12	0,5 16	24 VDC, Anschluss- bild nach EN 175301	24 VDC, Anschluss- bild M12 nach DESINA	110 VAC, Anschluss- bild nach EN 175301	230 VAC, Anschluss- bild nach EN 175301
Code		AG...		D2	D4	D5	D6	D7	D8	V24	V24P	V110	V230
Einzelgeräte													
Druckregel-ventile MS-LR		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	■	■	■	-	-	-
Druckregel-ventile MS-LRB		4	G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	■	■	■	-	-	-	-
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-										
		12	-										
Präzisions-Druckregel-ventile MS-LRP		4	-										
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	-	■	-	-	-	-
		9	-										
		12	-										
Präzisions-Druckregel-ventile MS-LRPB		4	-										
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	■	■	■	-	■	-	-	-	-
		9	-										
		12	-										
Elektrik-Druck- regelventile MS-LRE		4	-										
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	■	■	■	■	-	-	-
		9	-										
		12	-										
Öler MS-LOE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einschalt- ventile MS-EM(1)		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einschalt- ventile MS-EE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Druckaufbau- ventile MS-DL		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckaufbau- ventile MS-DE		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	-	■	■
		9	-										
		12	-	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV		4	-										
		6	G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	-	-	-	-	-	■	-	-	-
		9	-										
		12	-										

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

Typ	Bau-größe	Schalenschutz		Druckanzeige						Betätigungs-sicherung		Optionen		→ Seite/ Internet
		Kunststoffschutzkorb	Metallschale	Verschlussblende (ohne Manometer)	integriertes MS-Manometer	Adapter EN-Manometer G1/8	Adapter EN-Manometer G1/4	Drucksensor	Drehknopf, abschließbar	Drehknopf, lang	Schalldämpfer	Durchflussrichtung von rechts nach links		
		Code	R	C	VS	AG	A8	A4	AD...	AS	LD	S	Z	
Einzelgeräte														
MS-LR	4	—	—	■	■	■	■	■	■	■	—	■	ms4-lr	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	ms6-lr	
	9	—											—	
	12	—	—	■	■	—	■	—	■	■	—	■	ms12-lr	
MS-LRB	4	—	—	■	■	■	■	■	■	■	—	■	ms4-lrb	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	ms6-lrb	
	9	—											—	
	12	—											—	
MS-LRP	4	—											—	
	6	—	—	■	—	■	■	■	■	■	—	■	ms6-lrp	
	9	—											—	
	12	—											—	
MS-LRPB	4	—											—	
	6	—	—	■	—	■	■	■	■	■	—	■	ms6-lrb	
	9	—											—	
	12	—											—	
MS-LRE	4	—											—	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	■	—	■	ms6-lre	
	9	—											—	
	12	—											—	
MS-LOE	4	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms4-loe	
	6	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms6-loe	
	9	—											—	
	12	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	■	ms12-loe	
MS-EM(1)	4	—	—	■	■	■	■	■	■	—	■	■	ms4-em1	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	—	■	■	ms6-em1	
	9	—											—	
	12	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms12-em	
MS-EE	4	—	—	■	■	■	■	■	■	—	■	■	ms4-ee	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	—	■	■	ms6-ee	
	9	—											—	
	12	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms12-ee	
MS-DL	4	—	—	■	■	■	■	■	■	—	—	■	ms4-dl	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	—	—	■	ms6-dl	
	9	—											—	
	12	—	—	■	■	—	■	■	—	—	—	■	ms12-dl	
MS-DE	4	—	—	■	■	■	■	■	■	—	—	■	ms4-de	
	6	—	—	■	■	—	■	■	■	—	—	■	ms6-de	
	9	—											—	
	12	—	—	■	■	—	■	■	—	—	—	■	ms12-de	
MS-SV	4	—											—	
	6	—	—	■	■	—	■	■	—	—	■	■	ms6-sv	
	9	—											—	
	12	—											—	

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

FESTO

Typ	Bau-größe	Pneumatischer Anschluss im Gehäuse	Anschlussplatte	Druckregelbereich [bar]				Versorgungsspannung			
				0,1 ...	0,3 7	0,1 ...	0,5 16	24 VDC, Anschluss- bild nach EN 175301	24 VDC, Anschluss- bild M12 nach DESINA	110 VAC, Anschluss- bild nach EN 175301	230 VAC, Anschluss- bild nach EN 175301
Code		AG...		D5	D6	D7	D8	V24	V24P	V110	V230
Einzelgeräte											
Membran- Lufttrockner MS-LDM1		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—
		9	—								
		12	—								
Abzweig- module MS-FRM		4	G1/8, G1/4	G1/8, G1/4, G3/8	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/4, G3/8, G1/2	G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	—	—	—	—	—	—	—
		9	—								
		12	—	G1, G1 1/4, G1 1/2, G2	—	—	—	—	—	—	—
Verteiler- blöcke MS-FRM-FRZ		4	G1/4	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	G1/2	—	—	—	—	—	—	—	—
		9	—								
		12	—								
Durchfluss- sensoren MS-SFE		4	—								
		6	G1/2	G1/2	—	—	—	—	—	—	—
		9	—								
		12	—								
Durchfluss- sensoren SFAM		4	—								
		6	G1/2	G1/2	—	—	—	—	—	—	—
		9	—								
		12	—								

Wartungsgeräte-Kombinationen MSB, Baureihe MS

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe MS

Typ	Bau-größe	Schalenschutz		Druckanzeige					Schaltausgang		Optionen		→ Seite/ Internet
		Kunststoffschutzkorb	Metallschale	Verschlussblende (ohne Manometer)	integriertes MS-Manometer	Adapter EN-Manometer G1/8	Adapter EN-Manometer G1/4	Drucksensor	2x PNP	2x NPN	Schalldämpfer	Durchflussrichtung von rechts nach links	
Code		R	U	VS	AG	A8	A4	AD...	P2/2S	N2/2S	S	Z/R	
Einzelgeräte													
Membran- Lufttrockner MS-LDM1	4	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-ldm1
	6	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-ldm1
	9	–											–
	12	–											–
Abzweig- module MS-FRM	4	–	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	ms4-frm
	6	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	■	ms6-frm
	9	–											–
	12	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	ms12-frm
Verteiler- blöcke MS-FRM-FRZ	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms4-frm
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	ms6-frm
	9	–											–
	12	–											–
Durchfluss- sensoren MS-SFE	4	–											–
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	■ ¹⁾ ms6-sfe
	9	–											–
	12	–											–
Durchfluss- sensoren SFAM	4	–											–
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	■ sfam
	9	–											–
	12	–											–

1) Nur über Konfigurator bestellbar → Internet: ms6-sfe