


# Zawór zwrotny HB-1/4-QS-5/16-U

Numer części: 190864

FESTO

Przepływ od złączki wtykowej QS do gwintu zewnętrznego.  
Typ odpowiedni do podciśnienia.

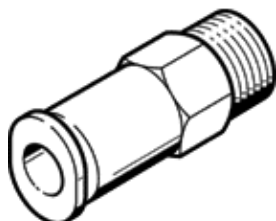

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-5/16
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny	739 l/min
Ciśnienie robocze	-1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. różnica ciśnienia, otwarcie	0.1 bar
Min. różnica ciśnienia, zamknięcie	0.2 bar
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	24 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS