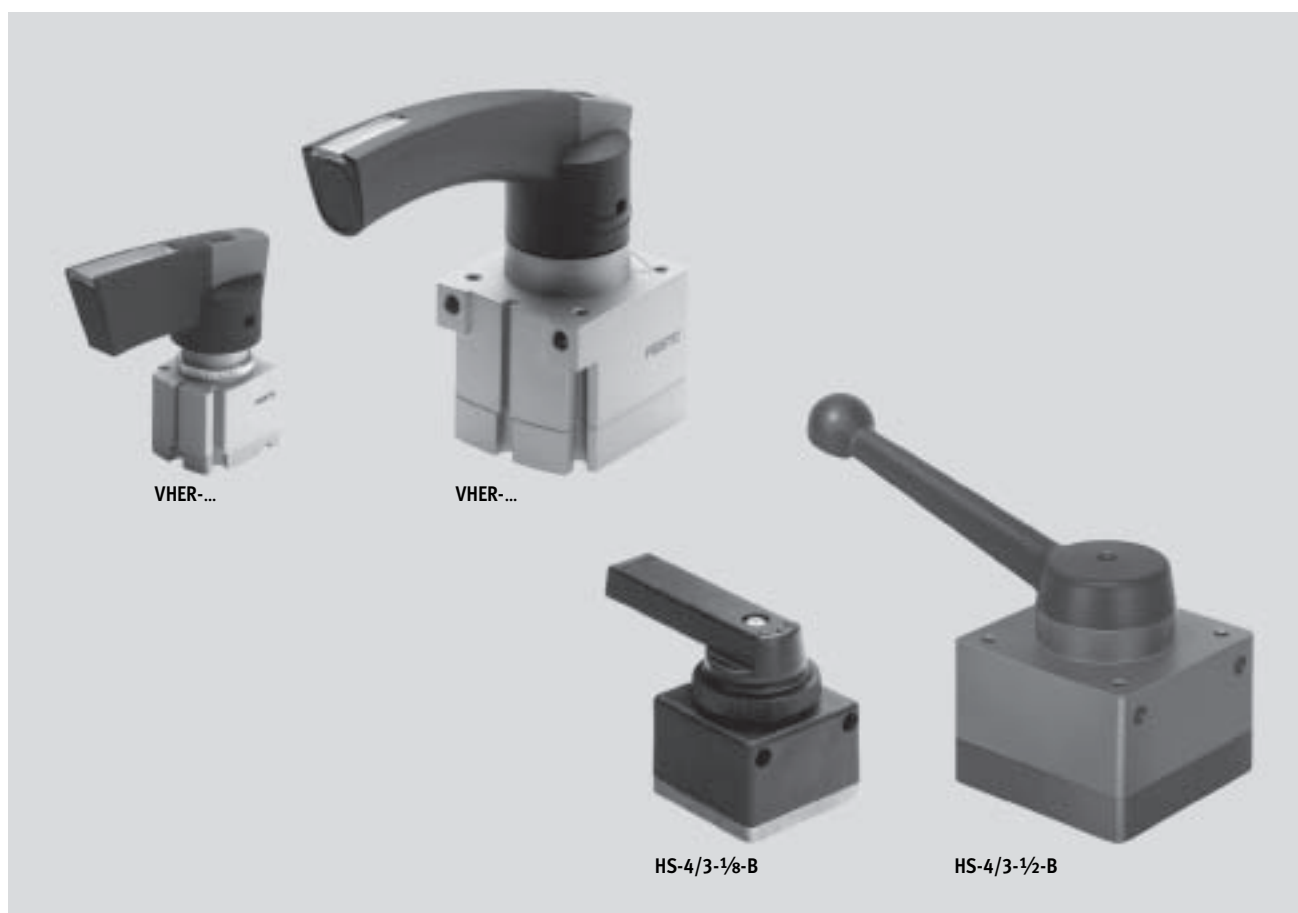


Distributeurs à poignée VHER/HS

Caractéristiques



Puissant

-  - Débit
130 ... 4 300 l/min

Variable

- Distributeur 4/3
centre fermé
centre à l'échappement
- Raccord M5, G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{1}{2}$
- Distributeur 3/3
Les distributeurs à poignée VHER et HS peuvent être utilisés comme des distributeurs 3/3, si le raccord 2 est obturé.

Axé sur la pratique




Ces distributeurs permettent d'arrêter à n'importe quel point de leur course des vérins à simple effet (distributeur 3/3) ou à double effet (distributeur 4/3).




En position médiane fermée, le vérin est arrêté tant que les forces sont en équilibre.
Lorsque le centre est à l'échappement, le piston peut être déplacé manuellement ; seules les forces de friction doivent être surmontées.

Distributeurs à poignée VHER

Fourniture

FESTO




Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Levier		Métal grand	Raccord				→ Page	
				Matière plastique petit	grand		M5	G¼	G½	G¾		
	Raccord situé en dessous											2 / 4.6-7
		VHER-BH-M04C-M05-UD	260	■			■					
		VHER-BH-M04C-M18-UD	800	■				■				
		VHER-BH-M04C-M14-UD	1 500		■				■			
		VHER-BH-M04C-M12-UD	4 300		■					■		
	Raccord sur le côté											2 / 4.6-7
		VHER-BH-M04C-M05-LD	170	■			■					
		VHER-BH-M04C-M18-LD	600	■				■				
		VHER-BH-M04C-M14-LD	1 150		■				■			
		VHER-BH-M04C-M12-LD	3 500		■					■		




Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Levier		Métal grand	Raccord				→ Page	
				Matière plastique petit	grand		M5	G1/8	G1/4	G1/2		
	Raccord situé en dessous											2 / 4.6-7
		VHER-BH-M04E-M05-UD	260	■			■					
		VHER-BH-M04E-M18-UD	800	■				■				
		VHER-BH-M04E-M14-UD	1 500		■				■			
		VHER-BH-M04E-M12-UD	4 300		■				■			
	Raccord sur le côté											2 / 4.6-7
		VHER-BH-M04E-M05-LD	170	■			■					
		VHER-BH-M04E-M18-LD	600	■				■				
		VHER-BH-M04E-M14-LD	1 150		■				■			
		VHER-BH-M04E-M12-LD	3 500		■					■		

Distributeurs à poignée HS/HSO

Fourniture

FESTO

Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Levier		Métal grand	Raccord				→ Page	
				Matière plastique petit	grand		M5	G1/8	G1/4	G1/2		
	Raccord situé en dessous											2 / 4.6-14
		HS-4/3-M5	130	■			■					
		HS-4/3-1/8-B	700	■				■				
		HS-4/3-1/4	1 200		■				■			
		HS-4/3-1/2-B	3 500			■				■		

Fonction	Version	Type	Débit nominal [l/min]	Lever		Métal grand	Raccord				→ Page	
				Matière plastique petit	grand		M5	G1/8	G1/4	G1/2		
	Raccord situé en dessous											2 / 4.6-14
		HSO-4/3-M5	130	■			■					
		HSO-4/3-1/8-B	700	■				■				
		HSO-4/3-1/4	1 200		■				■			
		HSO-4/3-1/2-B	3 500			■				■		

Distributeurs à commande manuelle et mécanique
Distributeur à poignée

4.6

Distributeurs à poignée VHER

Désignations

FESTO


		VHER	-	BH	-	M04C	-	M05	-	LD
Type										
VHER	Distributeur à poignée, verrouillable									
Conception										
AH	Version métal									
BH	Version polymère									
Fonction de distributeur										
M04C	Distributeur 4/3, fermé en position médiane									
M04E	Distributeur 4/3, à l'échappement en position médiane									
Taille de raccord										
M05	M5									
G18	G $\frac{1}{8}$									
G14	G $\frac{1}{4}$									
G12	G $\frac{1}{2}$									
Type de raccordement										
LD	vers le côté									
UD	vers le bas									

Distributeurs à poignée VHER

Périphérie

FESTO

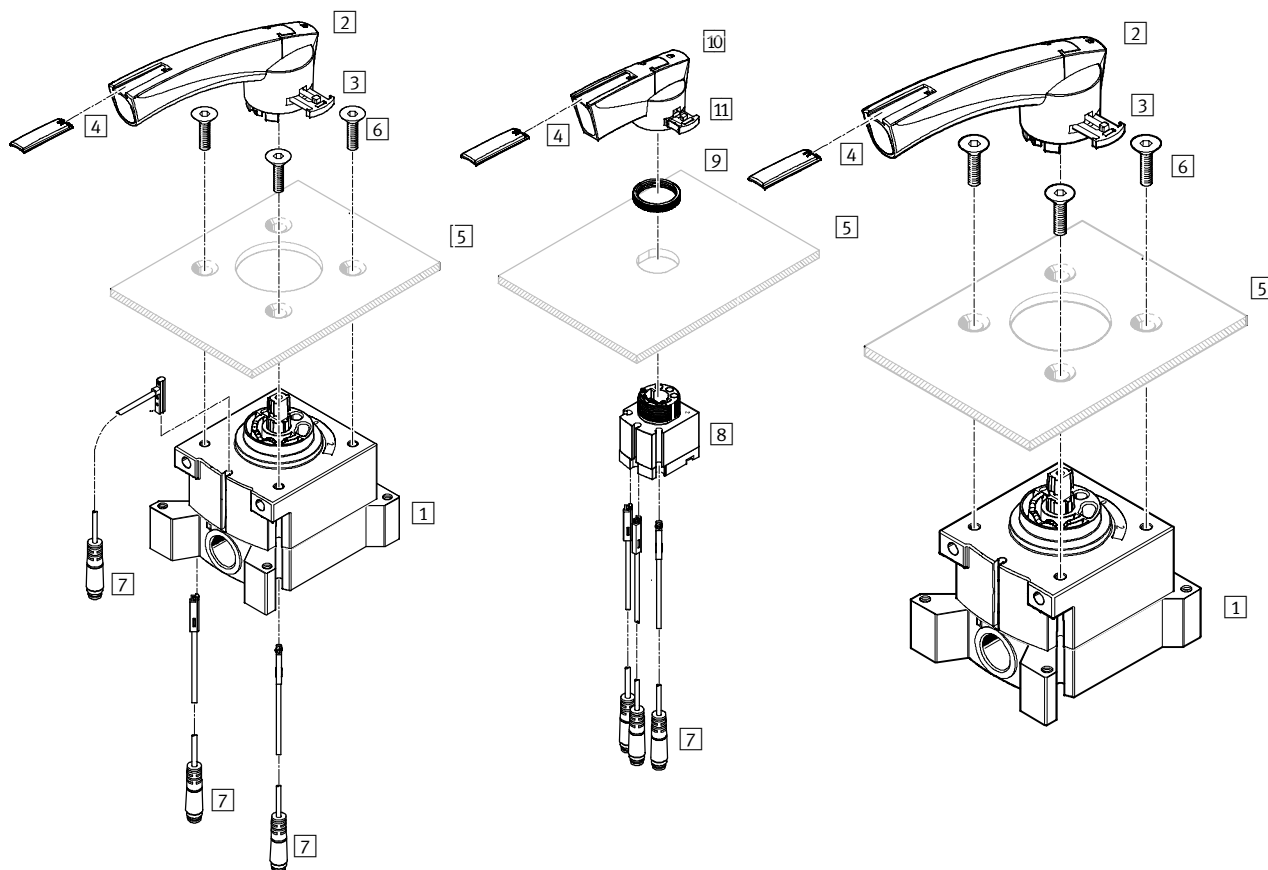Montage sur pupitre




Pièces détachées et accessoires		
	Description sommaire	→ Page
1	Distributeurs à poignée VHER Tailles de raccord G1/4 et G-1/2	2 / 4.6-7 www.festo.fr
2	Levier de commande Grand	
3	Fixation du levier	www.festo.fr
4	Etiquette	
5	Pupitre Non compris dans la fourniture	
6	Vis de fixation Non compris dans la fourniture	
7	Capteurs de proximité SME-10-L, SME-10-Q Non compris dans la fourniture	→ Tome 4
8	Distributeurs à poignée VHER Tailles de raccord M5 et G1/8	2 / 4.6-7
9	Ecrou moleté Fixation sur pupitre	
10	Levier de commande Petit	
11	Fixation du levier	

Distributeurs à poignée VHER

Périphérie

FESTO

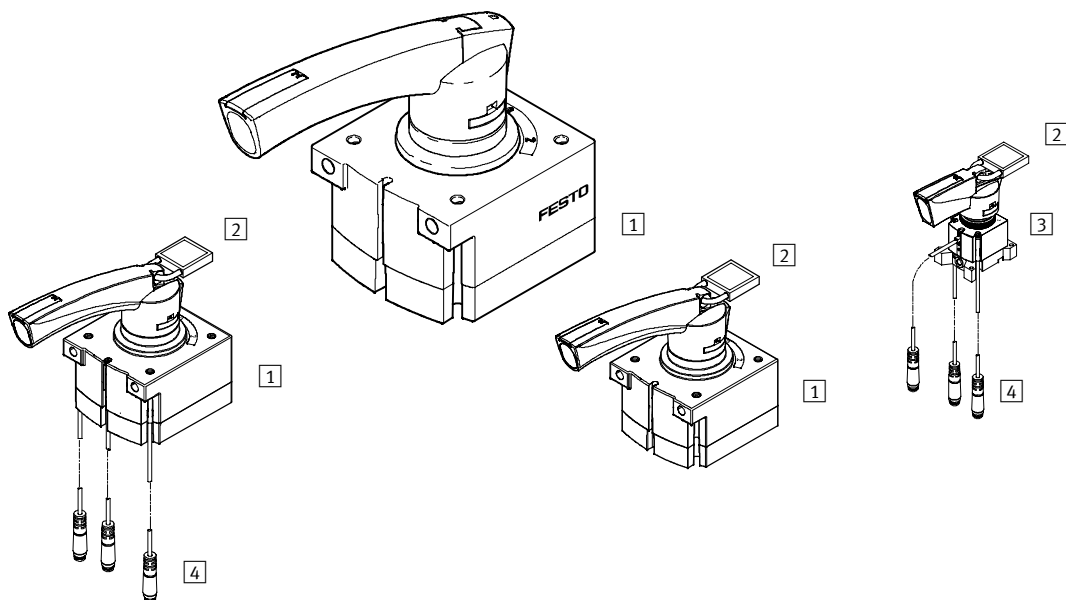Distributeurs montés avec accessoires



Accessoires		
	Description sommaire	→ Page
1	Distributeurs à poignée VHER	Tailles de raccord G $\frac{1}{4}$ et G- $\frac{1}{2}$ 2 / 4.6-7 www.festo.fr
2	Cadenas	Non compris dans la fourniture www.festo.fr
3	Distributeurs à poignée VHER	Tailles de raccord M5 et G $\frac{1}{8}$ 2 / 4.6-7
4	Capteurs de proximité SME-10-L, SME-10-Q	Non compris dans la fourniture → Tome 4

Distributeurs à poignée VHER

FESTO

Fiche de données techniques

- Débit
260 ... 4 300 l/min
- Pression
-0,95 ... +10 bar
- Plage de températures
-20...+80°C



Caractéristiques techniques générales						
Raccordement pneumatique			M5	G1/8	G1/4	G-1/2
Fonction de distributeur			4/3, fermé ou à l'échappement			
Conception			Tiroir rotatif			
Principe d'étanchéité			Dur			
Mode de fixation			Montage frontal	Au choix montage frontal ou fixation par trou traversant		
Type de pilotage			Direct			
Type de commande			Manuel			
Sécurité anti-déclenchement			Verrouillable par accessoires			
Indication de la position de commutation			Par accessoires			
Position de montage			Indifférente			
Sens d'écoulement			réversible			
Sans chevauchement			Oui			
Fonction d'échappement			A étranglement			
Débit nominal normal	Raccord sur le côté	[l/min]	170	600	1 150	3 500
	Raccord en dessous	[l/min]	260	800	1 500	4 300
Diamètre nominal		[mm]	4	6	8	12
Raccord pneumatique 1,2,3,4			M5	G1/8	G1/4	G-1/2
Couple d'actionnement sous 6 bar		[Nm]	0,6	1,1	2,8	5
Plage de température		[°C]	-20 ... +80			

Conditions de fonctionnement et d'environnement		
Fluide de service		Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtration 40µm
Pression de service	[bar]	-0,95 ... 10
Température ambiante	[°C]	-20 ... +80
Résistance à la corrosion	[KBK]	2 ¹⁾

1) Classe de protection anti-corrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d'apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle courante ou des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants.

Capteur de proximité pour affichage de la position de commutation			
Raccord pneumatique	Sens de raccordement	Type	
		SME-10-L	SME-10-Q
M5	Sur le dessous (UD)	■	■
	Sur le côté (LD)	-	■
G1/8	Dessous	■	■
	Sur le côté	-	■
G1/4	Dessous	■	■
	Sur le côté	-	■
G-1/2	Dessous	■	■
	Sur le côté	-	■

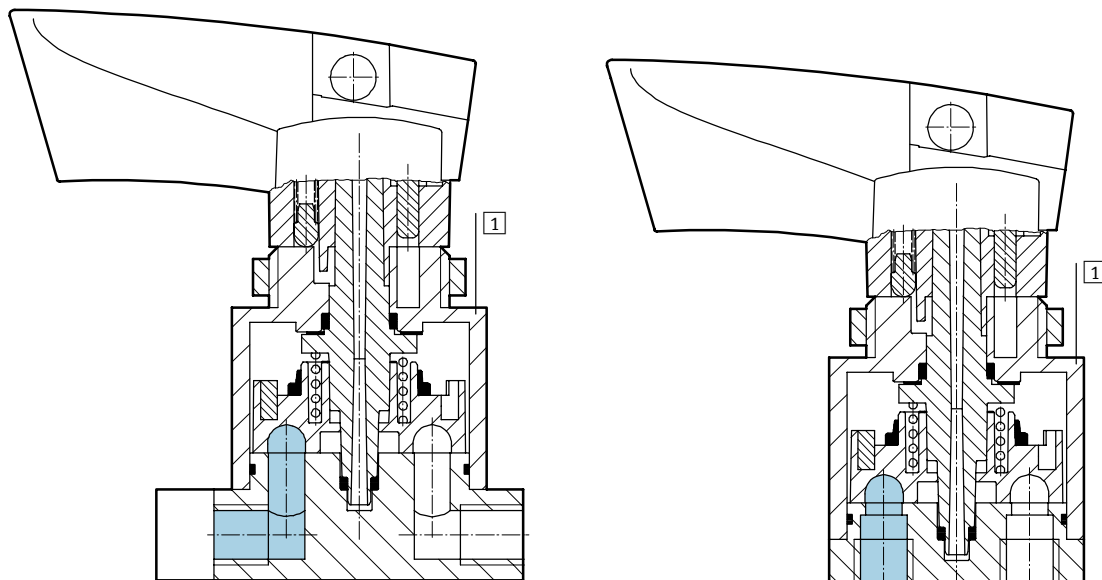
Distributeurs à poignée VHER

Fiche de données techniques

FESTO

Matériaux

Coupe fonctionnelle




1	Corps	PA renforcé ou alu moulé sous pression
-	Joints	Caoutchouc nitrile
-		les matériaux contiennent du silicone
-		sans cuivre ni PTFE

Distributeurs à poignée VHER

Fiche de données techniques



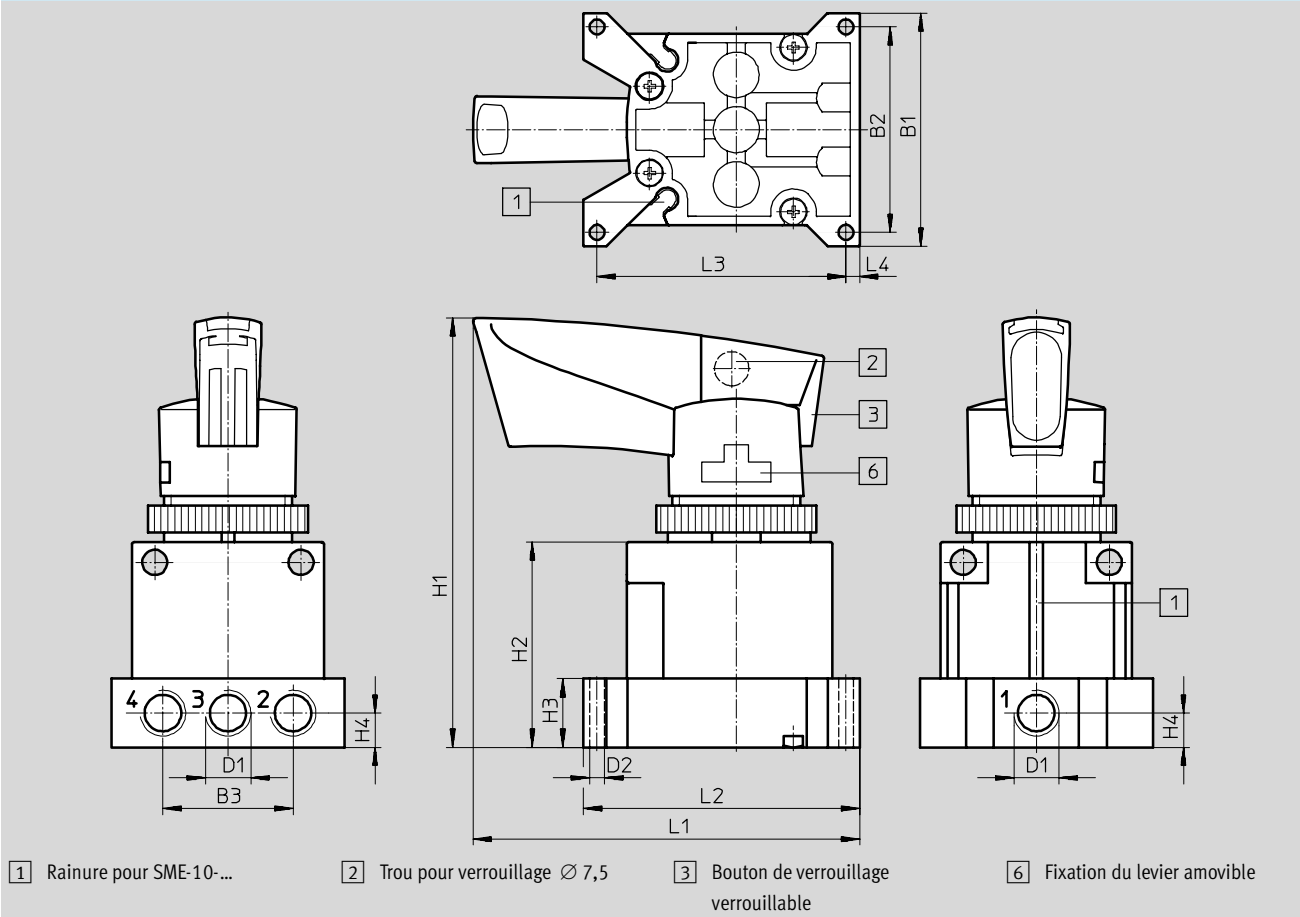Dimensions Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr
Raccord pneumatique M5 et G1/8, latéral



Type	B1	B2	B3	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
VHER-...-M5-LD	37	32	17,4	M5	2,7	82	32	10	5	78	45	40	2,5
VHER-...-M18-LD	51	45	28,5	G1/8	3,3	94	45	15	7,5	85	60,5	54,5	6

Distributeurs à poignée VHER

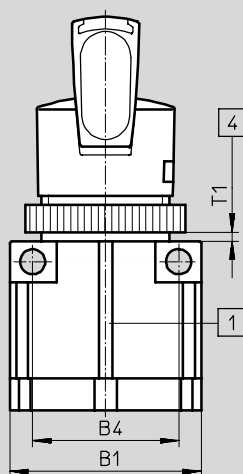
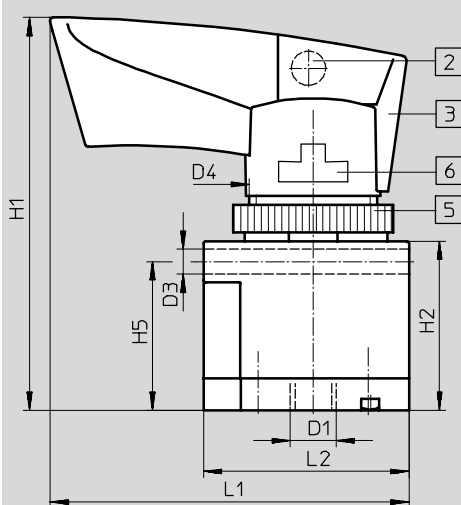
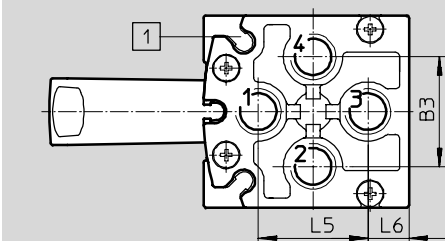
Fiche de données techniques

FESTO

Dimensions

Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr

Raccord pneumatique M5 et G1/8, sur le dessous



- | | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 Rainure pour SME-10-... | 3 Bouton de verrouillage verrouillable | 4 Epaisseur de paroi pour le montage sur pupitre | 5 Ecrou moleté |
| 2 Trou pour verrouillage Ø 7,5 | | | 6 Fixation du levier amovible |


Type	B1	B3	B4	D1	D3 Ø	D4	H1	H2	H5	L1	L2	L5	L6	T1
VHER-...-M5-UD	30	17	-	M5	-	M22	79	28,6	-	73	33,8	17	6,5	2...4
VHER-...-M18-UD	42	24	32	G1/8	5,5	M30	86	37	2,5	79	45	24	9	1,5...5,5

Distributeurs à poignée VHER

Fiche de données techniques



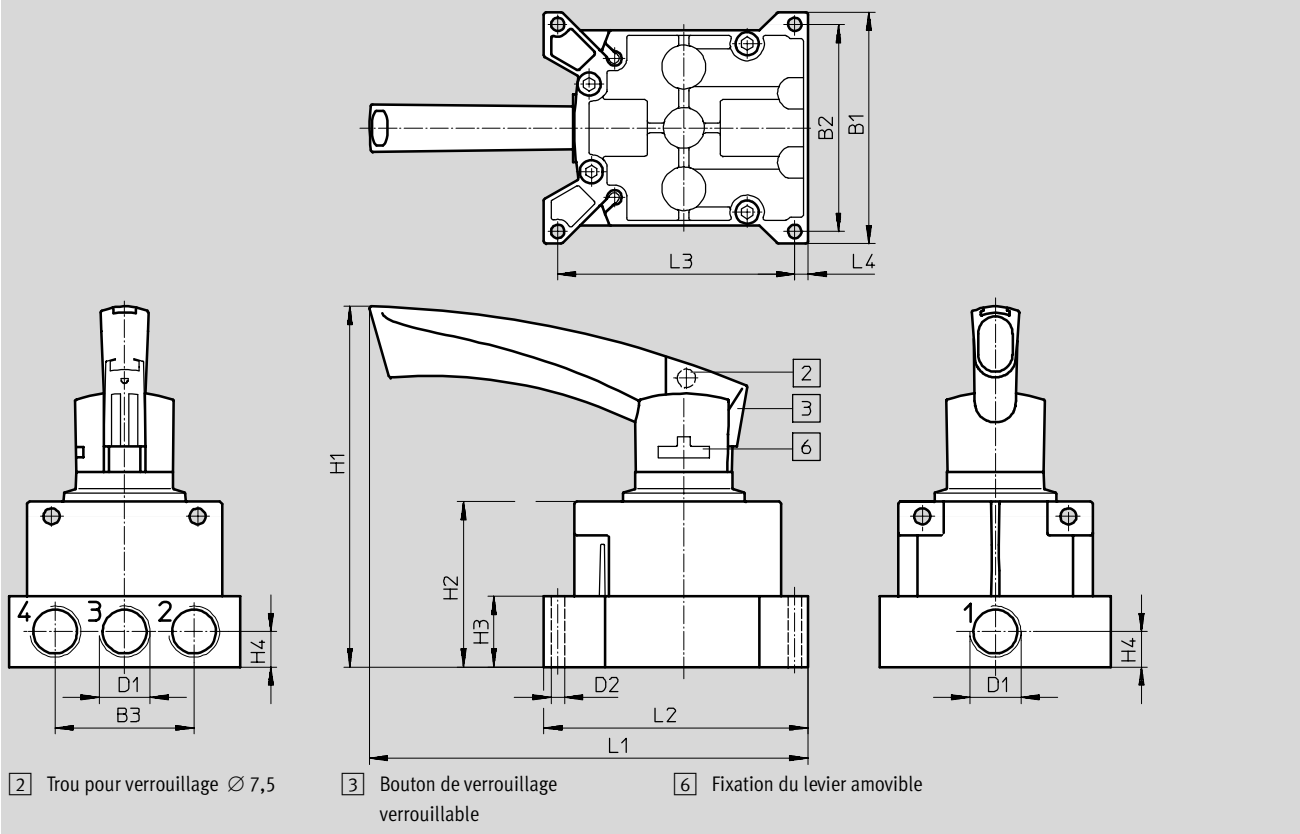Dimensions Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr
Raccord pneumatique G¼ et G½, latéral



Type	B1	B2	B3	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4
VHER-...-M14-LD	66	57,5	37,5	G¼	4,5	136	55,5	20,5	10,25	166	77	69,2	4
VHER-...-M12-LD	95	85	57	G½	5,5	148	67,8	29	14,5	180	108,5	97,3	5,5

Distributeurs à poignée VHER

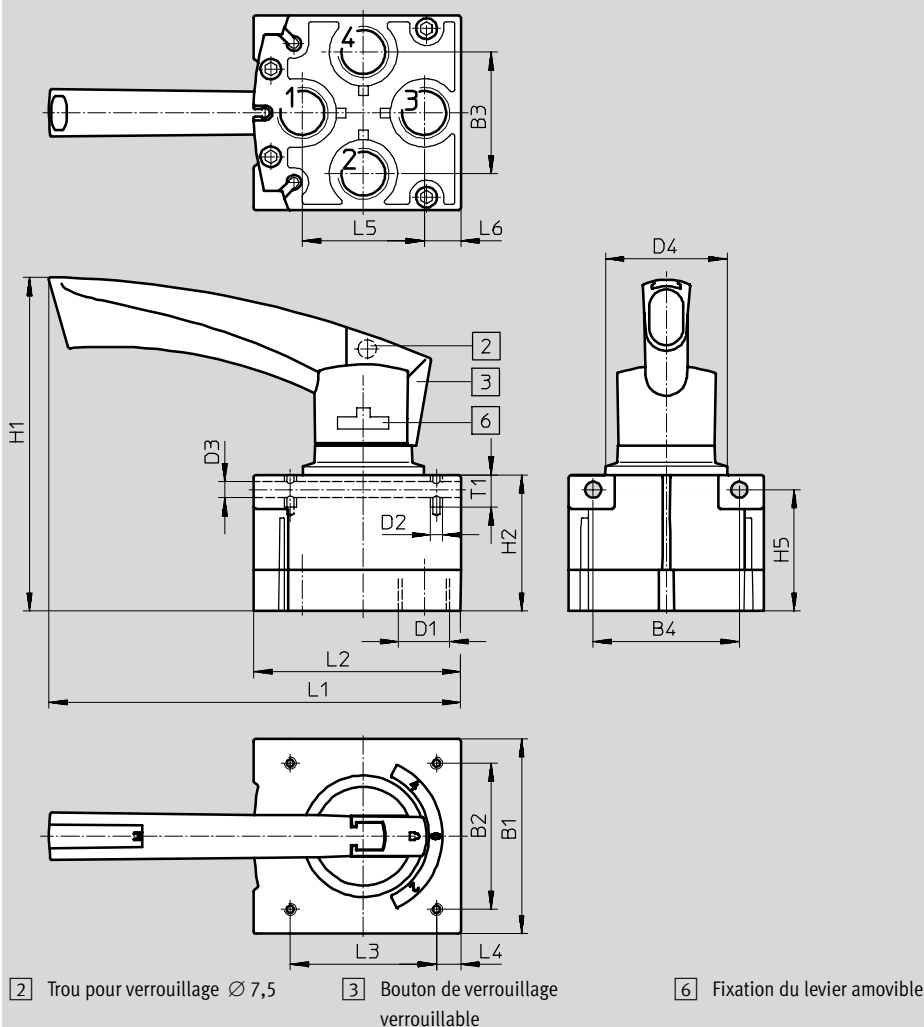
Fiche de données techniques

FESTO

Dimensions

Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr

Raccord pneumatique G $\frac{1}{4}$ et G $\frac{1}{2}$, sur le dessous





Type	B1	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4	H1	H2	H5	L1	L2	L5	L6	T1
VHER-...-M14-UD	56,3	42	33	42	G $\frac{1}{4}$	5,5	40,5	129	49	43,5	157	60,2	42	11,7	12
VHER-...-M12-UD	80	60	50	60	G $\frac{1}{2}$	6,6	51	137	55,8	49,8	169	84,8	60	15	13

Distributeurs à poignée VHER

FESTO

Fiche de données techniques

Références						
Symboles de commutation	Description	Poids [gr]	Sens de raccordement	Raccordement pneumatique	N° pièce	Type
Distributeur 4/3 ¹⁾						
	Position médiane fermé	95	sur le côté	M5	538 190	VHER-BH-M04C-M05-LD
		165		G1/8	538 192	VHER-BH-M04C-M18-LD
		435		G1/4	538 194	VHER-BH-M04C-M14-LD
		900		G1/2	538 196	VHER-BH-M04C-M12-LD
		80	Dessous	M5	538 191	VHER-BH-M04C-M05-UD
		125		G1/8	538 193	VHER-BH-M04C-M18-UD
		375		G1/4	538 195	VHER-BH-M04C-M14-UD
		740		G1/2	538 197	VHER-BH-M04C-M12-UD
	Centre à l'échappement	95	sur le côté	M5	538 198	VHER-BH-M04E-M05-LD
		165		G1/8	538 200	VHER-BH-M04E-M18-LD
		435		G1/4	538 202	VHER-BH-M04E-M14-LD
		900		G1/2	538 204	VHER-BH-M04E-M12-LD
		80	Dessous	M5	538 199	VHER-BH-M04E-M05-UD
		125		G1/8	538 201	VHER-BH-M04E-M18-UD
		375		G1/4	538 203	VHER-BH-M04E-M14-UD
		740		G1/2	538 205	VHER-BH-M04E-M12-UD

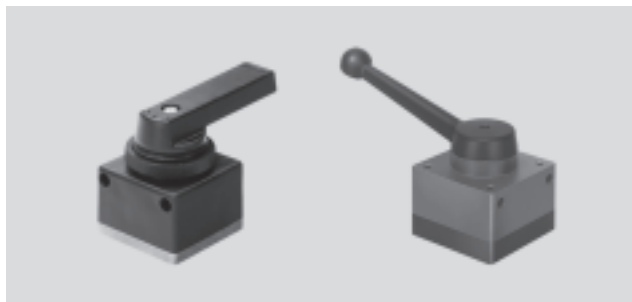
1) Le distributeur à poignée peut être utilisé comme distributeur 3/3 en obturant le raccord 2 au moyen d'un bouchon → 2 / 4.6-18.

Distributeurs à poignée HS/HSO

Fiche de données techniques

FESTO


-  - Débit
130 ... 3 500 l/min
-  - Pression
-0,95 ... +10 bar
-  - Plage de températures
-10...+80°C



Caractéristiques techniques générales				
Raccordement pneumatique	M5	G1/8	G1/4	G-1/2
Fluide de service	Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié vide ¹⁾			
Conception	Distributeur à tiroir plan			
Mode de fixation	Montage frontal	Montage en panneau, trous de fixation	Montage frontal	
Diamètre nominal [mm]	3,6	6	8	12
Débit nominal normal 1 > 4 [l/min]	130	700	1 200	3 500
Plage de pression de service [bar]	-0,95 ... +10 bar			
Force d'actionnement sous 6 bar [N]	-	-	12	26
Couple d'actionnement sous 6 bar [Nm]	0,3	1	-	-
Plage de température [°C]	-20 ... +80			
Matériaux	Corps	Aluminium moulé sous pression, plastique		
	Joints	Caoutchouc nitrile		
Poids [g]	35	120	390	1 350

- 1) M5 : raccordement du vide en 1 et 3
G 1/8: raccordement du vide en 3
G 1/4: raccordement du vide en 1 et 3
G 1/2: raccordement du vide en 3

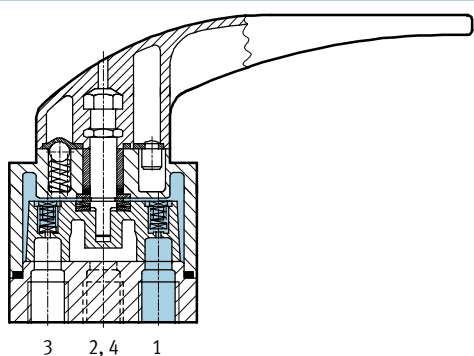HS...-...-1/4





- 1 = Raccord d'air comprimé
- 4, 2 = Conduites de travail ou de sortie
- 3 = Echappement

Raccords situés en dessous

HS


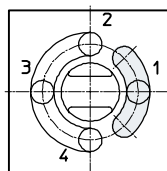
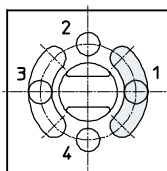
HSO



Distributeurs à poignée HS/HSO

Fiche de données techniques

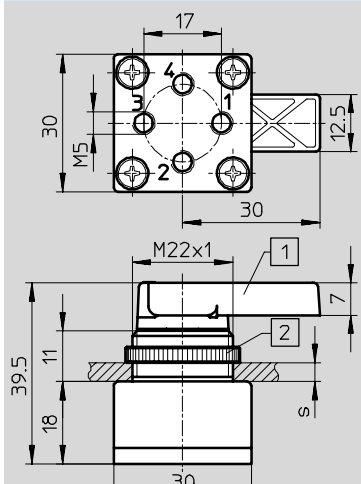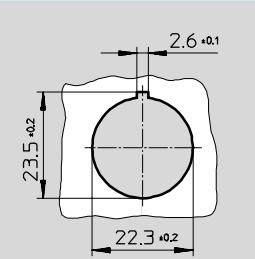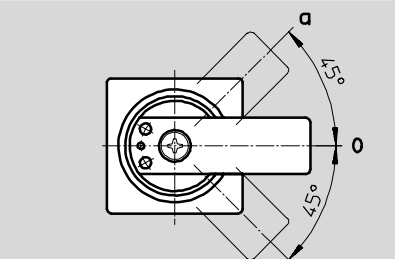FESTO

Dimensions	Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr/engineering	
Raccord pneumatique M5	Ouverture de montage	Position du levier
 1 Levier pivotant sur 180° 2 Couple d'extraction max. de 3 Nm s = épaisseur du panneau 1,5 ... 6 mm		

Distributeurs à poignée HS/HSO

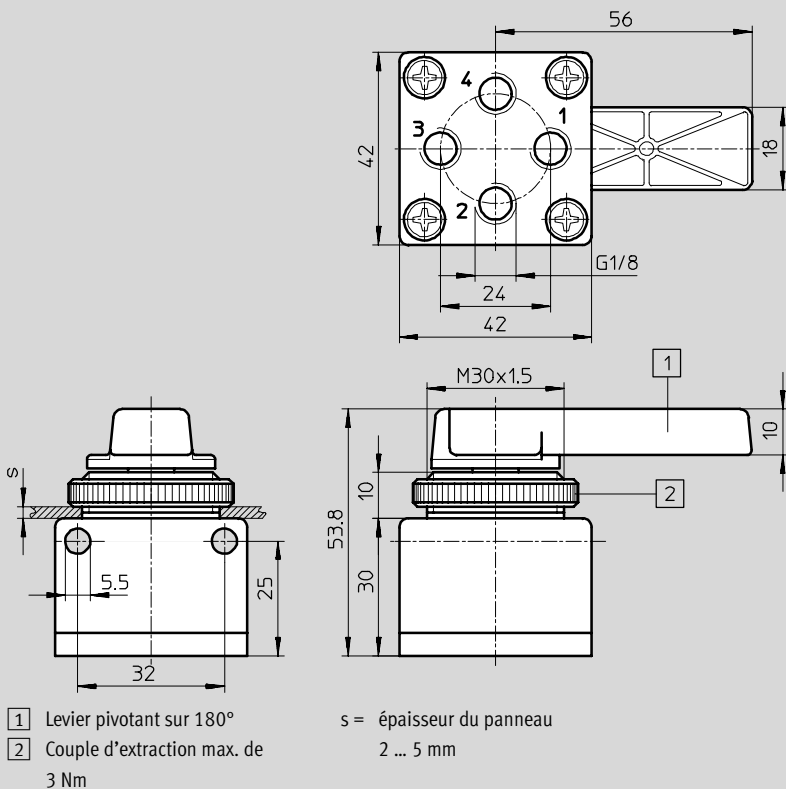
Fiche de données techniques

FESTO

Dimensions


Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr

Raccord pneumatique G1/8



Ouverture de montage

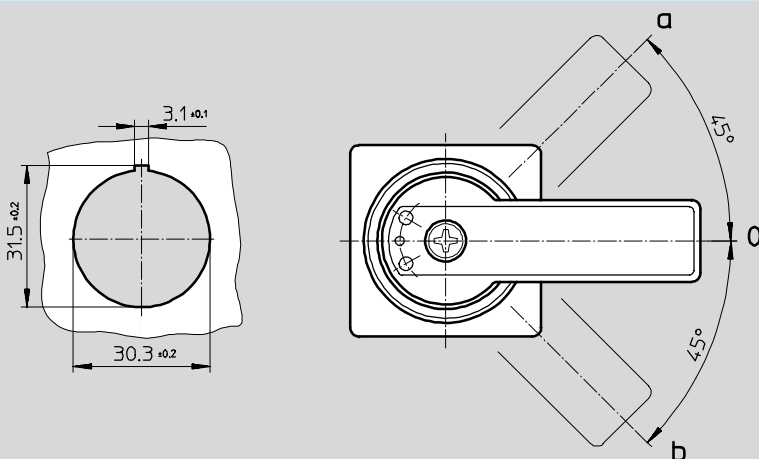Position du levier



Fiche de données techniques

Dimensions Téléchargement des données de CAO → www.festo.fr



4.6

1) Le distributeur à poignée HS peut être utilisé comme distributeur 3/3 en obturant le raccord 2 au moyen d'un bouchon → 2 / 4.6-18.

Distributeurs à poignée HS/HSO/VHER

Accessoires

FESTO

Références				
	Description	Raccordement pneumatique	N° pièce	Type
Bouchon				
	Pour obturation des raccords	M5	3 843	B-M5 ¹⁾
		G1/8	3 568	B-1/8 ¹⁾
		G1/4	3 569	B-1/4 ¹⁾
		G1/2	3 571	B-1/2 ¹⁾
Silencieux				
	A monter sur les raccords d'échappement	–	➔ Tome 3	
Raccords enfichables QS				
	Pour le raccordement de tuyaux pneumatiques à diamètre extérieur calibré selon CETOP RP 54 P.	–	➔ Tome 3 ➔ www.festo.fr	

1) Lots de 10 pièces