


Installationssystem CPI

FESTO



Merkmale

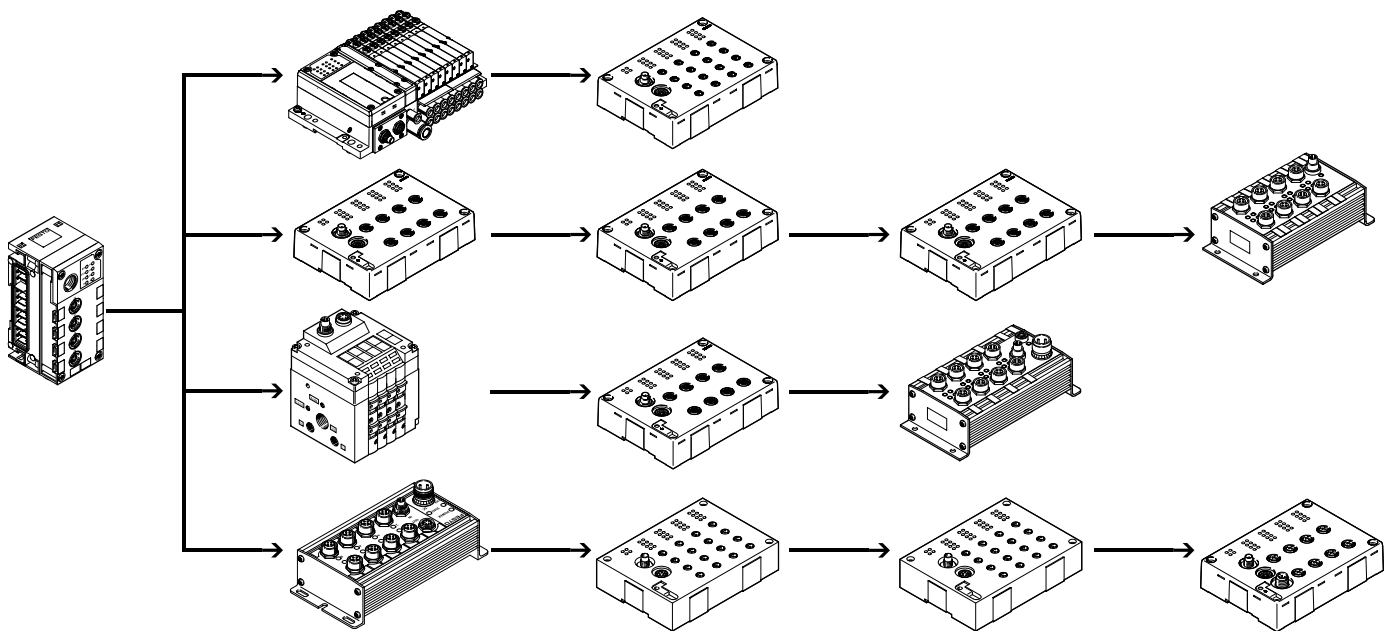

Merkmale

Innovativ

- Gesamtkonzept für dezentrale Maschinen- und Anlagenstruktur; in Verbindung mit dem CPX-Terminal Kombination von zentraler und dezentraler Installation möglich
- Dezentrale Pneumatik und Sensorik für schnelle Prozesse
- Zentrale Elektrik für Feldbus und gemeinsame Spannungsversorgung
- Flexibler Aufbau der einzelnen CP-Stränge
- Wählbare Ventilschneisen-Größen und damit optimierbare pneumatische Steuerketten
- Bekannte Leistungsdaten des CP-Systems, erweitert um die umfassenden Diagnoseleistungen des CPX-Terminal

Robust

- Elektrisches Zubehör IP65
- Bewährte Ventilschneisen CPV (kompakt), MPA-S (robust, modular)
- Elektrische Ein- und Ausgangsmodule in Metallgehäuse oder kompakt in vergossenem Kunststoffgehäuse
- Robuste Anschlusstechnik M12, wahlweise M8

Variabel

- Kombination mehrerer CP-Interface unter einem Busknoten möglich
- Vier CP-Stränge bis zu 10 m Länge (Radius) ermöglichen optimale Dezentralisierung
- Max. 32 Ein- und 32 Ausgänge/Ventile pro Strang
- Ventile wählbar:
 - Ventilschneise CPV-SC, max. 170 l/min Durchfluss
 - Ventilschneise MPA-S, max. 700 l/min Durchfluss
 - Ventilschneise CPV, max. 1600 l/min Durchfluss
 - Ventilschneisen mit I-Port Schnittstelle (VTUG, CPV, MPA-L, VTUB-12, VTOC)
- Eingangsmodule mit 8 ... 32 Eingängen und Ausgangsmodule mit 4 ... 8 Ausgängen, jeweils mit oder ohne zusätzliche Spannungsversorgung

Betriebssicher

- Robuste Module und Zubehör
- Anschlussfertiges System inklusive CP-Kabel (Hybridkabel für Daten und Energie)
- Anschlüsse verpolungssicher und kurzschlussfest
- Ventile mit separater Versorgung der Lastspannung
- Alle Module mit lokaler Diagnose- und Status-LED
- Diagnose pro CP-Strang über Steuerung/Feldbus
- Selbstlernendes System (Save-Taste) für aktuelle Konfiguration
- Einfacher nachträglicher Modultausch

Merkmale

Installationssystem CPI

Das CPI-System wird zwei grundsätzlich widersprüchlichen Anforderungen gerecht und löst den Konflikt zwischen fein granularer, dezentraler Modularisierung und elektrischer Installation.

Bei schnell laufenden Maschinen sind kurze Taktzeiten und kurze Pneumatikschläuche gefordert. Die Ventile müssen nahe an den Zylindern montiert werden. Um diesen Forderungen nachzukommen und trotzdem nicht jedes Ventil einzeln verdrahten zu müssen, wurde das CPI-System entwickelt.

Das System integriert die modulare Ventilinsel MPA-S mit internem Kommunikationssystem, die Vollplatten-Ventilinseln CPV, geeignet für den Betrieb kleiner pneumatischer Antriebe und verschiedene Ein- / Ausgangsmodule in ein Installationskonzept.

Alle CP-Ventilinseln und CP-Module werden durch ein anschlussfertiges CP-Kabel miteinander verbunden und an das CP-Interface geführt. Jeweils 4 Module, z.B. eine CPV-Ventilinsel und ein bis drei CP-Eingangsmodule, bilden einen Installationsstrang der am CP-Interface endet.


Leistungsumfang:

- Maximal 4 Installationsstränge pro CP-Interface
- Maximal 10 Meter Leitungslänge pro Strang (Radius)
- Maximal 4 CP-Module pro-Strang
- Maximal 32 Eingänge und maximal 32 Ausgänge pro Strang

Die Anzahl der anschaltbaren CP-Module und die Anzahl der Ein- / Ausgänge ist abhängig vom Typ der CP-Module und des CP-Interface.

Der Maximalausbau (4 Module pro Strang, 32 Ein-/Ausgänge) ist nur in Verbindung mit dem CPX-Terminal und CP-Modulen mit CPI-Funktionalität erreichbar.


Das CP-Interface ist der zentrale Anschlusspunkt für die Spannungsversorgung der Ventile und der Sensorversorgung. Die Spannungsversorgung für die Sensoren, die an den Eingangsmodulen angeschlossen sind, erfolgt separat von der Lastspannungsversorgung der Ventile.

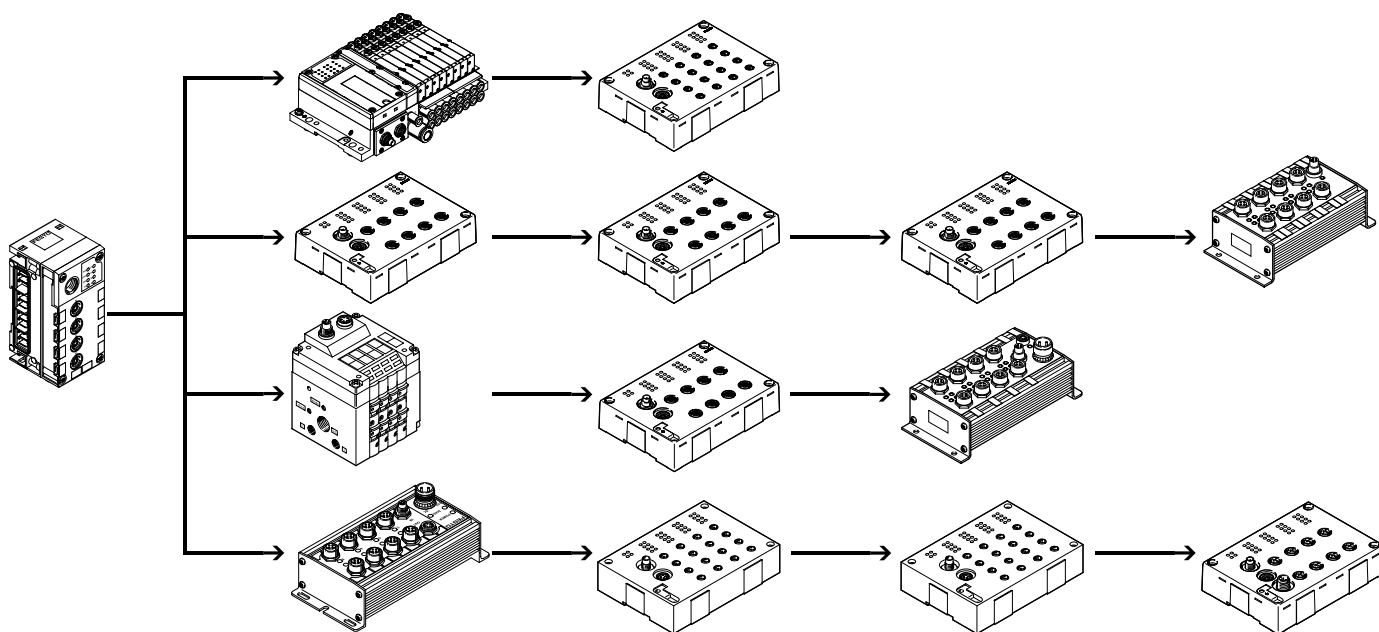

Merkmale


Bauformen der Knoten

Feldbus

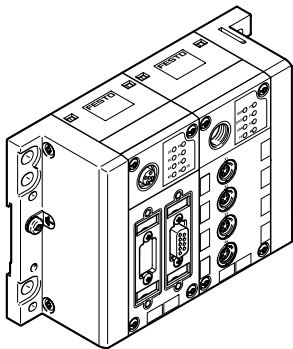

CPX mit CP-Interface
CPX-...

Ventilinsel

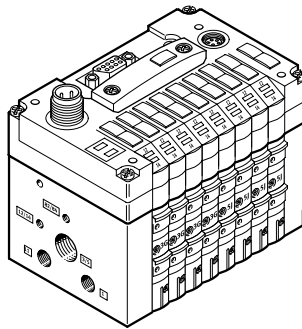


mit CP-Strangerweiterung
CPV, CPV-SC, MPA-S

Peripherieübersicht

Einordnung des Installationssystem CPI in unterschiedliche Anschlusskonzepte

Zentraler pneumatischer Anschluss (Ventilinsel)

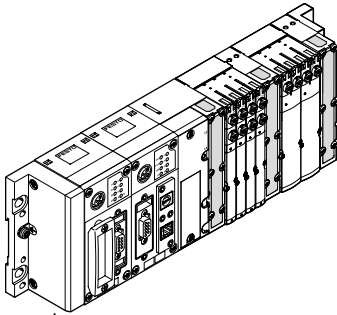


Vorteile

- Pneumatischer Multipol
- Gegenüber Einzelventilen geringerer Verschlauchungsaufwand
- Gemeinsame Luftversorgung der Ventile
- Zentrale Positionierung
- Material, Gewicht und Kostenersparnis

Nachteile

- Nur bei größerer Anzahl Aktuatoren dicht beieinanderliegender sinnvoll
- Höheres Gewicht als Einzelventil (in Summe geringeres Gewicht als bei gleicher Anzahl von Einzelventilen), daher möglicherweise problematisch bei Montage auf bewegten Systemen oder in sehr beengten Einbauräumen
- Gelegentlich höhere Schlauchlängen, dadurch keine optimale pneumatische Performance

Dezentraler pneumatischer Anschluss (Einzelventil/Ventil auf Einzelanschlussplatte)

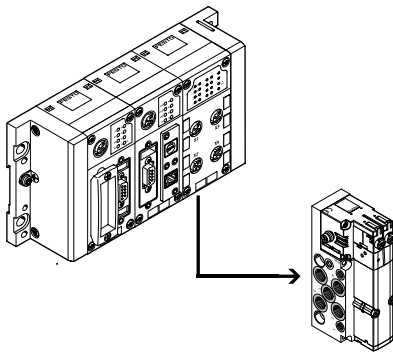


Vorteile

- Direkt am Aktuator platzierbar, evtl. sogar integrierbar
- Kurze Schlauchlänge zum Aktuator ermöglicht kurze Schaltzeiten
- Optimale pneumatische Steuerzeiten und Performance möglich

Nachteile

- Durch Luftzuführung pro Ventil hoher Verschlauchungsaufwand
- Keine serielle elektrische Verkettung sinnvoll/möglich
- Höherer elektrischer Installationsaufwand

Zentraler elektrischer Anschluss (Multipol/Busanschluss/autarke Kleinststeuerung)

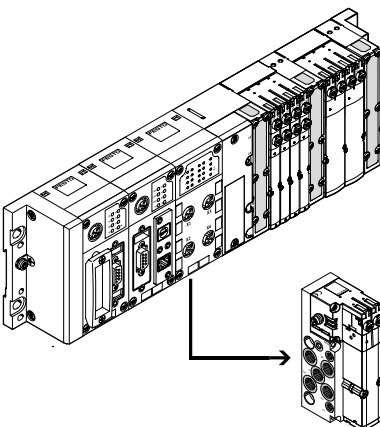

Vorteile

- Geringer Verkabelungsaufwand durch interne elektrische Verkettung
- Erhöhte Übersichtlichkeit
- Material, Gewicht und Kostenersparnis
- Ideal um große Anzahl dicht beieinanderliegender Ventile anzubinden


Nachteile

- Durch aufwändigere Kabel nicht für einzelne, weiter auseinanderliegende Anwendungen sinnvoll
- Einzelkomponenten (Kabel, Feldbus-Module) aufwändiger

Peripherieübersicht

Einordnung des Installationssystem CPI in unterschiedliche Anschlusskonzepte

Dezentraler elektrischer Anschluss (CPI-System/Einzelventil/Ventil auf Einzelanschlussplatte/Ventilbatterie)

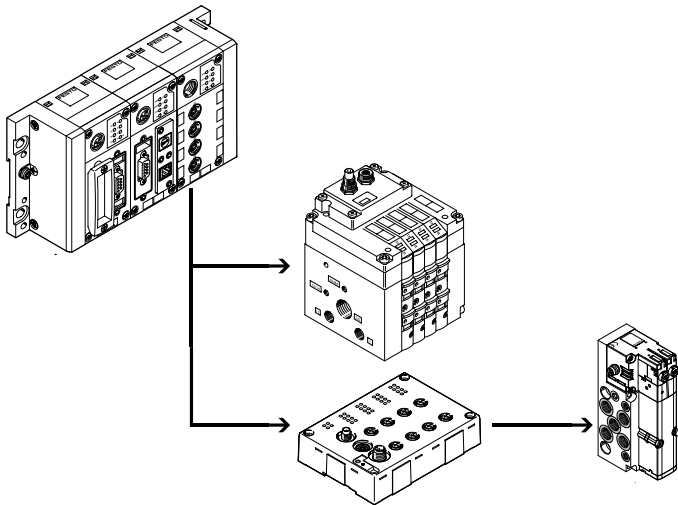


Vorteile

- CPI-System mit verringertem Installationsaufwand für Gruppen von Aktuatoren/Sensoren
- Angepasster Aufwand bei verstreuten Einzelkomponenten
- Einfacher Austausch von Komponenten im Servicefall
- Optimale pneumatische Steuerzeiten und Performance möglich

Nachteile

- Nur begrenzte räumliche Ausdehnung möglich (CPI-System bis 10 m, AS-Interface bis 100 m)
- Hohe Installationslasten

Kombinierter zentraler und dezentraler elektrischer Anschluss (Ventilinsel mit CP-Interface/Ausgangsmodule)

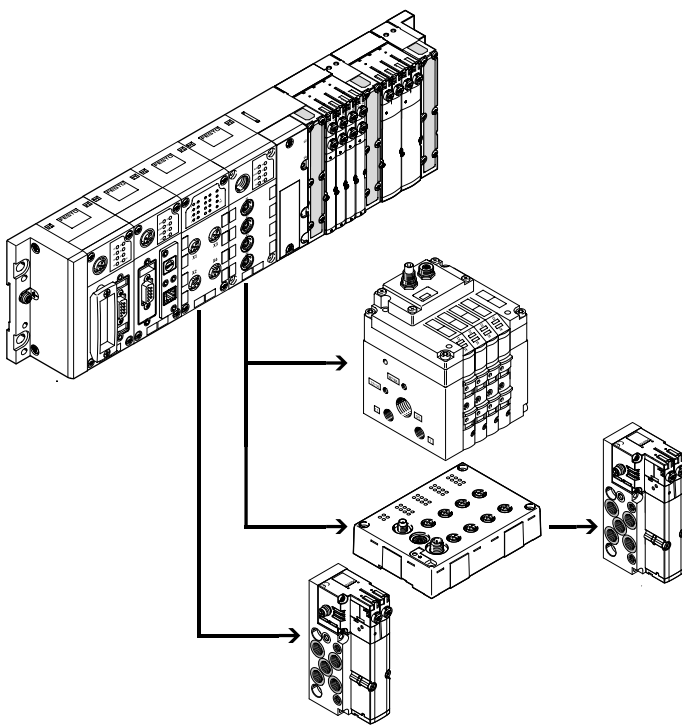

Vorteile

- Skalierbar auf unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines Systems
- Eine Steuerungsschnittstelle im System, geringerer Installationsaufwand bei geballt und verstreut angeordneten Aktuatoren
- Optimale elektrische und pneumatische Steuerkette realisierbar

Nachteile

- Anwendung muss zumindest teilweise den Anforderungen einer zentralen Anbindung genügen

Anschaltung des Installationssystems CPI an eine übergeordnete Steuerung

Busknoten/Industrial Ethernet

Die Einbindung in die Steuerungssysteme der verschiedenen Hersteller erfolgt über unterschiedliche Busknoten.

Damit lässt sich das CPI-System an über 90% der gängigen Bussysteme betreiben.

- PROFIBUS
- DeviceNet
- CANopen
- CC-Link
- EtherNet/IP
- PROFINET
- POWERLINK
- EtherCAT
- Sercos III

Steuerblock

Der optionale Front-End-Controller CPX-CEC ermöglicht gleichzeitig Zugang über Ethernet und einen integrierten Web-Server, wie auch eine autarke Vorverarbeitung.


- Ethernet
- TCP/IP
- Web

Peripherieübersicht

Anschaltung des Installationssystems CPI an eine übergeordnete Steuerung

Übersicht

CPX Busknoten/Steuerblock

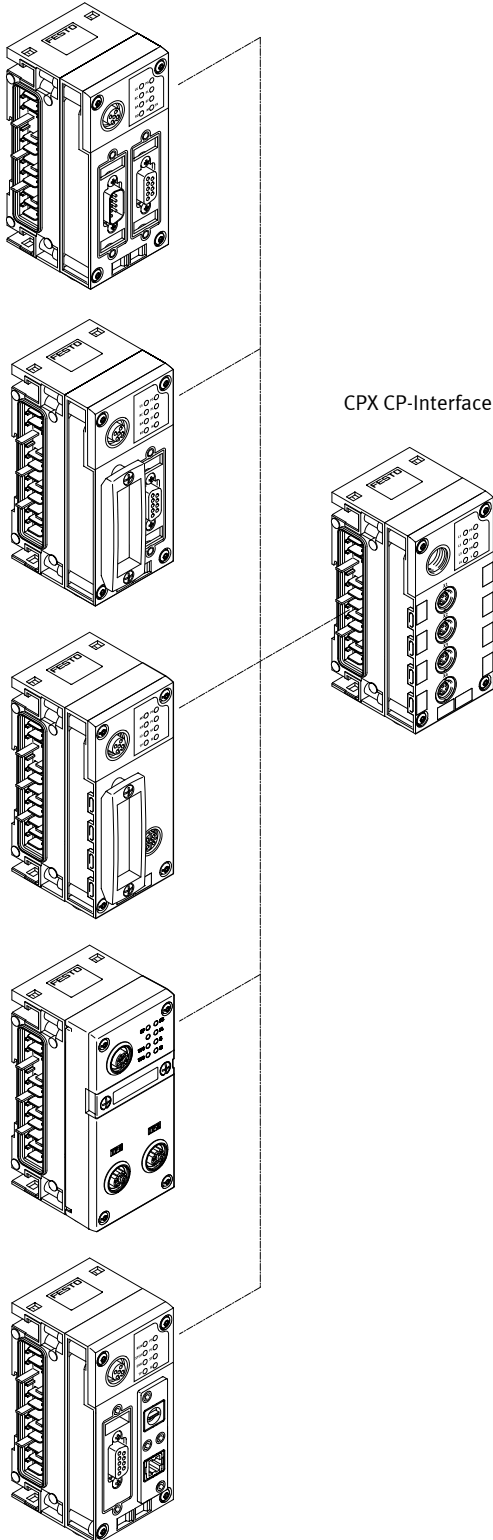

CPX CP-Interface

Die genauen technischen Daten und Angaben für CPX entnehmen sie dem Internet unter:

→ Internet: cpx

Busprotokoll/Busknoten

DeviceNet

FB11

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 18 analoge Ein-/Ausgänge

PROFIBUS-DP

FB13

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 18 analoge Ein-/Ausgänge

CANopen

FB14

- bis zu 64 digitale Eingänge und 64 digitale Ausgänge
- 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge

CC-Link

FB23-24

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

EtherNet/IP

FB36

- bis zu 128 digitale Ein-/Ausgänge
- 8 analoge Ein-/Ausgänge

PROFINET

FB43

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge

FB44

- 32 analoge Ein-/Ausgänge

FB45

EtherCAT

FB37

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

POWERLINK

FB40

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

Sercos III

FB39

- bis zu 512 digitale Ein-/Ausgänge
- 32 analoge Ein-/Ausgänge

Peripherieübersicht

Anschaltung von Modulen im Installationssystem CPI

CP-Interface im Rahmen des CPX-Terminals

Mit dem CP-Interface als Baugruppe des CPX-Terminals erfolgt der Schritt vom CP-System zum CPI-System.


Alle CP-Module sind sowohl abwärts, als auch aufwärts kompatibel und damit im CP-System, als auch im CPI-System verwendbar.

Die Skalierbarkeit und der Umfang der benutzbaren CP-Module wurden mit dieser Erweiterung verdoppelt:

- 4 CP-Stränge
- Bis zu 4 Module pro Strang
- Bis zu 32 Eingänge und Ausgänge pro CP-Strang

Als zusätzlichen Vorteil beinhaltet das CPI-System über die CPX-Busknoten und den CPX-CEC ausgesprochen komfortable Zugriffsmöglichkeiten:

- Datenvorverarbeitung
- Diagnose über Software
- Auslesen von Statusinformationen
- Anzeige über festinstalliertes oder mobiles Display
- Fernwartung mit CPX-CEC und Ethernet Anschluss

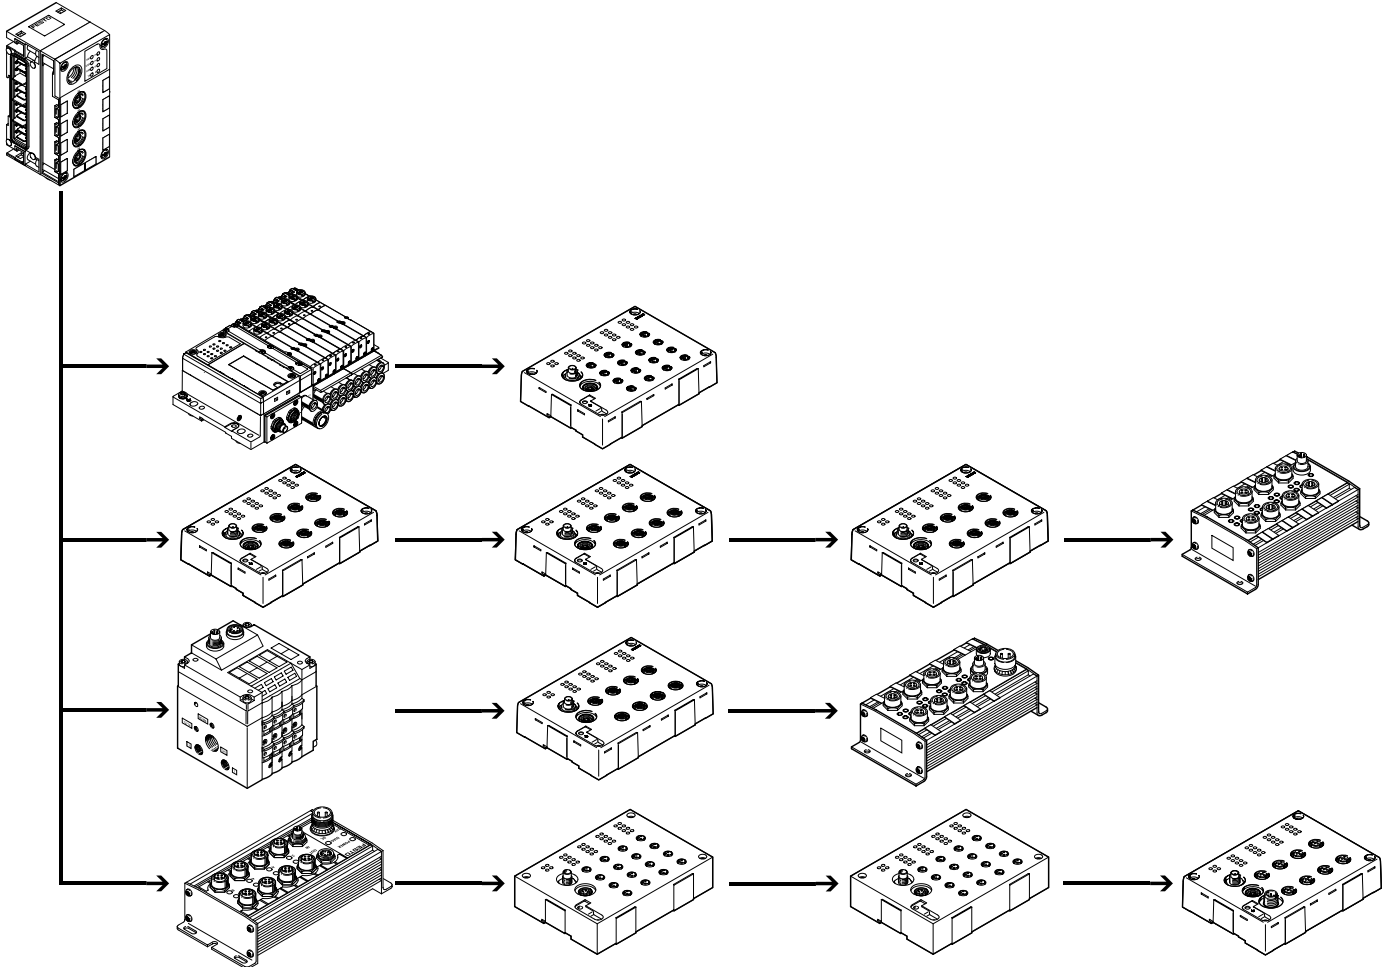


Anschaltungsvarianten

Feldbus Direct			
Besonderheit	Anwendung	Eigenschaften Feldbus Direct	
Die Produktreihe Feldbus Direct ist die kompakteste Art Ventile an den Feldbus zu bringen. Der Busknoten ist dabei direkt in die elektrische Ansteuerung der Ventilinsel integriert und benötigt dadurch ein Minimum an Platz.	Feldbus Direct ist ein System für den kompakten Anschluss einer Ventilinsel an unterschiedliche Busstandards. Durch die Option einer CP-Strangerweiterung ist die Möglichkeit geschaffen, die Funktionen und Komponenten des Installationssystems CPI zu nutzen.	• Hoch kompakt und platzsparendes Design • Kostenoptimiert für die Anschaltung einer kleinen Anzahl Ventile an den Feldbus • Direkt front-end integrierbar durch hohe Schutzklasse IP65 • Umfassende Diagnose und Condition Monitoring	 Hinweis Ausführlicher Darstellung der Funktionsvielfalt und der Kombinationsfähigkeit der CPV-Ventile → Internet: cpv (Ventilinsel CPV)
Feldbus Direct und CP-Strangerweiterung			
Die optionale Strangerweiterung bietet die Möglichkeiten eine weitere Ventilinsel und E/A-Module an den Busknoten Feldbus direct anzuschließen: • Ein CP-Strang des CP-Systems ist als Erweiterung in den Busknoten integriert. • Es können verschiedene Ein- und Ausgangsmodule und Ventilinseln angeschlossen werden.	Die max. Länge der CP-Strangerweiterung erstreckt sich auf 10 Meter, wodurch die Erweiterungsmodule direkt am Einsatzort montiert werden können. Über das CP-Kabel werden alle benötigten elektrischen Signale inklusive Laststromversorgung geführt; dadurch ist kein zusätzlicher Installationsaufwand am Erweiterungsmodul notwendig.	Das CP-Strang-Interface bietet: • Max. 32 Eingangssignale • Max. 32 Ausgangssignale für Ausgangsstufen 24 V DC oder Magnetspulen • Logik- und Sensorversorgung der Eingangsmodule	• Lastspannungsversorgung der Ventilinsel • Logikversorgung des Ausgangsmoduls

Anschaltungsvarianten

Feldbus Direct mit CP-Strangerweiterung

CPV-Ventilinsel

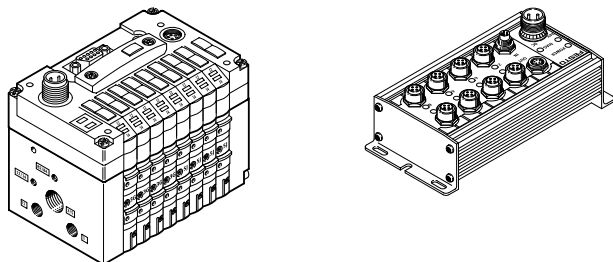


- 4 bis 8 Ventilplätze
- DeviceNet

- 4 bis 16 Magnetspulen

Weitere Informationen

→ Internet: cpv

Kompaktkamerasystem SBOC-Q/SBOI-Q mit CP-Anschaltung

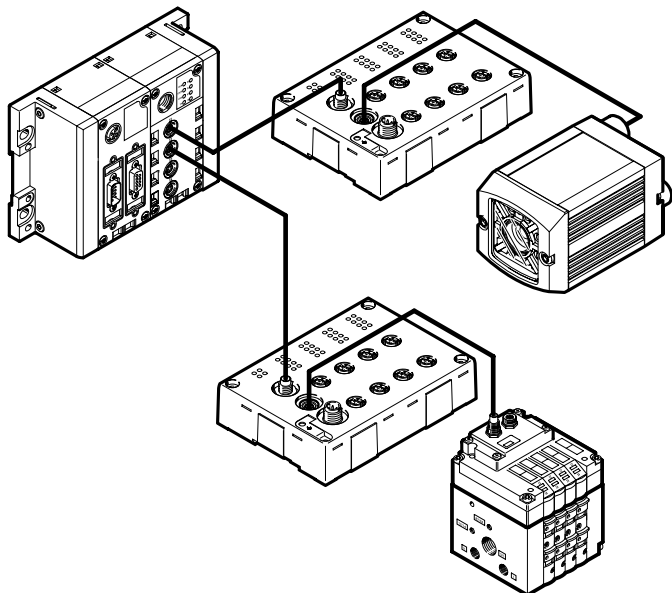

Das Kompaktkamerasystem SBOx-Q kann in ein Festo CPI- Netzwerk integriert werden. Dabei verhält es sich wie ein binäres Modul mit je 16 Ein- und Ausgängen.

- Adressverbrauch: 16 digitale Ein-/Ausgänge
- CPI-Anschluss


Weitere Informationen

→ Internet: sboc-q, sbqi-q

Anschaltungsvarianten

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI

CP-Verbindungsleitung

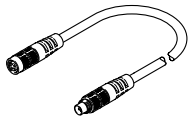

KVI-CP-3-...



Hinweis

Die Summe aus den Längen aller CP-Kabel eines CP-Stranges darf 10 m nicht überschreiten.

- Vorgefertigte Kabel zum Anschluss der CP-Module
- Längen von 0,25 bis 8 Metern
- M9 Stecker/Dose, 5-polig
- Ausführung gerade/abgewinkelt in beliebigen Kombinationen

Weitere Informationen
→ Internet: kvi-cp

CP E/A-Module in robuster und universeller Ausführung oder als Ventilinsel

Für den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren stehen Ein- und Ausgangsmodule mit unterschiedlichen elektrischen Schnittstellen zur Verfügung:


- M12-5POL
- M8-3POL
- M8-4POL

An die einzelnen Module können je nach Anwendung eine unterschiedliche maximale Anzahl von Ein-/Ausgängen angeschlossen werden. Es stehen folgende Modulgrößen zur Auswahl:

- Eingangsmodule mit 8, 16 oder 32 Kanälen
- Ausgangsmodule mit 4 oder 8 Kanälen
- CPV mit 4, 6 oder 8 Ventilscheiben (max. 16 Ventile)
- MPA-S mit 2 ... 32 Ventilen

Ventilinseln mit CP-Anschaltung

CPV-Ventilinsel

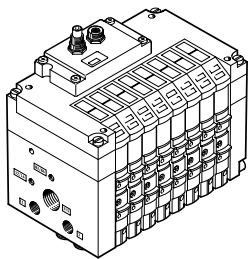


CPV10
CPV14
CPV18

- Max. 16 Ventile in 8 Ventilscheiben
- Hochkompakt/platzsparend
- Baubreite 10, 14, 18 mm
- 400/800/1600 l/min Nenn-durchfluss
- CPV10 und CPV14 mit CPI-Funktionalität
- CPV18 mit CP-Funktionalität

Weitere Informationen
→ Internet: cpv
(Ventilinsel CPV)

MPA-S-Ventilinsel

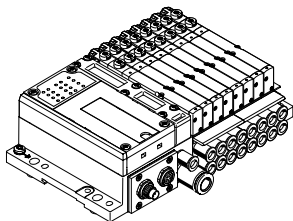


MPA1
MPA14
MPA2

- Max. 32 Ventile (32 Ventilspu-len, 16 Ventilplätze)
- Modular und vielseitig
- Baubreite 10, 14, 20 mm
- 360/550/700 l/min Nenn-durchfluss
- CPI-Funktionalität

Weitere Informationen
→ Internet: mpa-s
(Ventilinsel MPA-S)

MPA-S-Ventilinsel

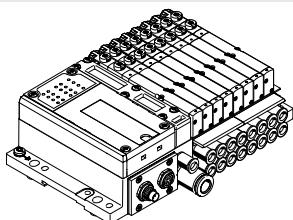


CPV-SC

- Max. 16 Ventile
- Extrem kleinbauend
- Baubreite 10 mm
- 170 l/min Nenndurchfluss
- CPI-Funktionalität

Weitere Informationen
→ Internet: cpv-sc
(Ventilinsel CPV-SC)

Ventilinsel mit I-Port Schnittstelle

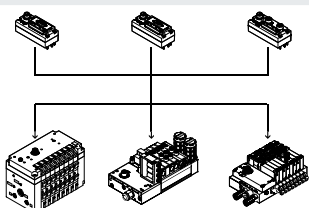

Ventilinseln:

- VTOC
- VTUB-12
- CPV
- MPA-L
- VTUG

Durchfluss

- 10 l/min
- 400 l/min
- 400/800 l/min
- 360/670/700 l/min
- 130 ... 1200 l/min

Weitere Informationen

- Internet: vtoc
- Internet: vtub-12
- Internet: cpv
- Internet: mpa-l
- Internet: vtug
- Internet: cteu

Merkmale – E/A-Module

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI


Besonderheiten der CP E/A-Module in robuster Ausführung

Die robusten CP-EA-Modulen besitzen ein widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse und die Möglichkeit der Reparatur oder des Austauschs ihres elektronischen Innenlebens.

Als CP-E...Z oder als Ausgangs-Module verfügen sie über eine separate Lastspannungsversorgung – weniger Beanspruchung für CP-Interface und CP-Kabel und mehr Leistung für angeschlossene Verbraucher.


Gleichzeitig wird dadurch eine getrennte Abschaltung der Verbraucher ermöglicht.

CP Eingangs-Module in robuster Ausführung

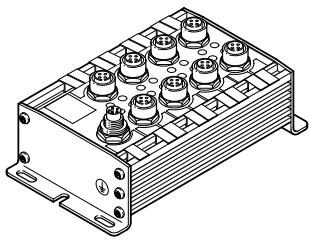


CP-E16-M12x2-5POL

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CP-Funktionalität
- M12 Stecker, doppelt belegt
- 1x M9 CP-Anschluss
- PNP/NPN, IP65

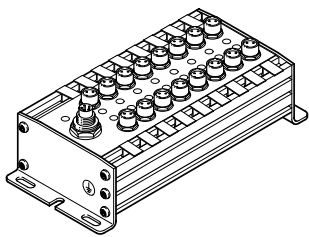

CP-E16-M8


- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CP-Funktionalität
- M8 Stecker, einfach belegt
- 1x M9 CP-Anschluss
- PNP/NPN, IP65

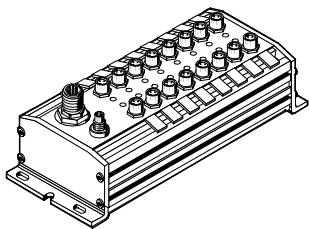

CP-E16-M8-Z

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- CP-Funktionalität
- Galvanische Trennung durch Zusatzspeisung
- M8 Stecker, einfach belegt
- 1x M9 CP-Anschluss
- Getrennte Sensorversorgung
- PNP/NPN, IP65

CP Ausgangs-Module in robuster Ausführung

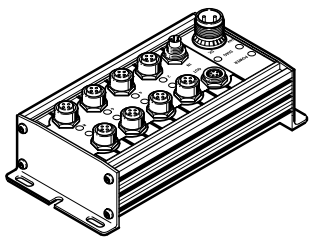

CP-A08-M12-5POL

- 8 Ausgänge 24 V DC
- Ausgangssignalanzeige über 8 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige
- M12 Stecker, einfach belegt
- CP-Funktionalität
- 2x M9 CP-Anschluss
- Getrennte Lastspannung
- Ausgänge überlast- und kurzschlussfest
- PNP, IP65

Merkmale – E/A-Module

Anschaltung von Ein- und Ausgängen im Installationssystem CPI

Besonderheiten der CP E/A-Module in wirtschaftlicher Ausführung

Neben den robusten CP-EA-Modulen gibt es die wirtschaftlichen Module mit einer erhöhten Anzahl von Eingängen/Ausgängen.

Die wirtschaftlichen CP-Module zeichnen sich durch eine kompakte Bauform, verbunden mit einer hohen Anzahl Eingänge/Ausgänge aus.

Die Module können in Verbindung mit folgenden Ventilinseln eingesetzt werden:


- CPV, MPA-S, CPV-SC

Anwendung:

- Gleiche Funktion, Konfiguration und Inbetriebnahme wie robuste CP-Module
- Hutschienenmontage und Erdbungsblech integriert
- Zentral platzierte Status- und Diagnose-LEDs
- Die wirtschaftlichen CP-Module und die anderen CP-Module können gemeinsam an einem Strang betrieben werden

- Max. Anzahl der Module pro CP-Strang wie folgt:
 - CPI-System: max. 4 Module bzw. max. 32 Eingänge und 32 Ausgänge
 - CP-System: Eine Ventilinsel/Ausgangsmodul und ein Eingangsmodul


CP Eingangs-Module in wirtschaftlicher Ausführung

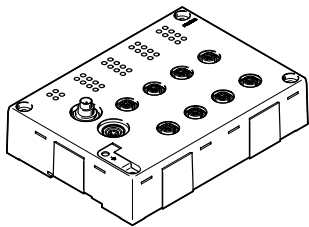

CP-E16-M12-EL

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul und pro 4er Gruppe von Eingängen)
- CPI-Funktionalität

- 8x M12 Stecker, 5-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65

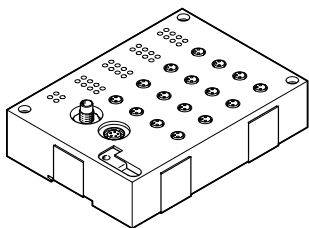


CP-E16-M8-EL

- 16 Eingänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 16 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul und pro 4er Gruppe von Eingängen)
- CPI-Funktionalität

- 16x M8 Stecker, 3-polig, einfach belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- PNP, IP65

CP Ausgangs-Module in wirtschaftlicher Ausführung

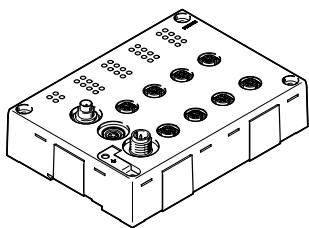

CP-A08-M12-EL-Z


- 8 Ausgänge 24 V DC
- Signalzustandsanzeige über 4 LEDs
- Status- und Betriebszustandsanzeige (pro Modul und pro Kanal/Ausgang)
- CPI-Funktionalität

- 8x M12 Stecker, 5-polig, doppelt belegt
- 2x M9 CP-Anschluss
- Ausgänge überlast- und kurzschlussfest
- PNP, IP65

Merkmale – Montagemöglichkeiten

Hutschienenmontage

CP-Interface

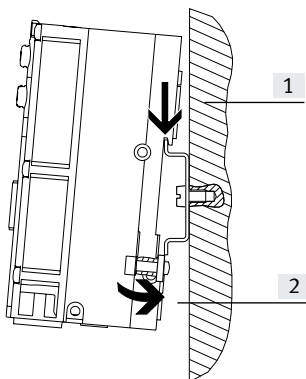


Im rückwärtigen Profil der CPX-Verkettungsblöcke ist die Hutschienenmontage eingepreßt. Über die Hutschienenbefestigungen läßt sich das CPX-Terminal auf der Hutschiene verriegeln.

Das Terminal CPX wird dazu in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil 1). Danach wird es auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil 2).

Zur Hutschienenmontage wird (zzgl. Befestigungssatz für optional montierte Ventile) folgender Montagesatz benötigt:

- CPX-CPA-BG-NRH
- Dieser ermöglicht die Befestigung auf Hutschienen nach EN 60715.

Wirtschaftliche CP-Module

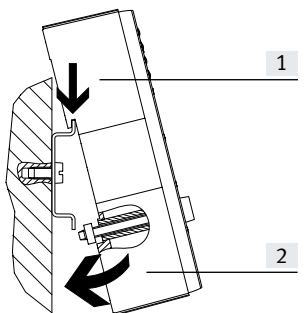


Im rückwärtigen Profil der wirtschaftlichen CP-Module ist die Hutschienenmontage eingepreßt. Über die Hutschienenbefestigungen lassen sich die Module auf der Hutschiene verriegeln.

Das Modul wird dazu in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil 1). Danach wird es auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil 2).

Zur Hutschienenmontage befindet folgender Montagesatz im Lieferumfang:

- CP-EL-HS
- Dieser ermöglicht die Befestigung auf Hutschienen nach EN 60715.

Robuste CP-Module

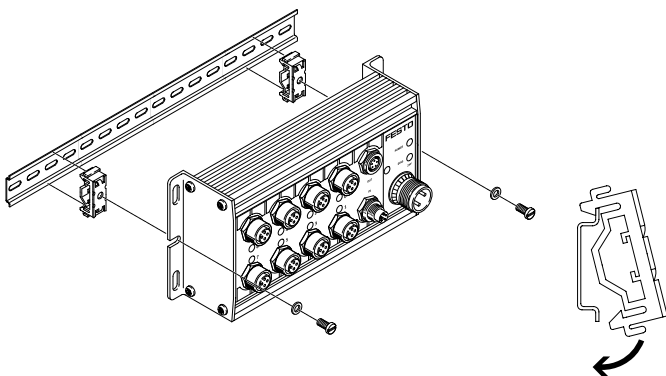

Für die CP-Module steht ein Befestigungssatz zur Verfügung, der auf eine Hutschiene aufgesetzt werden kann.



Zur Hutschienenmontage wird folgender Montagesatz benötigt:

- CP-TS-HS35
- Dieser ermöglicht die Befestigung auf Hutschienen nach EN 60715.

Merkmale – Montagemöglichkeiten

Wandmontage

CP-Module

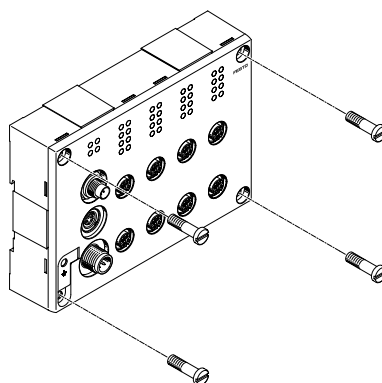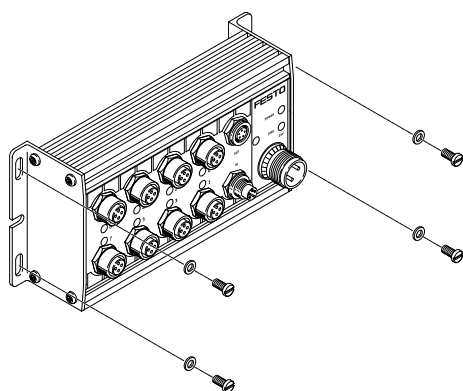

Über vorhandene Montagebohrungen lassen sich die CP-Module (mit Schrauben bis $\varnothing 4$ mm) in nahezu jeder beliebigen Lage an ebenen Flächen montieren.

Merkmale – Bezeichnungssystem

Bezeichnungssystem


Alle CP-Module besitzen Aufnahmen zur Anbringung von Bezeichnungsschildern.

Bezeichnungsschilder/Schilderträger sind nicht Bestandteile des

Lieferumfangs und können separat bestellt werden.

Auf Anfrage können die Beschriftungen vorgefertigt werden.


Robuste CP-Module

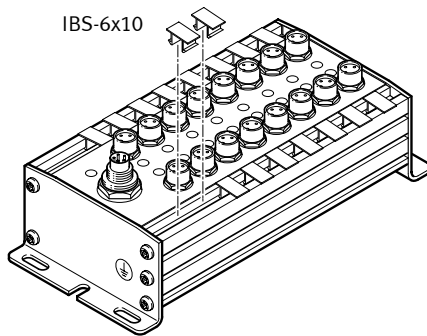

Die robusten CP-Module verfügen über zwei Nuten, in die Bezeichnungsschilder IBS-6x10 (Teil-Nr. 18576) montiert werden können. Für jeden Anschluss kann mindestens ein Bezeichnungsschild montiert werden.

Die IBS-6x10 sind Plastikclips, die bedruckt, beschrieben oder mit Aufklebern versehen werden können.

Wirtschaftliche CP-Module

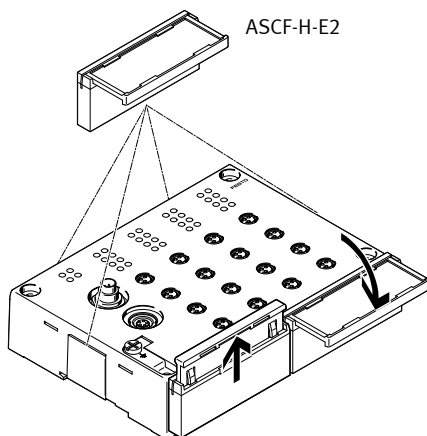

Die wirtschaftlichen CP-Module verfügen über sechs seitliche Aufnahmen für jeweils einen Schilderträger ASCF-H-E2 (Teil-Nr. 547473).

Die ASCF-H-E2 sind transparente klappbare Schilderträger zur Aufnahme von vorgefertigten Bezeichnungsschildern aus Papier. Die Beschriftung ist im ausgeklappten Zustand lesbar.

Merkmale – Spannungsversorgung

Betriebsspannung und Laststromversorgung

Über das CP-Kabel werden den angeschlossenen Modulen folgende Funktionen bereitgestellt:

- Verbindung für den Datenaustausch
- Betriebsspannung für die interne Elektronik
- Laststromversorgung für die angeschlossenen Eingänge/Sensoren bzw. Ausgänge/Aktuatoren

CP-E...Z, oder Ausgangs-Module verfügen sie über eine separate Lastspannungsversorgung:


- Geringere Beanspruchung des CP-Interface und des CP-Kabels
- 0,5 A pro Ausgang (max. 4 A Einspeisung pro Ausgangsmodul)
- 1 A pro 8 Eingängen
- Getrennte Abschaltung der Verbraucher möglich

Jedes Modul im CPI-System ist eigenständig durch elektronische Sicherungen gegen Überlast geschützt.

Die Eingangsmodule ohne Zusatzversorgung stellen in robuster Ausführung eine maximale Sensorversorgung von 500 mA und in wirtschaftlicher Ausführung 700 mA bei 16 Eingängen und 1400 mA bei 32 Eingängen bereit.

Die Eingangsmodule mit Zusatzversorgung liefern bis zu 2 A Summenstrom für die angeschlossenen Sensoren.

Beschaltungsbeispiel Zusatz-Spannungsversorgung

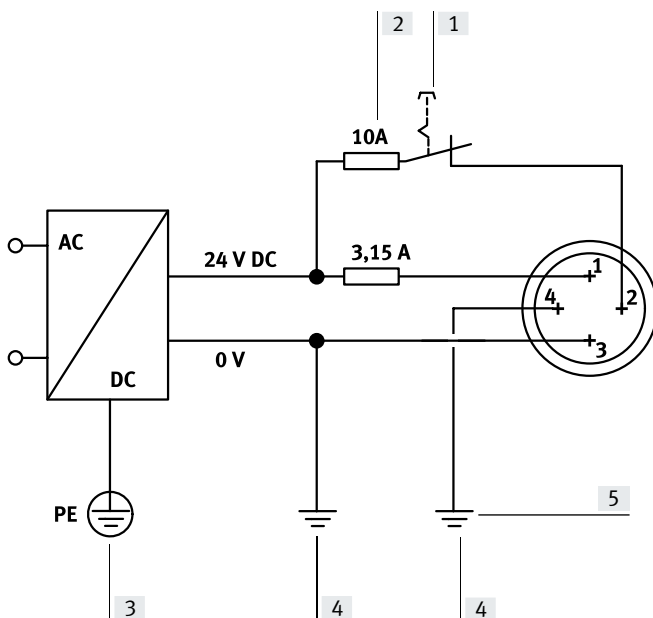


- [1] Lastspannungsversorgung (getrennt abschaltbar)
- [2] Externe Sicherungen
- [3] PE
- [4] Potentialausgleich
- [5] Erdungsanschluss Pin 4, ausgelegt für 12 A

Merkmale – Spannungsversorgung

Spannungsversorgungskonzept des CPX-Terminals

Schaltbild M18 Spannungsversorgung/Systemeinspeisung (Beispiel)

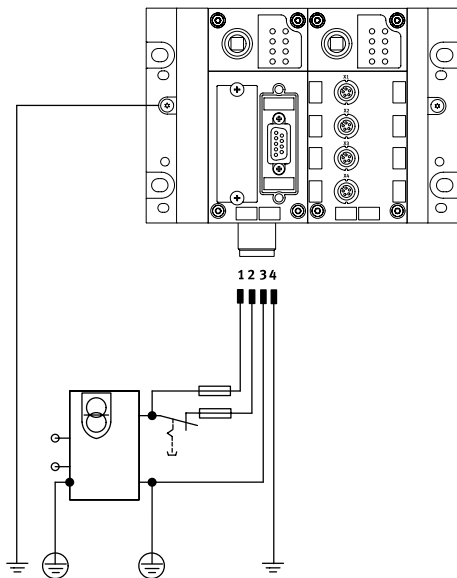

Der Einsatz von dezentralen Geräten am Feldbus – insbesondere in hoher Schutzart für direkte Maschinenmontage – erfordert ein flexibles Spannungsversorgungskonzept. Das CPX-Terminal ermöglicht den Anschluss sämtlicher Potentiale über einen Anschluss.

Hierbei wird die Versorgung unterteilt in

- Elektronik und Sensoren/Eingänge
- Ventile
- Aktuatorik/Ausgänge

Wählbare Anschluss technik:

- M18
- 7/8"
- AIDA Push-pull



Hinweis

Das CP-Interface verbindet die 0 V von der Spannungsversorgung der Elektronik/Eingänge und der Ventile.

Zur Verhinderung von Überlastungen darf daher die Spannungsversorgung nur mit einem Einspeisemodul oder mit Netzteilen mit gemeinsamem Nullleiter erfolgen.

Verkettungsblöcke

Viele Anwendungen erfordern eine Segmentierung in Spannungs zonen. Insbesondere gilt dies für die getrennte Abschaltung angeschlossener Aktuatoren (Magnet spulen/Ausgänge).

Die Trennung der Potentiale für Ventile und unterschiedliche Spannungssegmente für elektrische Ausgänge und Sensorik werden durch die unterschiedlichen Verkettungsblöcke des CPX-Terminals unterstützt:

- Mit Systemeinspeisung
- Ohne Spannungseinspeisung
- Mit Zusatzeinspeisung für elektrische Ausgänge
- Mit Zusatzeinspeisung für Ventile

Die Einspeisung der Versorgungsspannungen erfolgt über einen

- 4-poligen M18-Stecker
- 4-poligen 7/8"-Stecker
- 5-poligen 7/8"-Stecker
- AIDA Push-pull 5-polig



Hinweis

Bei der Systemeinspeisung 7/8" ist der max. Strom auf 12 A begrenzt. Bei Verwendung eines marktüblichen, vorkonfektionierten Kabels ist der max. Strom auf 8 A begrenzt.

Merkmale – Diagnose

Allgemeine Grenzwerte

Systemeinspeisung

Die Systemeinspeisung versorgt die internen Potentiale für das komplette CPX-System mit

- Max. 16 A für Elektronik und Sensoren/Eingänge
- Max. 16 A für Aktuatoren/Ausgänge und Ventile

CP-Interface

Das CP-Interface und an das CP-Interface angeschlossene CP-Module beziehen ihre Betriebsspannung aus dem Anschluss für Elektronik und Sensoren/Eingänge.

Die Betriebsspannung für die Sensoren/Aktuatoren, die an die CP-Module angeschlossen sind, wird aus dem Potential für Ventile gespeist.

Das CP-Interface versorgt die angeschlossenen CP-Module mit

- Max. 1,6 A pro CP-Strang

Diagnose

Allgemein

Für jeden Strang ist eine umfangreiche Diagnose verfügbar. Die Diagnoseinformation kann entweder über die LEDs am Modul erkannt werden, feldbusunabhängig über die Steuerungssoftware ausgelesen und ausgewertet werden, oder direkt am CPX-Terminal über die Diagnoseschnittstelle angezeigt, ausgewertet und bearbeitet werden.


Diagnose über LED

- Fehler in der Buskommunikation
 - POWER, Betriebsspannungsanzeige interne Elektronik
 - POWER V Lastspannungsanzeige Ventile
 - 0 ... 3, CP-Strangbelegung geändert bzw. unterbrochen
- Zusätzlich stehen noch Busspezifische LED-Anzeigen zur Verfügung.

Diagnose über Steuerungs-Programm

- Konfigurationsfehler
- Bus-Fehler
- Ausfall der Betriebsspannung
- Unterschreiten der Spannungstoleranz (Ventile)
- Kurzschluss Sensorversorgungsspannung
- Ausfall der Betriebsspannung an den Ausgangsmodulen
- Kurzschluss/Überlast an den Ausgangsmodulen
- Verbindung zu einem oder mehreren CP-Modulen unterbrochen (Ventilinsel, Ein-/Ausgangsmodule)

Diagnose über CPX-Terminal

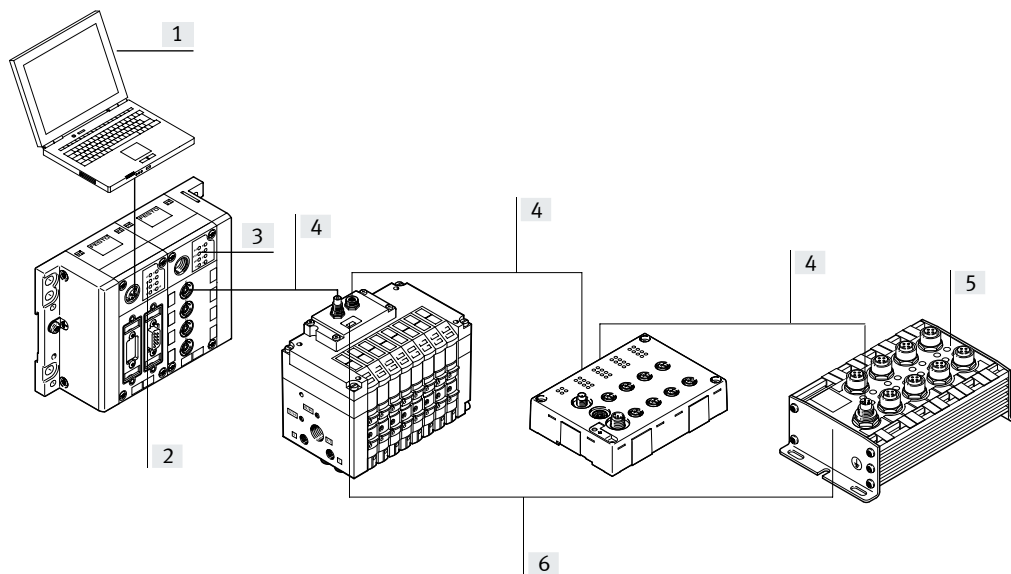


- [1] Diagnose über Steuerung/ Busknoten
- [2] Busspezifische LED
- [3] Strang-Diagnose über LED am CP-Interface
- [4] Diagnose über CP-Strang
- [5] Diagnose über LED am CP-Modul
- [6] Zustandsanzeige am CP-Modul

Merkmale – CP-Interface


Diagnose

Diagnose über CP-Busknotten

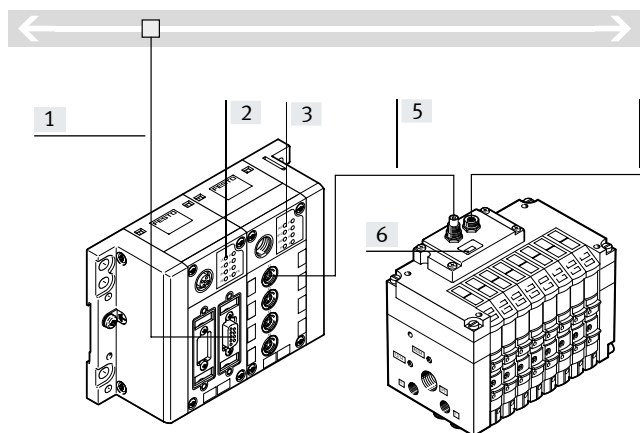

- [1] Diagnose über Feldbus
- [2] Busspezifische LED
- [3] Strang-Diagnose über LED am Busknoten
- [4] Diagnose über LED am CP-Modul
- [5] Diagnose über CP-Strang
- [6] Zustandsanzeige am CP-Modul

Diagnose LED an den CP-Modulen

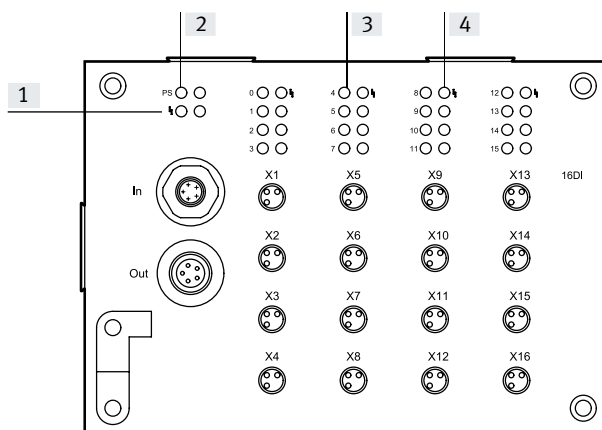

- [1] Status-LED
CP-Kommunikation
(PS, grün)
- [2] Status-LED (Modul) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- [3] Status-LEDs Eingänge (Zustandsanzeige, grün)
- [4] Status-LED (Gruppe, nur bei CP-E16-...-EL) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)

Die wirtschaftlichen Module mit 16 Eingängen verfügen zusätzlich zur Statusanzeige pro Modul und pro individuellem Kanal/Eingang über eine Statusanzeige für eine Vierergruppe von Eingängen. Folgende Eingänge werden zu Vierergruppen zusammengefasst:

- 0 ... 3
- 4 ... 7
- 8 ... 11
- 12 ... 15

Parametrierung

Die Zuordnung der Adressen zu den einzelnen an die CP-Module angeschlossenen Aktuatoren/Ausgänge bzw. Sensoren/Eingänge erfolgt abhängig vom verwendeten Busknoten oder CPX-CEC. Die Adressbelegung erfolgt nach folgenden Regeln:

- Ein CP-Interface stellt vier Stränge mit insgesamt 128 Ein- und 128 Ausgangsadressen zur Verfügung.
- Ein genutzter Strang belegt jeweils 32 Ein- und 32 Ausgangsadressen.
- Die Adressen sind den Strängen und CP-Modulen fest in aufsteigender Reihenfolge zugeordnet.
- Ungenutzter Adressraum bleibt für spätere Erweiterungen reserviert.

Das CP-Interface überprüft bei jedem Einschalten und während des laufenden Betriebes die Konfiguration der angeschlossenen Module. Wird eine Abweichung zur gespeicherten Konfiguration erkannt, erfolgt eine entsprechende Meldung über die Steuerungssoftware und eine Anzeige über LED. Durch Drücken der Save-Taste (nach dem Einschalten der Betriebsspannung am CP-Interface) wird die aktuell erkannte Konfiguration gespeichert.

Das Speichern der Konfiguration ist immer an ein Aus- und Einschalten des CP-Interface gebunden. Im laufenden Betrieb besteht die Möglichkeit, ein angeschlossenes CP-Module gegen ein baugleiches Modul auszutauschen. Das Entfernen von mehr als einem Modul aus der aktuellen Konfiguration wird als Fehler erkannt; die Adressräume dieser Module werden nicht mehr angesteuert.

Auswahlhilfe


Auswahlhilfe System					
	Module pro Strang	Eingänge/Ausgänge pro Strang	Module mit CP-Funktionalität	Module mit CPI-Funktionalität	Stranglänge [m]
CP-System	2	16/16	0 ... 1 Eingangsmodul 0 ... 1 Ausgangsmodul	0 ... 1 Eingangsmodul 0 ... 1 Ausgangsmodul	0 ... 10
CPI-System	4	32/32	0 ... 1 Eingangsmodul 0 ... 1 Ausgangsmodul	0 ... 4 Eingangsmodule 0 ... 4 Ausgangsmodule	0 ... 10

Auswahlhilfe Module							
	Funktionalität		Zusatzstrom- versorgung	Adressverbrauch		Max. Stromaufnahme [A]	→ Seite/Internet
	CP	CPI		Eingänge	Ausgänge		
Eingangsmodule							
CP-E16-M8	■	–	–	16	–	0,54	26
CP-E16-M12x2-5POL	■	–	–	16	–	0,59	26
CP-E16-M8-Z	■	–	■	16	–	1,04	27
CP-E16-M8-EL	■	■	–	16	–	0,7	32
CP-E16-M12-EL	■	■	–	16	–	0,7	32
Ausgangsmodule							
CP-A08-M12-5POL	■	–	■	–	8	2,09	43
CP-A08-M12-EL-Z	■	■	■	–	8	4	46
Verbindungsleitungen							
KVI-CP-3-...	■	■	–	–	–	1,6	kvi-cp
Ventilinseln							
CPV10-FB-4	■	■	–	–	16	0,327	cpv
CPV10-FB-6	■	■	–	–	16	0,465	cpv
CPV10-FB-8	■	■	–	–	16	0,604	cpv
CPV14-FB-4	■	■	–	–	16	0,419	cpv
CPV14-FB-6	■	■	–	–	16	0,603	cpv
CPV14-FB-8	■	■	–	–	16	0,788	cpv
CPV18-FB-4	■	–	–	–	16	0,624	cpv
CPV18-FB-6	■	–	–	–	16	0,911	cpv
CPV18-FB-8	■	–	–	–	16	1,197	cpv
MPA-S	–	■	■	–	32	3,25	mpa-s
CPV-SC	–	■	–	–	16	0,875	cpv-sc
CTEU-CP	–	■	–	0/16/32	0/16/32	3,4	54

Auswahlhilfe

Auswahlhilfe Zubehör

Anschluss M8, 3-polig

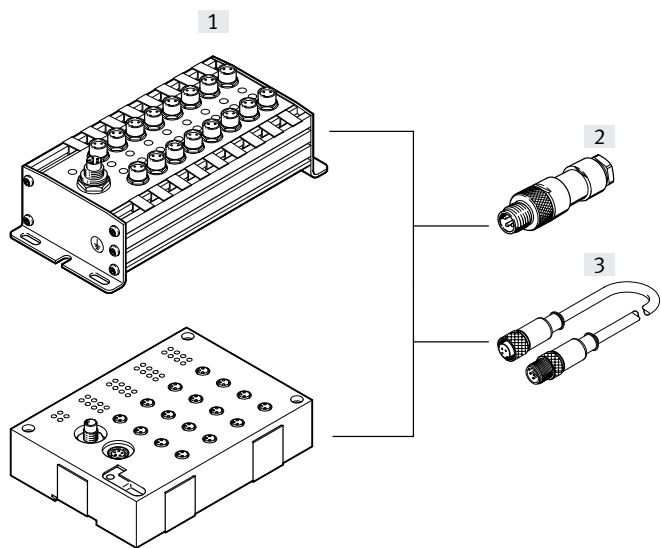


Hinweis

Festo liefert vorkonfektionier-
te Verbindungsleitungen M8/
M12 (Baukasten NEBA) auf
Kundenwunsch:

- individuell
- passend
- installationssparend

[1] Eingangsmodule		Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ		Typ	Anschluss-technik
CP-E16-M8		[2] Steckverbinder	
CP-E16-M8-Z		NECB-S-M8G3-C2	Schraubklemme
CP-E16-M8-EL		[3] Verbindungsleitung	
		NEBA-....-M8G3	Dose M8, 3-polig
			Dose M8, 4-polig
			Dose M12, 5-polig
			offenes Kabelende

Anschluss für Eingänge M12, 5-polig

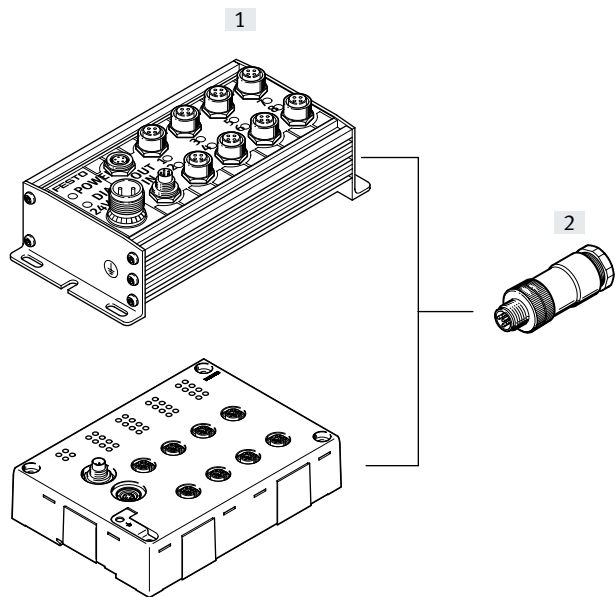


[1] Eingangsmodule		[2] Steckverbinder	
Typ		Typ	Anschluss-technik
CP-E16-M12x2-5POL		NECB-S-M12G5-C2	Schraubklemme
CP-E16N-M12-EL		NECB-S-M12G5-C2-D	Schraubklemme

Auswahlhilfe

Auswahlhilfe Zubehör

Anschluss für Ausgänge M12, 5-polig

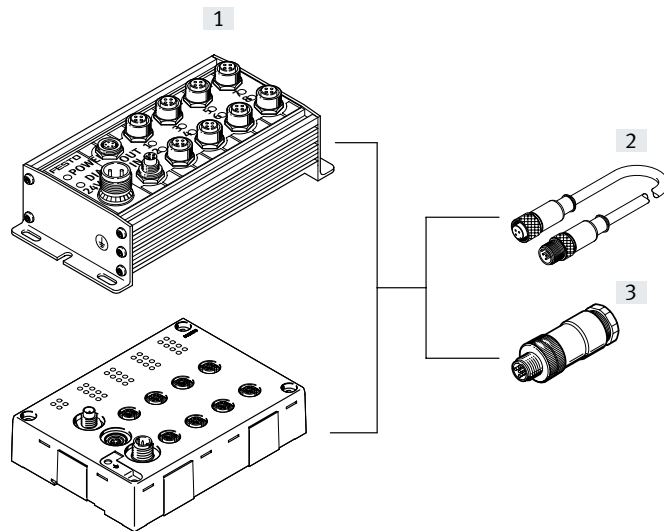

[1] Ausgangsmodule
Typ
CP-A08-M12-5POL
CP-A08-M12-EL-Z
CP-A04-M12-CL

Steckverbinder/Verbindungsleitung	
Typ	Anschlusstechnik
[2] Verbindungsleitung	
NEBA-...-M12G5 (Baukasten für beliebige Verbindungsleitung)	Dose M12, 5-polig offenes Kabelende
[3] Steckverbinder	
NECB-S-M12G5-C2	Schraubklemme
NECB-S-M12G5-C2-D	Schraubklemme

Datenblatt Eingangsmodule CP-E16

Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Näherungsschaltern oder anderen 24 V DC Sensoren (induktiv, kapazitiv, usw.). Doppelt belegte M12-Stecker werden mit Sensor-/Aktor-Verteiler separiert.

Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorsignale
- M8 und M12 Stecker Anschlusstechnik bei 16 Anschlüssen einfach belegt, und bei 8 Anschlüssen doppelt belegt
- M12 Stecker mit 5-poliger Ausführung
- Die Eingangszustände werden für jedes Eingangssignal auf zugeordneten LED angezeigt.
- Bereitgestellte Versorgung 24 V DC für alle angeschlossenen Sensoren
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Unterspannung Sensorversorgung.
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Unterbrechung der externen Sensorversorgung bei CP-E-16-M8-Z.



 **Reparaturservice**
CP-E16-M8
CP-E16-M8-Z

Allgemeine Technische Daten		
Typ	CP-E16-M8 plusschaltend	CP-E16-M12x2-5POL plusschaltend
Anzahl Eingänge	16	
Belegung der Eingänge	Einfach belegt	Doppelt belegt
Ausführung des Sensoranschlusses	16x M8, 3-polig	8x M12, 5-polig
Spannungsversorgung 24 V DC	Aus dem Busknoten	
Eigenstromaufnahme Elektronik [mA]	40	90
Eingangsstrom bei 24 V DC (vom Sensor) [mA]	Typ. 8	Typ. 6
Absicherung der Sensoren und elektronischen Baugruppe	Interner elektronischer Kurzschlusschutz	
max. Stromaufnahme der Sensorversorgung, Summenstrom [A]	Max. 0,5	
Versorgungsspannung der Sensoren [V DC]	24 ±25%	
Verpolungsschutz	Für Logik- und Sensorspannung	
Galvanische Trennung	Keine	
Schaltpegel	Signal 0 [V]	≤5
	Signal 1 [V]	≥11
Eingangsverzögerung [ms]	Typ. 5	Typ. 3
Schaltlogik	PNP	PNP
Eingangskennlinie	Nach IEC 1131-2	
Verbindung zum Busknoten	Über fertig konfektionierte Kabel	
Schutzart nach EN 60529	IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)	
Temperaturbereich	Betrieb [°C]	-5 ... +50
	Lagerung [°C]	-20 ... +70
Werkstoff	Alu-Druckguss	
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L	
Abmessungen [mm]	148,9 x 66 x 47,9	140,9 x 78 x 55,2
Gewicht [g]	400	500

Datenblatt Eingangsmodule CP-E16


Allgemeine Technische Daten				
Typ		CP-E16-M8-Z plus- und minusschaltend		
Anzahl Eingänge		16		
Belegung der Eingänge		Einfach belegt		
Ausführung des Sensoranschlusses		16x M8, 3-polig		
Spannungsversorgung 24 V DC		Aus dem Busknoten, Anschluss für Zusatzversorgung Sensoren		
Eigenstromaufnahme Elektronik		[mA]	40	
Eingangsstrom bei 24 V DC (vom Sensor)		[mA]	Typ. 8	
Absicherung der Sensoren und elektronischen Baugruppe		Elektronischer Kurzschlussschutz je Gruppe		
max. Stromaufnahme der Sensorversorgung, Summenstrom		[A]	max. 1 je 8er Eingangsgruppe	
Versorgungsspannung der Sensoren		[V DC]	24 ±25%	
Verpolungsschutz		Für Logik- und Sensorspannung		
Galvanische Trennung		Keine		
Schaltpegel		PNP		NPN
	Signal 0	[V]	≤6	≥-8,6
	Signal 1	[V]	≥8,6	≤-6
Eingangsverzögerung		[ms]	typ. 3	
Schaltlogik		PNP/NPN		
Eingangskennlinie		Nach IEC 1131-2		
Verbindung zum Busknoten		Über fertig konfektionierte Kabel		
Schutzart nach EN 60529		IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)		
Temperaturbereich	Betrieb	[°C]	-5 ... +50	
	Lagerung	[°C]	-20 ... +70	
Werkstoff		Alu-Druckguss		
LABS-Konformität		VDMA24364-B2-L		
Abmessungen		[mm]	216,9 x 66 x 50,6	
Gewicht		[g]	420	

Zertifizierungen		CP-E16-M...
Typ		
ATEX-Kategorie Gas		II 3G
Ex-Zündschutzart Gas		Ex ec IIC T5 Gc X
ATEX-Kategorie Staub		II 3D
EX-Zündschutzart Staub		Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C]	−5 ≤ Ta ≤ +50
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU		EPL Dc (GB)
		EPL Gc (GB)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾
		nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
		nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach UK Vorschriften für EMV
		nach UK EX Vorschriften
		nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen		KC-EMV
Zulassung		c UL us - Recognized (OL)
		RCM Mark

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Datenblatt Eingangsmodul CP-E16

Anschluss- und Anzeigeelemente
CP-E16-M12x2-5POL

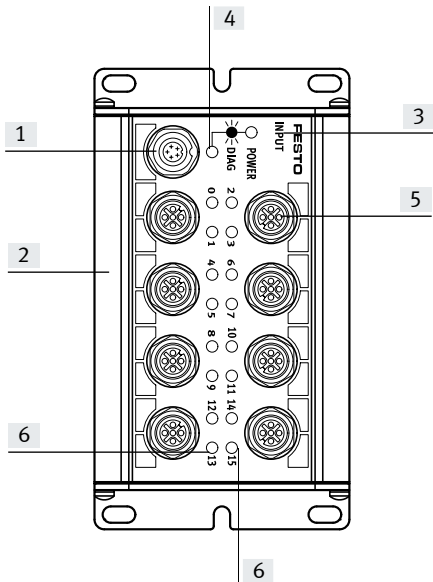

- [1] CP-Anschluss
- [2] Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- [3] Kennzeichnung für Eingangstyp:
-INPUT-P für PNP-Eingänge
- [4] Status-LED (grün)
- [5] Sensoranschlüsse
- [6] Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Eingang)


Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M12x2-5Pol					
Anschlussbelegung		Pin	Signal	Bezeichnung	
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	2	Ex+1*	Sensorsignal	2	Ex+3*
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+2*
	5	Masse	Erdungsanschluss	5	Masse

* Ex = Eingang x

Datenblatt Eingangsmodul CP-E16

Anschluss- und Anzeigeelemente

CP-E16-M8-Z

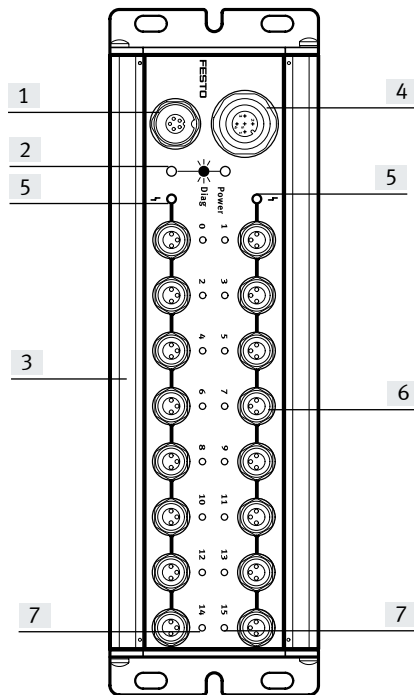

- [1] CP-Anschluss
- [2] Status-LED (grün)
- [3] Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- [4] Anschluss zur Einspeisung der externen Sensorversorgung
- [5] Rote LED für Kurzschlussanzeige oder Ausfall der Sensorspannung (eine LED je Eingangsgruppe)
- [6] Sensoranschlüsse
- [7] Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Eingang)

Pinbelegung Externe Sensorversorgung CP-E16-M8-Z

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	
	1	24 V DC $\pm 25\%$	Betriebsspannung	Hinweis Externe Sensorversorgung bei CP-E16-M8-Z: Festlegen auf PNP- oder NPN-Betrieb (bei Typ CP-E16-M8-Z). Das Eingangsmodul stellt PNP- oder NPN-Eingänge bereit. Die Festlegung auf PNP- oder NPN-Betrieb erfolgt durch Installation einer Brücke in der Dose des Sensorversorgungsanschlusses.
	2	PNP/NPN	Codierung minus-/plusschaltend: • PNP-Betrieb (Pin2 und 3 gebrückt) • NPN-Betrieb (Pin2 und 1 gebrückt)	
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	
	4	n.c.	Nicht angeschlossen	
	5	Masse	Erdungsanschluss	


Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M8-Z

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+1*

* Ex = Eingang x

Datenblatt Eingangsmodul CP-E16

Anschluss- und Anzeigeelemente
CP-E16-M8

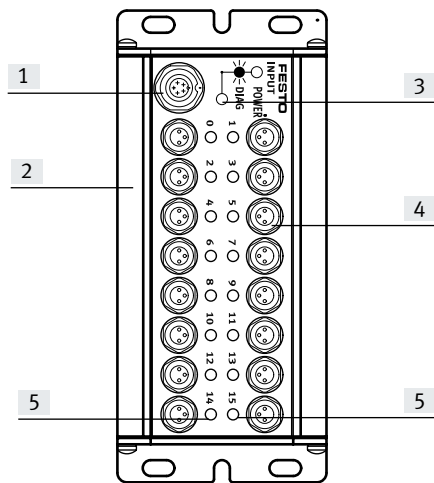





- [1] CP-Anschluss
- [2] Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- [3] Status-LED (grün)
- [4] Sensoranschlüsse
- [5] Grüne LED für Zustandsanzeige (eine LED je Eingang)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M8

Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V	1	24 V
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V	3	0 V
	4	Ex*	Sensorsignal	4	Ex+1*

* Ex = Eingang x

Zubehör Eingangsmodule CP-E16

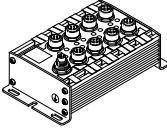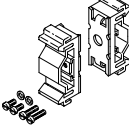Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
Eingangsmodule					
	plusschaltend		18205	CP-E16-M8	
	plusschaltend		175561	CP-E16-M12x2-5POL	
	plus- und minusschaltend		189670	CP-E16-M8-Z	
Spannungsversorgung					
	Netzanschlussdose, gerade M12x1, 5-polig			8162291	NECB-M12G5-C2
Sensorstecker					
	Stecker gerade	M8, 3-polig	Schraubklemme	8162298	NECB-S-M8G3-C2
		M12, 4-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
		M12, 5-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162297	NECB-S-M12G5-C2-D
Verbindungsleitungen					
	1x Dose M8, 3-polig	1x Stecker M8, 3-polig	0,5 m	★ 8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3
			1,0 m	★ 8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3
			2,5 m	★ 8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
			5,0 m	★ 8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBA-... → Internet: neba
Befestigung					
	Befestigung, für Hutschiene			170169	CP-TS-HS35


Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

Funktion

Digitale Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Näherungsschaltern oder anderen 24 V DC Sensoren (induktiv, kapazitiv, usw.). Doppelt belegte Stecker werden mit Sensor-/Aktor-Verteiler separiert.

Anwendungsbereich

- Eingangsmodule für 24 V DC Sensorsignale
- M8 und M12 Anschlusstechnik
- Anzeige des Eingangszustandes für jedes Eingangssignal mit zugeordneter LED
- Betriebsspannungsversorgung 24 V DC für alle angeschlossenen Sensoren
- Diagnose LED bei Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung
- Umlaufende Beschriftung mit großem, klappbarem Bezeichnungsschild
- Erdungsblech und Hutschienebefestigung bereits integriert

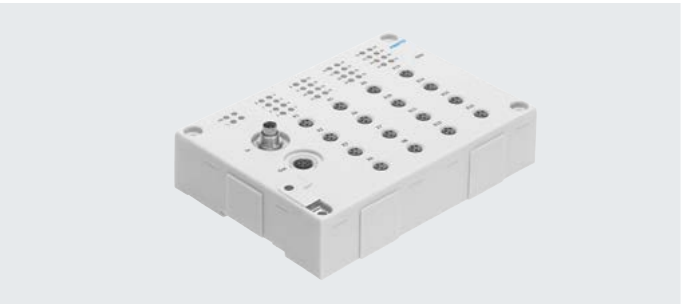

Allgemeine Technische Daten			
Typ		CP-E16-M12-EL plusschaltend	CP-E16-M8-EL plusschaltend
Anzahl Eingänge		16	
Belegung der Eingänge		Doppelt belegt	Einfach belegt
Ausführung des Sensoranschlusses		8x M12, 5-polig	16x M8, 3-polig
Spannungsversorgung 24 V DC		Über CP-Anschluss	
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung		[mA] Typ. 75	
Absicherung (Kurzschluss)		Interne elektronische Sicherung pro Gruppe	
Max. Summenstrom pro Modul		[A] 0,7	
Nennbetriebsspannung		24	
Betriebsspannungsbereich		[V DC] 18 ... 30	
Restwelligkeit Lastspannung		[Vss] 4	
Potentialtrennung Kanal – Kanal		Keine	
Schaltpegel	Signal 0	[V]	≤ 6
	Signal 1	[V]	≥ 8,6
Entprellzeit Eingänge		[ms] 3 (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)	
Schaltlogik		PNP	
Eingangskennlinie		Nach IEC 1131-T2	
Verbindung zum Busknoten		Über vorkonfektionierte Leitungen	
Diagnose		CP-Kommunikation	
		Kurzschluss/Überlast	
		Unterspannung	
LED Anzeigen		2 Moduldiagnose	2 Moduldiagnose
		16 Kanalstatus	16 Kanalstatus
		4 Gruppendiagnose	4 Gruppendiagnose

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

Werkstoffe	
Gehäuse	PA verstärkt
Deckel	PA verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65, IP67 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾ nach EU-RoHS-Richtlinie ²⁾
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV ²⁾ nach UK RoHS Vorschriften ²⁾
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Datenblatt Eingangsmodule CP-E...-EL

Anschluss- und Anzeigeelemente
CP-E16-M12-EL

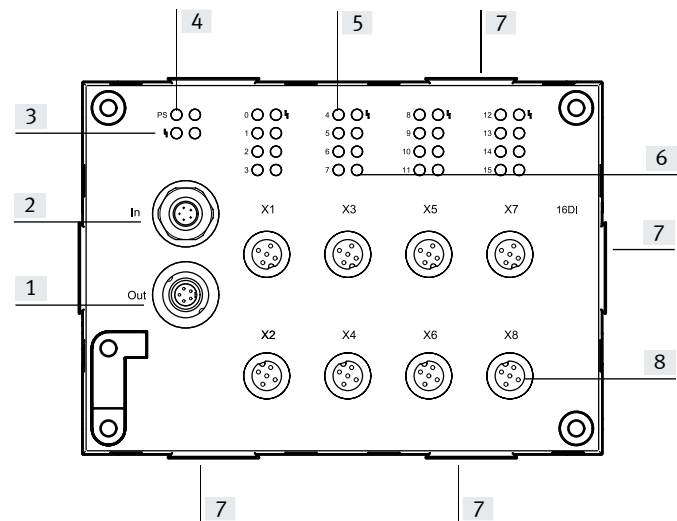

- [1] CP-Anschluss weiterführend
- [2] CP-Anschluss kommend
- [3] Status-LED (Modul) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- [4] Status-LED CP-Kommunikation (grün)
- [5] Status-LEDs Eingänge (Zustandsanzeige, grün)
- [6] Status-LED (Gruppe) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- [7] Aufnahme für Schilderträger ASCF-H-E2
- [8] Sensoranschlüsse (2 Eingänge je Dose)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M12-EL
Anschlussbelegung


	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	24 V	Betriebsspannung 24 V
	2	Ex+1*	Sensorsignal
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V
	4	Ex*	Sensorsignal
	5	Masse	Erdungsanschluss

* Ex = Eingang x

Datenblatt Eingangsmodul CP-E...-EL

Anschluss- und Anzeigeelemente


CP-E16-M8-EL

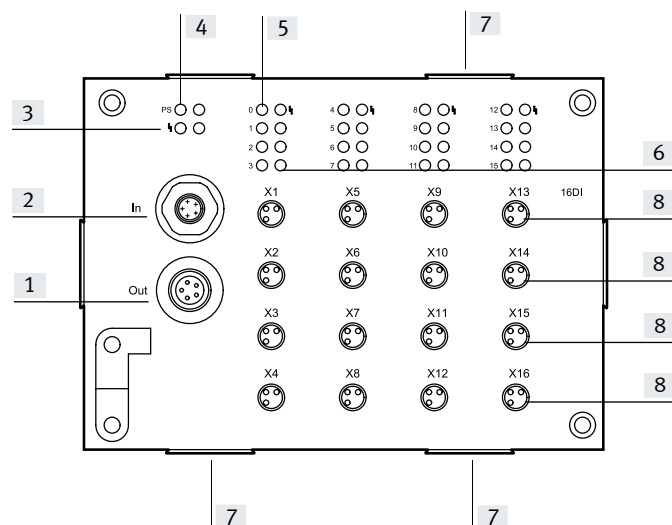

- [1] CP-Anschluss weiterführend
- [2] CP-Anschluss kommend
- [3] Status-LED (Modul) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- [4] Status-LED CP-Kommunikation (grün)
- [5] Status-LEDs Eingänge (Zustandsanzeige, grün)
- [6] Status-LED (Gruppe) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot)
- [7] Aufnahme für Schilderträger ASCF-H-E2
- [8] Sensoranschlüsse (1 Eingang je Dose)

Pinbelegung Sensoranschlüsse CP-E16-M8-EL





Anschlussbelegung

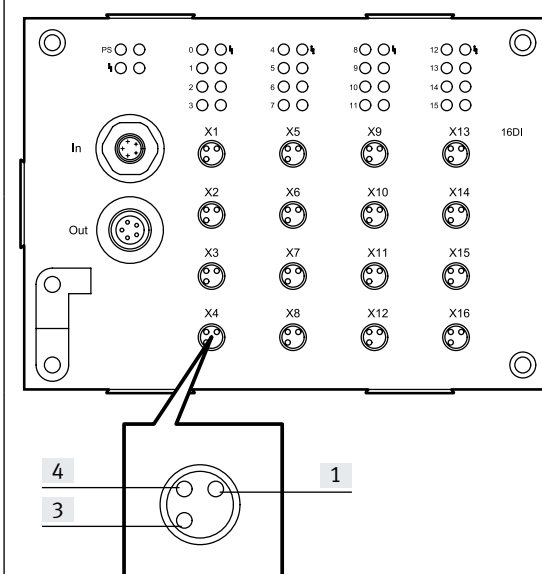

Pin	Signal	Bezeichnung
1	24 V	Betriebsspannung 24 V
3	0 V	Betriebsspannung 0 V
4	Ex*	Sensorsignal

* Ex = Eingang x

Zubehör Eingangsmodule CP-E...-EL

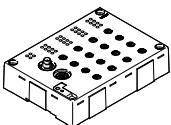Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ	
Benennung						
Eingangsmodule						
	plusschaltend			546923	CP-E16-M12-EL	
	plusschaltend			546922	CP-E16-M8-EL	
Steckverbinder						
	Stecker gerade	M8, 3-polig	Schraubklemme	8162298	NECB-S-M8G3-C2	
		M12, 4-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2	
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D	
		M12, 5-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2	
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162297	NECB-S-M12G5-C2-D	
Verteiler						
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy	
	T-Steckverbinder	1x Stecker M8, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	
		1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4	
			2x Dose M12, 5-polig	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Schilderträger						
	Schilderträger für EL-Module, 10 Stück im Beutel			547473	ASCF-H-E2	
Anwenderdokumentation						
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule			deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE
				englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN
				französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR
				italienisch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT
				spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES


Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08

Funktion

Die elektrischen Ausgänge dienen zum Ansteuern von Aktuatoren, wie Einzelventile, Lampen, Signaleinrichtungen und vieles mehr.

Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul mit 8 Ausgängen 24 V DC
- Anschlusstechnik M12, Dose 5-polig
- LED Anzeige des Schaltzustandes pro Kanal
- Kurzschluss und Überlastkennung
- Störungsanzeige durch grüne LED

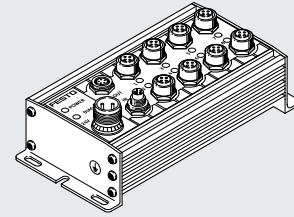

Hinweis

Optimale Ansteuerung für Ventile mit M12 Zentralstecker.

Allgemeine Technische Daten

Typ	CP-A08-M12-5POL plusschaltend	
Anzahl Ausgänge	8	
Belegung der Ausgänge	Einfach belegt	
Ausführung des Ausgangsanschlusses	8x M12, 5-polig	
Lastspannungsanschluss	M18, 4-polig	
Bus-Anschluss	2 Stecker M9, 5-polig, über fertig konfektionierte Kabel	
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal	[A]	0,5
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±25%
Lastspannungsanschluss	[V DC]	24 ±25%, verpolungssicher
Absicherung der Ausgangsleistung	[A]	Elektronische Sicherung pro Ausgang 0,5
Eigenstromaufnahme Elektronik	[mA]	Max. 90
Überlast/Kurzschlussschutz	Pro Kanal	
Schaltlogik	PNP nach IEC 1131-2	
Schutzart nach EN 60529	IP65 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)	
Temperaturbereich	Betrieb	[°C] -5 ... +50
	Lagerung	[°C] -20 ... +70
Werkstoff	Alu-Druckguss	
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L	
Abmessungen (LxBxT)	[mm]	172,9 x 78 x 57,1
Gewicht	[g]	500

Zertifizierungen


ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ec IIC T5 Gc X
ATEX-Kategorie Staub	II 3D
EX-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
ATEX-Umgebungstemperatur	[°C] -5 ≤ Ta ≤ +50
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Dc (GB)
	EPL Gc (GB)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾
	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
	nach UK EX Vorschriften
	nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08

Anschluss- und Anzeigeelemente
CP-A08-M12...

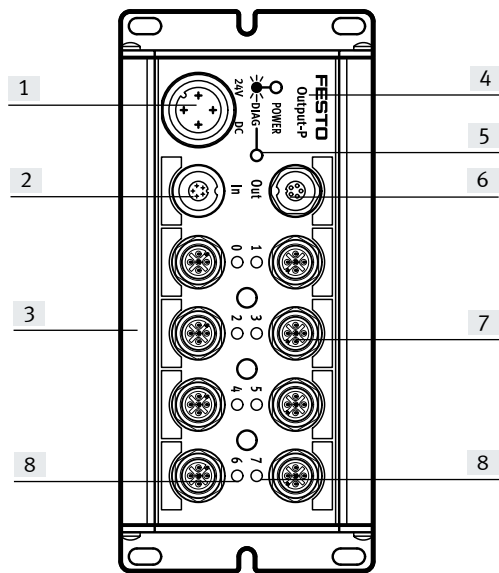

- [1] Lastspannungsanschluss
- [2] CP-Anschluss kommend
- [3] Nut für Bezeichnungsschilder (IBS-6x10)
- [4] Kennzeichnung für Ausgangstyp:
 - OUTPUT-P für PNP-Ausgänge
 - OUTPUT-N für NPN-Ausgänge
- [5] Status-LED (grün)
- [6] CP-Anschluss weiterführend
- [7] Anschlüsse für Aktoren
- [8] Gelbe LED für Zustandsanzeige (eine LED je Ausgang)

Pinbelegung Lastspannungsanschluss CP-A08-M12...			
Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung
	1	n.c.	Nicht angeschlossen
	2	24 V DC ±25%	Betriebsspannung
	3	0 V	Betriebsspannung 0 V
	4	FE	Schutzerde





Pinbelegung Ausgänge					
Anschlussbelegung	Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal
CP-A08-M12-5POL (PNP-Ausgänge)					
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	1	n.c.
	2	Ax+1	Verbunden mit Pin 4 von Stecker 2/Nicht angeschlossen	2	n.c.
	3	0 V	Bezugspotential	3	0 V
	4	Ax	Ausgang/Verbunden mit Pin 2 von Stecker 1	4	Ax+1
	5	Masse	Erdungsanschluss	5	Masse

Hinweis

Durch die interne Verbindung von Pin 2 des geradzahligen Ausgangs mit Pin 4 des gegenüberliegenden ungeradzahligen Ausgangs, sind beim CP-Ausgangsmodul an den Anschlüssen 0, 2, 4 und 6 jeweils zwei Ausgänge anschließbar.

* Ax = Ausgang x

Zubehör Ausgangsmodule CP-A08

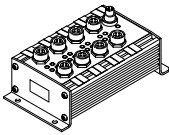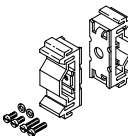Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
Ausgangsmodule					
	plusschaltend			175640	CP-A08-M12-5POL
Spannungsversorgung					
	Netzanschlussdose, gerade M18x1, 4-polig		für 1,5 mm ²	18493	NTSD-GD-9
			für 2,5 mm ²	18526	NTSD-GD-13,5
	Netzanschlussdose, gewinkelt M18x1, 4-polig		für 1,5 mm ²	18527	NTSD-WD-9
			für 2,5 mm ²	533119	NTSD-WD-11
Sensorstecker					
	Stecker gerade	M12, 4-polig	für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
		M12, 5-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162297	NECB-S-M12G5-C2-D
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy
Verbindungsleitung					
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBA-... → Internet: neba
Befestigung					
	Befestigung, für Hutschiene			170169	CP-TS-HS35

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08-EL

Funktion

Die elektrischen Ausgänge dienen zum Ansteuern von Aktuatoren, wie Einzelventile, Lampen, Signaleinrichtungen und vieles mehr.




Hinweis

Das Ausgangsmodul ist optimal zur Ansteuerung von Ventilen mit M12 Zentralstecker.

Anwendungsbereich

- Ausgangsmodul mit 8 Ausgängen 24 V DC
- Anschlusstechnik M12, 5-polig
- Anzeige des Schaltzustandes pro Kanal mit LED
- Kurzschluss- und Überlastkennung
- Störungsanzeige durch rote LED
- Modul unterstützt die CPI-Funktionalität (nur in Verbindung mit dem CPX CP-Interface)
- Umlaufende Beschriftung mit großem, klappbarem Bezeichnungsschild
- Erdungsblech und Hutschienebefestigung bereits integriert

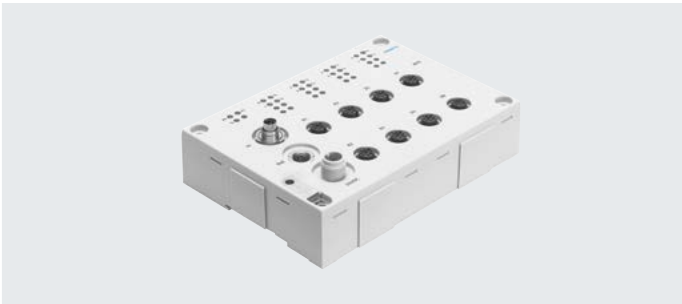

Allgemeine Technische Daten	
Typ	CP-A08-M12-EL-Z plusschaltend
Anzahl Ausgänge	8
Belegung der Ausgänge	Anschluss 1, 3, 5 und 7 doppelt belegt, Anschluss 2, 4, 6 und 8 einfach belegt
Ausführung des Sensoranschlusses	8x M12, 5-polig
Spannungsversorgung 24 V DC	M12, 4-polig, A-codiert
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	[mA] Typ. 35
Maximaler Summenstrom pro Modul	[A] 4
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal	[A] Max. 0,5, max. 2 Ausgänge parallelschaltbar
Nennbetriebsspannung	[V DC] 24
Betriebsspannungsbereich	[V DC] 18 ... 30
Restwelligkeit Lastspannung	[Vss] 4
Hinweis zur Lastspannung	über Lastspannungsanschluss (24 V DC)
Absicherung (Kurzschluss)	Interne elektronische Sicherung pro Gruppe
Schaltlogik	PNP
Ausgangskennlinie	Nach ICE 1131-T2
Potentialtrennung Kanal – Kanal	Keine
Verbindung zum Busknoten	Über vorkonfektionierte Kabel
Diagnose	CP Kommunikation
	Kurzschluss/Überlast pro Kanal
	Unterspannung
LED Anzeigen	3 Moduldiagnose
	8 Kanalstatus
	8 Kanaldiagnose
Werkstoffe	
Gehäuse	PA verstärkt
Deckel	PA verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08-EL

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65, IP67 (im gesteckten Zustand oder mit Schutzkappe versehen)
Umgebungstemperatur	[°C] -5 ... +50
Lagertemperatur	[°C] -20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾ nach EU-RoHS-Richtlinie ²⁾
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV ²⁾ nach UK RoHS Vorschriften ²⁾
KC-Zeichen	KC-EMV
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)


1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk

2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Anschluss- und Anzeigeelemente


CP-A08-M12-EL-Z

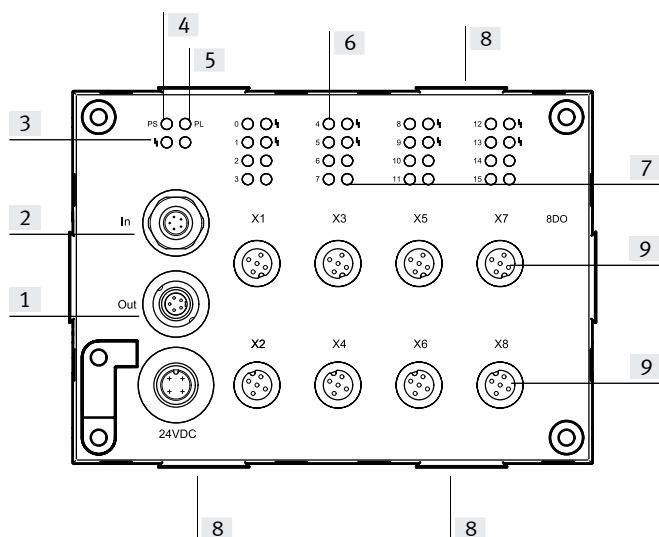

- | | |
|--|--|
| [1] CP-Anschluss weiterführend | [6] Status-LEDs Ausgänge (Zustandsanzeige, gelb) |
| [2] CP-Anschluss kommend | [7] Status-LED Ausgang (Kanal Kurzschluss/Überlast (rot) |
| [3] Status-LED (Modul) Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung (rot) | [8] Aufnahme für Schilderträger ASCF-H-E2 |
| [4] Status-LED CP-Kommunikation (grün) | [9] 8 Ausgänge (1 Ausgang je Dose) |
| [5] Status-LED Lastversorgung (PL, grün) | |

Pinbelegung Lastspannungsanschluss CP-A08-M12-EL-Z

Anschlussbelegung

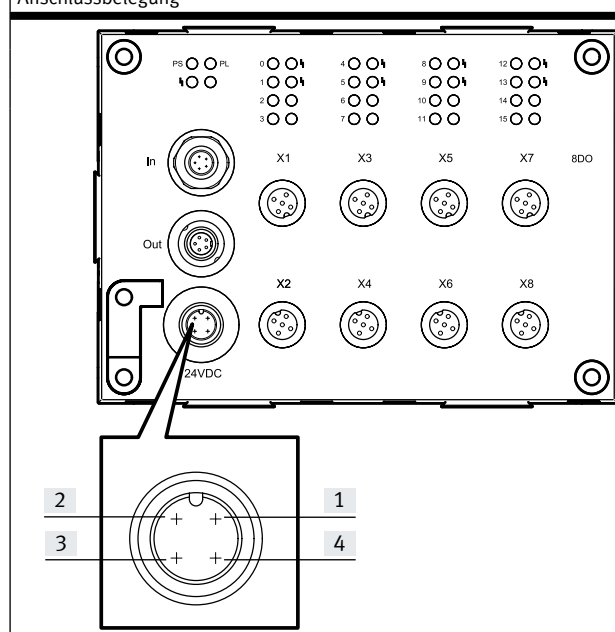

Pin	Signal	Bezeichnung
1	n.c.	Nicht angeschlossen
2	24 V DC ±25 %	Betriebsspannung
3	0 V	Betriebsspannung 0 V
4	FE	Schutzerde

Datenblatt Ausgangsmodule CP-A08-EL




Pinbelegung Ausgänge		Ausgang 1, 3, 5 und 7		Bezeichnung
Anschlussbelegung		Pin	Signal	
CP-A08-M12-EL-Z (ungeradzahlige PNP-Ausgänge)				
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	 Hinweis Durch die interne Verbindung von Pin 2 des ungeradzahligen Ausganges mit Pin 4 des darunterliegenden geradzahligen Ausganges, sind beim CP-Ausgangsmodul an den Anschlüssen 1, 3, 5 und 7 jeweils zwei Ausgänge anschließbar.
	2	Ax+1	Verbunden mit Pin 4 von Ausgang 2	
	3	0 V	Bezugspotential	
	4	Ax	Ausgang	
	5	FE	Erdungsanschluss	

* Ax = Ausgang x

Pinbelegung Ausgänge		Ausgang 2, 4, 6 und 8		Bezeichnung
Anschlussbelegung		Pin	Signal	
CP-A08-M12-EL-Z (geradzahlige PNP-Ausgänge)				
	1	n.c.	Nicht angeschlossen	
	2	n.c.	Nicht angeschlossen	
	3	0 V	Bezugspotential	
	4	Ax+1	Verbunden mit Pin 2 von Ausgang 1	
	5	FE	Erdungsanschluss	

* Ax = Ausgang x

Zubehör Ausgangsmodule CP-A08-EL

Bestellangaben					
Benennung			Teile-Nr.	Typ	
Ausgangsmodul					
	plusschaltend		546924	CP-A08-M12-EL-Z	
Steckverbinder					
	Stecker gerade	M12, 4-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D
		M12, 5-polig	für Kabel-ø 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
			für 2x Kabel-ø 2,1 ... 5,6 mm	8162297	NECB-S-M12G5-C2-D
Verteiler					
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler		–	NEDY-... → Internet: nedy	
Schilderträger					
	Schilderträger für EL-Module, 10 Stück im Beutel		547473	ASCF-H-E2	
Anwenderdokumentation					
	Anwenderdokumentation für Ein-/Ausgangsmodule		deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE
			englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN
			französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR
			italienisch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT
			spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES

Datenblatt MPA-S-Ventilinseln

- 


Durchfluss
MPA1: bis 360 l/min
MPA14: bis 550 l/min
MPA2: bis 700 l/min
- 

Breite der Ventile
MPA1: 10 mm
MPA14: 14 mm
MPA2: 21 mm
- 

Spannung
24 V DC
- 

Reparaturservice

CPI-Anschaltung zur Kommunikation zwischen einer MPA-S Ventilinsel und einem CPI-Master. Sie leistet die Ansteuerung einer MPA-S Ventilinsel mit bis zu 32 Magnetspulen auf max. 16 Ventilplätzen. Zum Realisieren verschiedener Spannungszonen ist der Einbau einer elektrischen Zusatzversorgung auch an jeder anderen Stelle der Ventilinsel möglich.

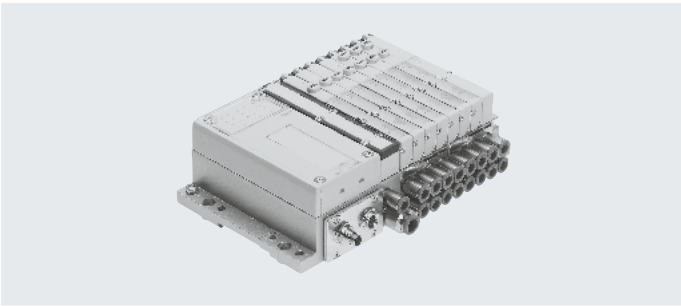

- 

Hinweis

Eine elektrische Zusatzversorgung ist nach 16 MPA2 Magnetspulen zwingend erforderlich (nach 4 Elektronikmodulen). Beachten Sie, dass ohne elektrische Zusatzversorgung maximal 24 Magnetspulen gleichzeitig geschaltet sein dürfen. Wenn zeitgleich mehr als 24 MPA1, 24 MPA14 oder 12 MPA2 Magnetspulen geschaltet werden sollen, muss mindestens nach dem dritten Elektronik-Modul eine Zusatzversorgung eingesetzt werden.

Allgemeine Technische Daten			MPA-CPI-VI
Typ			
CP-Schnittstelle ankommend			Stecker M9, 5-polig
CP-Schnittstelle weiterführend			Dose M9, 5-polig
Max. Anzahl Ventilplätze			32
Max. Anzahl der Druckzonen			9
LED-Anzeige produktspezifisch	PS		Sammelmeldung Spannungsversorgung
	PL		Spannungsversorgung Ventile
	Symbol		Modulfehler
Nennbetriebsspannung		[V DC]	24
Zulässige Spannungsschwankungen		[%]	±25%
Netzausfallüberbrückung		nur Logikseite [ms]	10
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Last	[mA]	Ventiltyp und Ventilanzahl abhängig
	Elektronik	[mA]	Ca. 50 (zzgl. Stromaufnahme Elektronikmodule)
Restwelligkeit		[Vss]	4
Werkstoffe			Aluminium-Druckguss, PA
Werkstoff-Hinweis			RoHS konform
LABS-Konformität			VDMA24364-B1/B2-L
Abmessungen			→ Internet: mpa-s
Gewicht		[g]	220
Technische Daten Ventile			→ Internet: mpa-s
Schutzart			IP67

Datenblatt MPA-S-Ventilinseln


Betriebs- und Umweltbedingungen		
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium		Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck	[MPa]	-0,09 ... +1
	[bar]	-0,9 ... +10
Steuerdruck	[MPa]	0,3 ... 0,8
	[bar]	3 ... 8
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Mediumtemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +40
Relative Luftfeuchtigkeit		maximal 90% bei 40°C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ¹⁾
		nach EU-RoHS-Richtlinie
		nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach UK Vorschriften für EMV
		nach UK RoHS Vorschriften
		nach UK EX Vorschriften
KC-Zeichen		KC-EMV
Zulassung		c UL us - Recognized (OL)
		RCM Mark

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.



ATEX	
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-Umgebungstemperatur	[°C] -5 ≤ Ta ≤ +50
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (GB)
	EPL Gb (GB)

Anschluss- und Anzeigeelemente

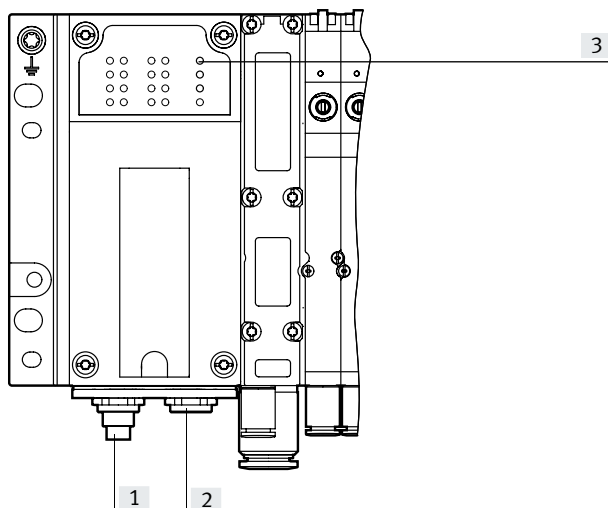

- [1] CP-Anschluss kommend
- [2] CP-Anschluss weiterführend
- [3] Status-LEDs
CP-Systemversorgung (Grün)
Lastversorgung (Grün)
Modulfehler (Rot)


Datenblatt MPA-S-Ventilinseln

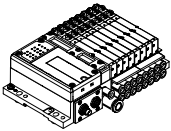Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
MPA-S-Ventilinsel				
	mit CPI-Anschaltung		546280	MPA-CPI-VI
Ventilinsel-Verbindung				
	Verbindungsleitung WS-WD	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung GS-GD	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8

Datenblatt CPV-SC-Ventilinseln

-  - Durchfluss
170 l/min
-  - Breite der Ventile
10 mm
-  - Spannung
24 V DC
-  - Reparaturservice

CPI-Anschaltung zur Kommunikation zwischen einer CPV-SC Ventilinsel und einem CPI-Master. Sie leistet die Ansteuerung einer CPV-SC Ventilinsel mit bis zu 16 Magnetspulen.

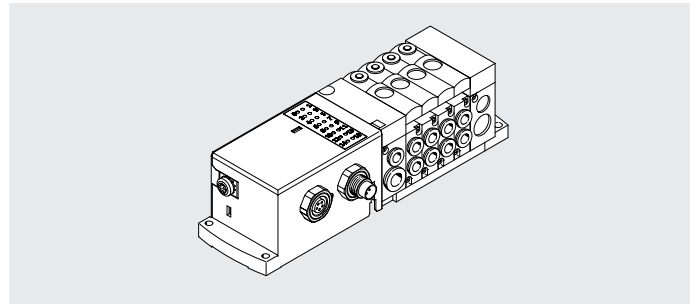


Allgemeine Technische Daten				CPVSC1-AE16-CPI
Typ				CPVSC1-AE16-CPI
Kommunikationstypen				CP-Feldbus
Protokoll				CP-Feldbus
Feldbus-Schnittstelle				M9, 5-polig, Dose und Stecker
Maximale Anzahl Ventilspulen				16
LED-Anzeige busspezifisch				CP: CP-Feldbus
Gerätespezifische Diagnose				Unterspannung Ventilinsel
Parametrierung				Parametrierung über CP-Protokoll
Verpolungsschutz				für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Elektronik	[mA]		≤100
	Last			Ventiltyp und Ventilanzahl abhängig
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren				PELV
Werkstoff Gehäuse				PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis				RoHS konform
LABS-Konformität				VDMA24364-B2-L
Befestigungsart				mit Durchgangsbohrung
Breite		[mm]		52
Höhe		[mm]		40
Länge		[mm]		70
Produktgewicht		[g]		150
Technische Daten Ventile				→ Internet: cpv-sc
Schutzart				IP20
				nach IEC 60529

Datenblatt CPV-SC-Ventilinseln



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	-20 ... +50
Relative Luftfeuchtigkeit		90% bei 50°C
		nicht kondensierend
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		1
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾
Zulassung		c UL us - Recognized (OL)

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk
2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Anschluss- und Anzeigeelemente

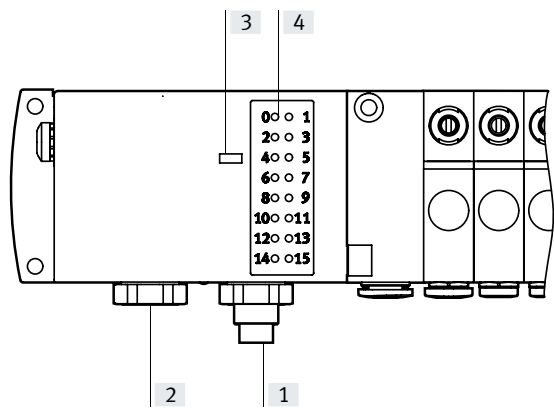

- [1] CP-Anschluss kommend
- [2] CP-Anschluss weiterführend
- [3] Status-LED CP Kommunikation
- [4] Status-LEDs Ventile

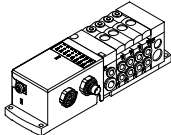
Bestellangaben				
Benennung		Teile-Nr.	Typ	
CPV-SC-Ventilinsel				
	mit CPI-Anschaltung	541975	CPVSC1-AE16-CPI	
Ventilinsel-Verbindung				
	Verbindungsleitung WS-WD	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung GS-GD	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8

Datenblatt CTEU-Busnoten

-  - Durchfluss
abhängig von der ange-
schlossenen Ventilinsel
-  - Breite der Ventile
abhängig von der ange-
schlossenen Ventilinsel
-  - Spannung
24 V DC

CPI-Anschaltung zur Kommunika-
tion zwischen einer Ventilinsel
oder Eingangsmodulen mit I-Port
Schnittstelle und einem CPI-Mas-
ter.
Ventilinseln mit I-Port Schnittstel-
le:

- CPV
- MPA-L
- VTUG

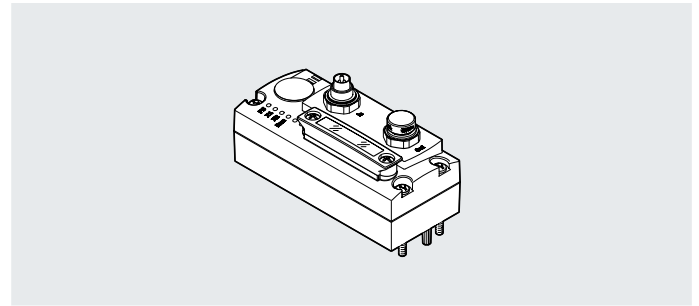

Allgemeine Technische Daten				CTEU-CP
Typ				
Protokoll				CPI-B
Diagnose				Kommunikationsfehler
				Systemdiagnose
				Unterspannung
Parametrierung				Diagnoseverhalten
				Failsafe-Reaktion
Konfigurations-Unterstützung				Keine
Bedienelemente				DIL-Schalter
LED-Anzeige	produktspezifisch			PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung
				X1: Systemstatus Modul an I-Port 1
	busspezifisch			X2: Systemstatus Modul an I-Port 2
Maximale Adressvolumen	Eingänge	[Byte]		4
	Ausgänge	[Byte]		4
Befestigungsart				auf Elektrik-Anschaltung
				auf Elektrik-Anschlussplatte
Schutzart				IP65
				IP67
Hinweis zur Schutzart				in montiertem Zustand
				ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Abmessungen B x L x H		[mm]		40 x 91 x 50
Rastermaß		[mm]		40
Produktgewicht		[g]		105

Technische Daten Feldbus-Schnittstelle		
Feldbus-Schnittstelle		
Protokoll		CPI-B
Funktion		Busanschluss kommend
		Spannungsversorgung
Übertragungsrate	[kbit/s]	1000
Art		CP-Installationssystem
Anschlussart		Stecker
Anschlusstechnik		M9x0,5
Anzahl Pole/Adern		5
Interne Zykluszeit		2 ms je 2 Byte Nutzdaten
Feldbus-Schnittstelle 2		
Funktion		Busanschluss weiterführend
		Spannungsversorgung
Anschlussart		Dose
Anschlusstechnik		M9x0,5
Anzahl Pole/Adern		5

Datenblatt CTEU-Busnoten


Technische Daten – Elektrisch		
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	18 ... 30
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	[mA]	typisch 50
Max. Stromversorgung	[A]	3,4
Netzausfallüberbrückung	[ms]	10

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	–5 ... +50
Lagertemperatur	[°C]	–20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾		2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach EU-EMV-Richtlinie ²⁾ nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)		nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
KC-Zeichen		KC-EMV
Zulassung		c UL us - Listed (OL) RCM Mark

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk
2) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III

Anschluss- und Anzeigeelemente

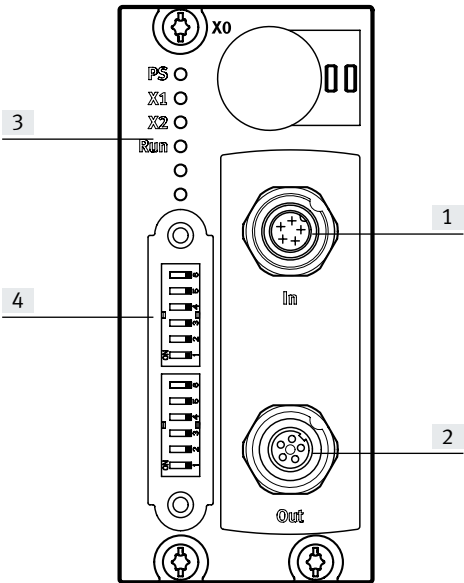

- [1] CP-Anschluss kommend
- [2] CP-Anschluss weiterführend
- [3] Status-LED CP Kommunikation
- [4] DIL-Schalter

Datenblatt CTEU-Busknoten


Bestellangaben				
Benennung			Teile-Nr.	Typ
Busknoten				
	für Ventilinseln mit I-Port Schnittstelle		2149714	CTEU-CP
Ventilinsel-Verbindung				
	Verbindungsleitung WS-WD	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8
	Verbindungsleitung GS-GD	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8

Technische Daten

Abmessungen Busknoten

Download CAD-Daten → www.festo.com

CPX-FB... und CPX-CP-4-FB

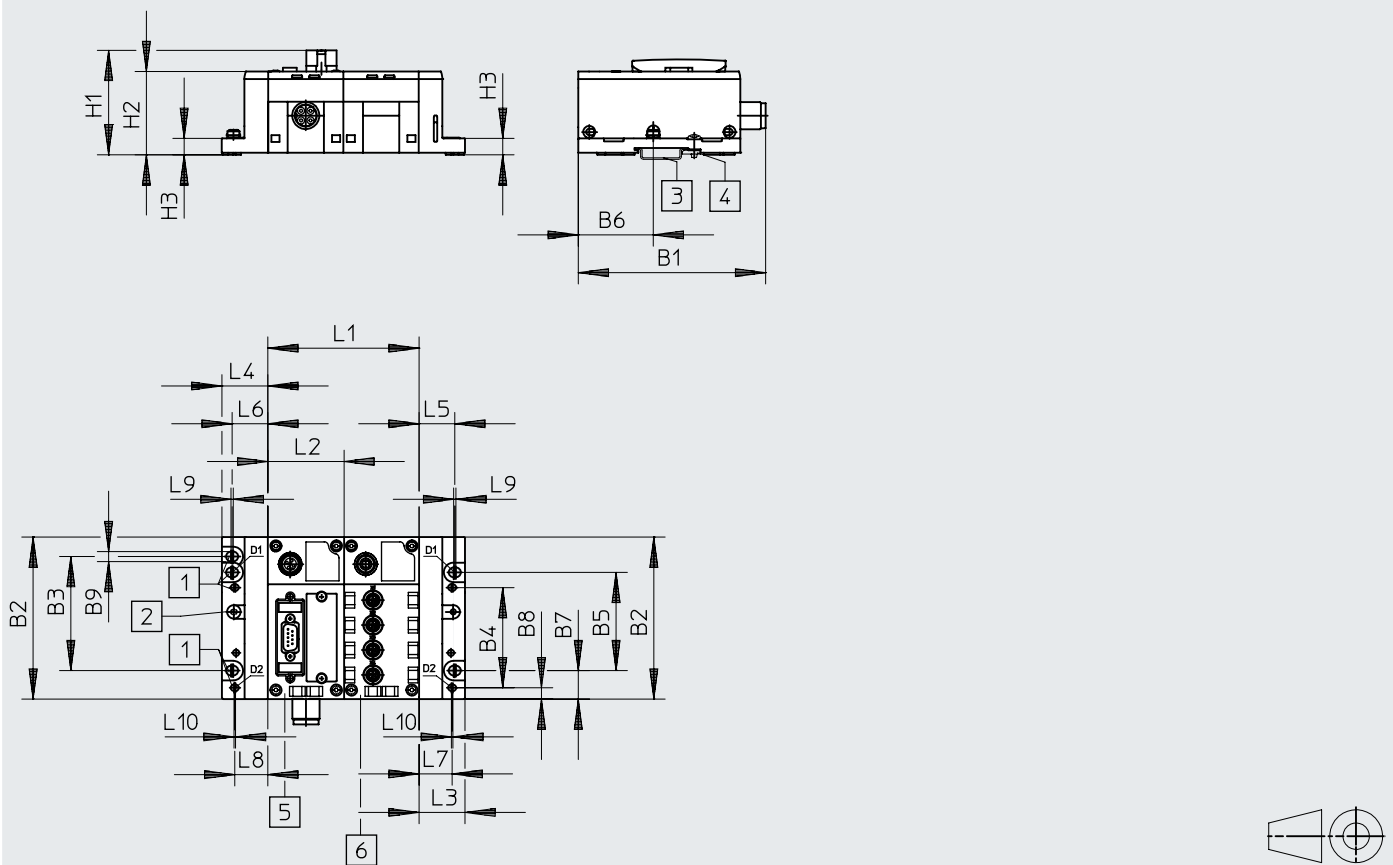

- [1] Befestigungsbohrungen
- [2] Erdungsschraube
- [3] Hutschiene
- [4] Hutschienebefestigung
- [5] CPX-Busknoten
- [6] CPX-CP-Interface


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	D1	D2	H1
CPX	124	107,3	77,95	66,3	65	49,65	18,85	7,5	6,6	M6	M4	69,1

	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
CPX	55,1	10,8	100,2	50,1	30,75	30,4	24	23,7	22,25	22	1,5	1

Technische Daten

Abmessungen – CP-E16-M8

Download CAD-Daten → www.festo.com

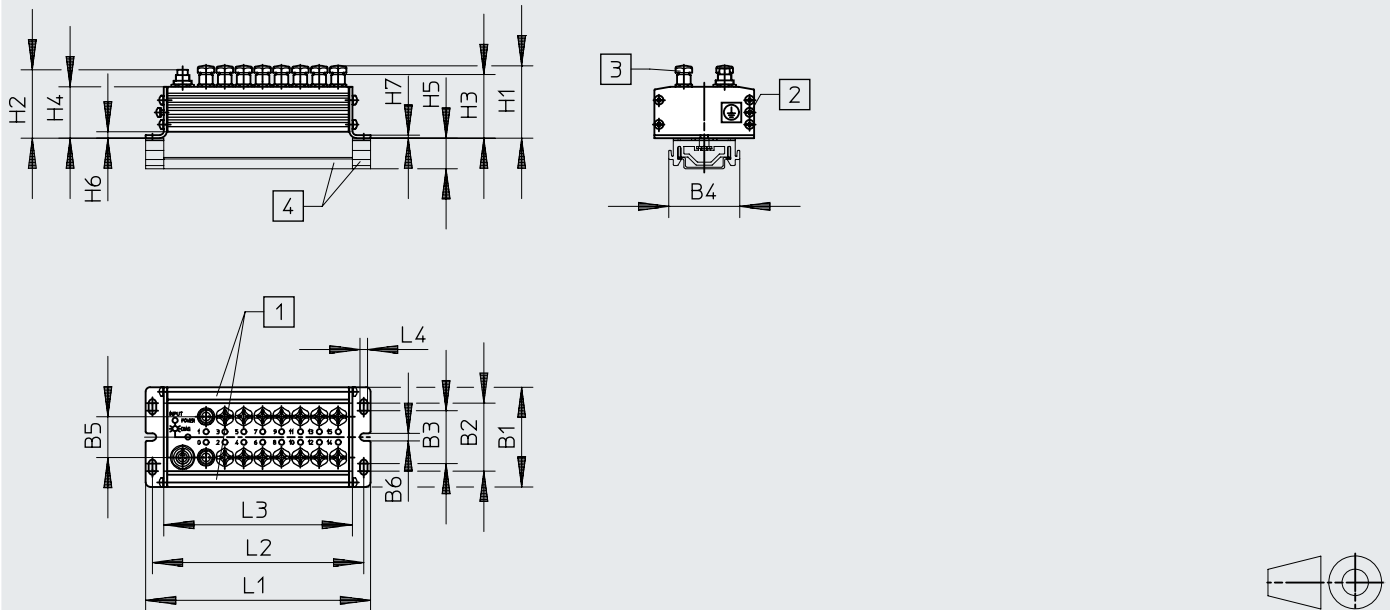

[1] Nuten für Bezeichnungsschilder

[2] Erdungsschraube M3


[3] Schutzkappen (im Lieferumfang)

[4] Hutschiene mit Tragsockel

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2 ±0,4	L3	L4
CP-E16-M8	66	45	35	47	27	5	47,9	45,2	42,1	34	18,1	4,2	2	148,9	139,9	124,9	5

Abmessungen – CP-E16-M8-Z

Download CAD-Daten → www.festo.com

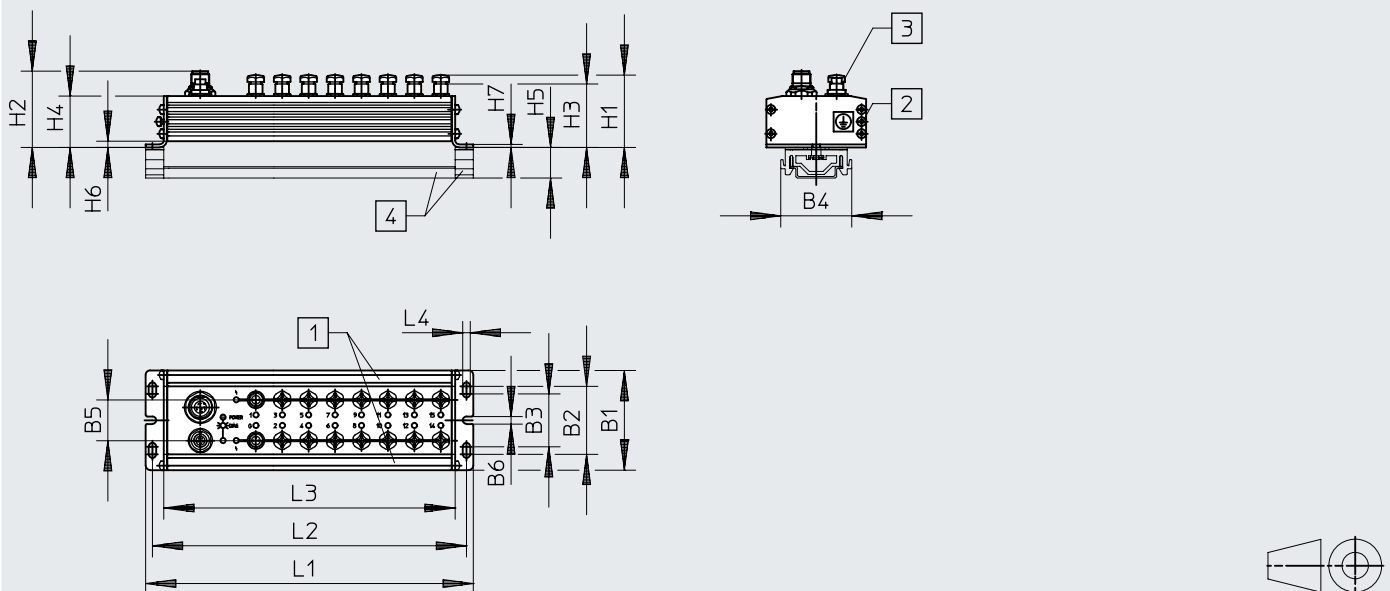

[1] Nuten für Bezeichnungsschilder

[2] Erdungsschraube M3

[3] Schutzkappen (im Lieferumfang)


[4] Hutschiene mit Tragsockel

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2 ±0,4	L3	L4
CP-E16-M8-Z	66	45	35	47	27	5	47,9	50,6	42,1	34	18,1	4,2	2	216,9	207,9	192,9	5

Technische Daten

Abmessungen – CP-E16-M12x2-5POL

Download CAD-Daten → www.festo.com

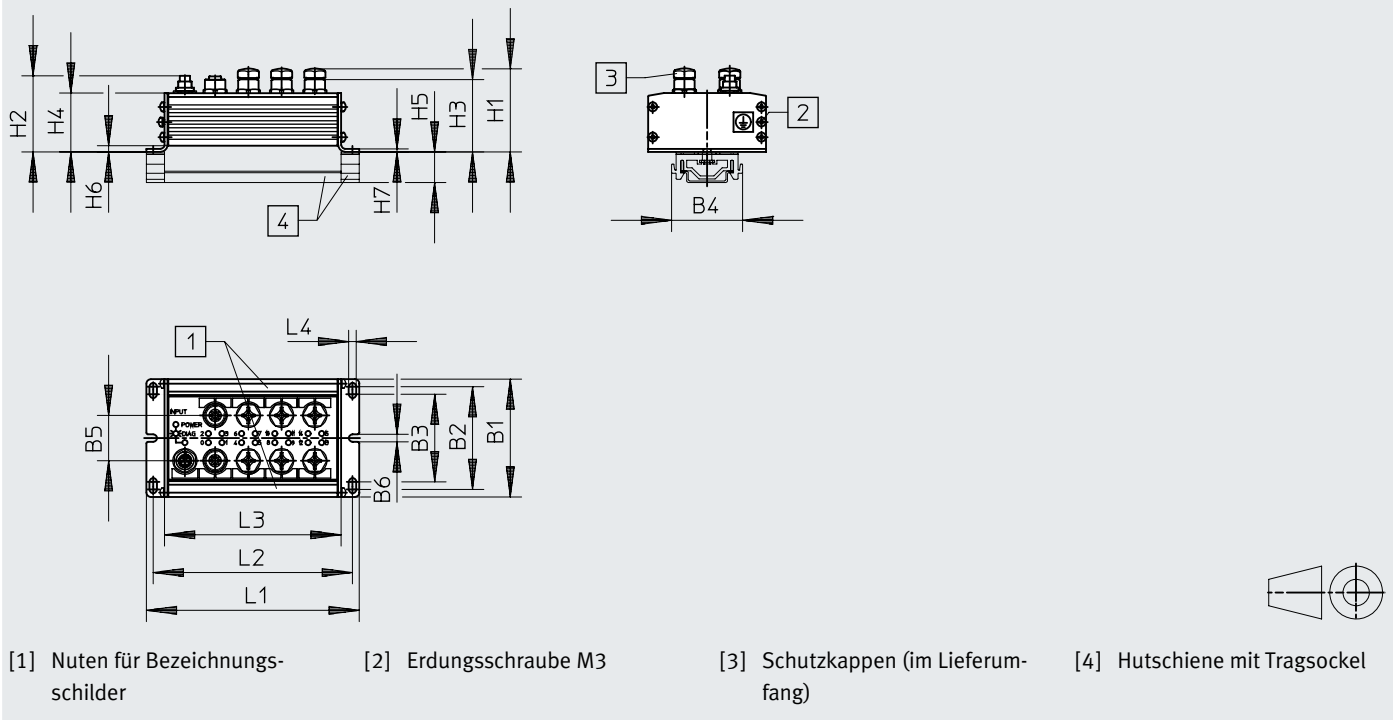


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2 ±0,4	L3	L4
CP-E16-M12x2	78	68	58	47	30	5	55,2	50,5	48	39	18,1	4,2	2	140,9	131,9	116,9	5

Technische Daten

Abmessungen – CP-E16-M8-EL


Download CAD-Daten → www.festo.com

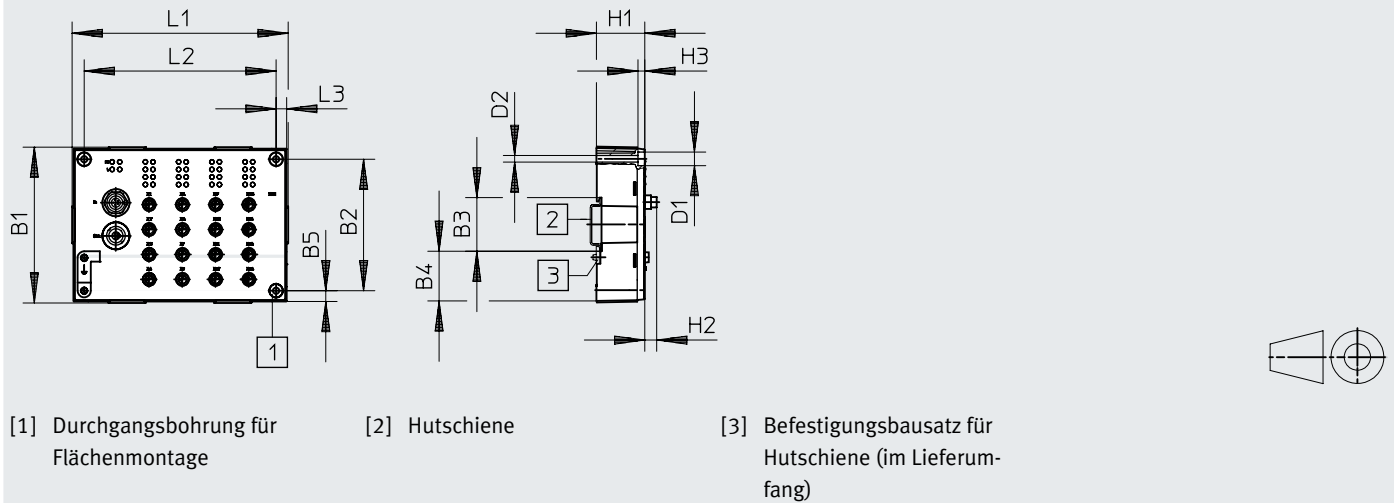

	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
CP-E16-M8-EL	103	87	35,5	32,8	7	9	4,3	32	7,9	3,5	143	127	7

Abmessungen – CP-E16-M12-EL

Download CAD-Daten → www.festo.com

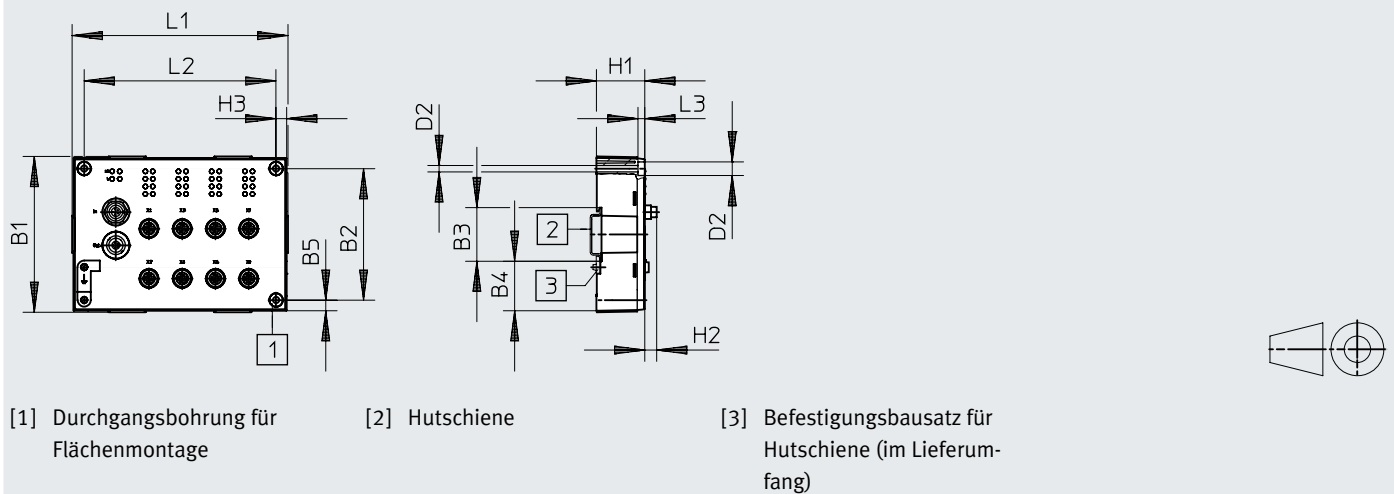


	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
CP-E16-M12-EL	103	87	35,5	32,8	7	9	4,3	32	7,9	3,5	143	127	7

Technische Daten

Abmessungen – CP-A08-M12-5POL

Download CAD-Daten → www.festo.com

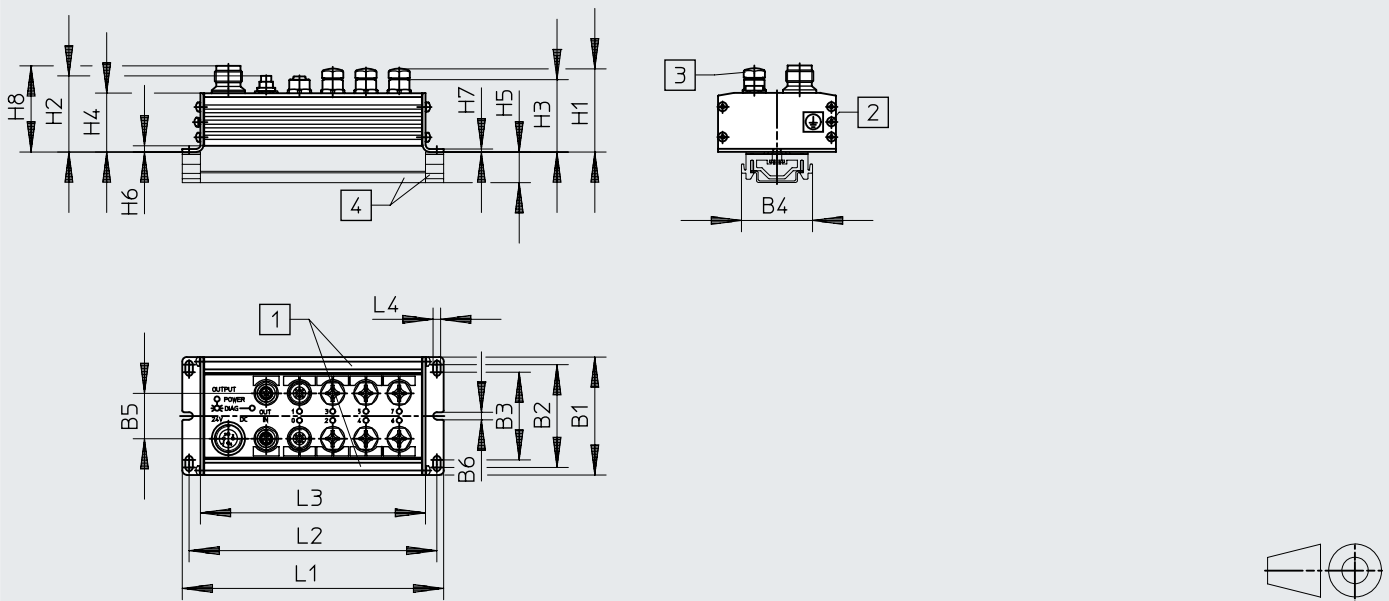


- [1] Nuten für Bezeichnungsschilder
- [2] Erdungsschraube M3
- [3] Schutzkappen (im Lieferumfang)
- [4] Hutschiene mit Tragsockel

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L1	L2 ±0,4	L3	L4
CP-A08-M12	78	68	58	47	30	5	55,2	50,5	48	39	18,1	4,2	2	57,1	172,9	163,9	148,9	5

Abmessungen – CP-A08-M12-EL-Z

Download CAD-Daten → www.festo.com

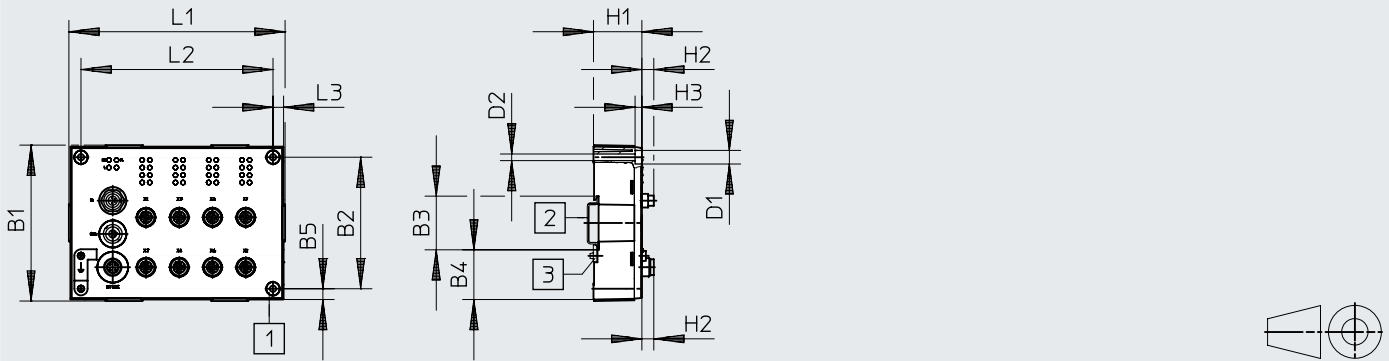

- [1] Durchgangsbohrung für Flächenmontage
- [2] Hutschiene
- [3] Befestigungsbausatz für Hutschiene (im Lieferumfang)

	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
CP-A08-M12-EL-Z	103	87	35,5	32,8	7	9	4,3	32	7,9	3,5	143	127	7

Hinweise zur Bestellabwicklung

Regeln für die Konfiguration

Das CPI-System unterstützt – abhängig vom Typ des CP-Masters und der angeschlossenen

CP-Module – eine bestimmte Anzahl von Modulen pro CP-Strang.

CP-Master und CP-Module können in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden:

- Mit CPI-Funktionalität
- Ohne CPI-Funktionalität.

CP-Module mit CPI-Funktionalität

CP-Module mit CPI-Funktionalität zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Ankommende und weiterführende CP-Schnittstelle
- Beliebige Anordnung der Module innerhalb eines CP-Strangs

- Maximal sind 4 Module pro CP-Strang möglich
- An jedem Strang können je nach Ausführung max. 32 Eingänge und 32 Ausgänge angeschlossen werden

CP-Module ohne CPI-Funktionalität

Robuste CP-Module zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- CP-Ventilinseln und CP-Ausgangsmodule besitzen eine ankommende und eine weiterführende CP-Schnittstelle

- CP-Eingangsmodule besitzen nur eine ankommende CP-Schnittstelle und können daher nur am Ende eines CP-Stranges platziert werden
- An CP-Mastern ohne erweiterte Funktionalität können auch alle CP-Module mit CPI-Funktionalität angeschlossen werden.

Hinweise zum Einsatz von CP-Modulen mit und ohne CPI-Funktionalität

Eine Mischung von CP-Modulen mit und ohne CPI-Funktionalität ist möglich. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Pro CP-Strang ist nur ein Eingangsmodule ohne CPI-Funktionalität möglich (am Ende eines CP-Strangs)

- Pro CP-Strang ist nur eine CP-Ventilinsel bzw. ein Ausgangsmodule ohne CPI-Funktionalität möglich (beliebige Stelle am CP-Strang)

- Freie Plätze am CP-Strang können durch CP-Module mit CPI-Funktionalität aufgefüllt werden (maximal 4 Module).

Hinweis








Die Leitungslänge in einem Strang darf max. 10 m betragen.

Es sind Verbindungsleitung mit 0,25 m, 0,5 m, 2 m, 5 m und 8 m lieferbar





→ S. 56

Unabhängig vom Typ der CP-Module (mit oder ohne CPI-Funktionalität) dürfen nicht mehr als 32 Eingänge und 32 Ausgänge (Summe aller 4 CP-Module an einem CP-Strang) angeschlossen werden.

Zubehör

Bestellangaben					Teile-Nr.	Typ
Benennung						
Sensorstecker						
	Stecker gerade	M8, 3-polig	Schraubklemme	8162298	NECB-S-M8G3-C2	
		M12, 4-polig	für Kabel-Ø 2,1 ... 7 mm	8162294	NECB-S-M12G4-C2	
			für 2x Kabel-Ø 2,1 ... 5,6 mm	8162295	NECB-S-M12G4-C2-D	
			M12, 5-polig	für Kabel-Ø 2,1 ... 7 mm	8162296	NECB-S-M12G5-C2
		für 2x Kabel-Ø 2,1 ... 5,6 mm		8162297	NECB-S-M12G5-C2-D	
Verteiler						
	Baukasten für beliebige Sensor-/Aktor-Verteiler			–	NEDY-... → Internet: nedy	
	T-Steckverbinder	1x Stecker M8, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005312	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4	
		1x Stecker M12, 4-polig	2x Dose M8, 3-polig	8005311	NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4	
			2x Dose M12, 5-polig	8005310	NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4	
Verbindungsleitung						
	1x Dose M8, 3-polig	1x Stecker M8, 3-polig	0,5 m	★ 8078282	NEBA-M8G3-U-0.5-N-M8G3	
			1,0 m	★ 8078283	NEBA-M8G3-U-1-N-M8G3	
			2,5 m	★ 8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3	
			5,0 m	★ 8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3	
	Verbindungsleitung M12-M12	5-polig	gerader Stecker-gerade Dose	1,5 m	529044	KV-M12-M12-1,5
3,5 m				530901	KV-M12-M12-3,5	
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung			–	NEBA-... → Internet: neba	
Verbindungsleitung – CP-Module						
	gewinkelter Stecker-gewinkelte Dose	0,25 m	540327	KVI-CP-3-WS-WD-0,25		
		0,5 m	540328	KVI-CP-3-WS-WD-0,5		
		2 m	540329	KVI-CP-3-WS-WD-2		
		5 m	540330	KVI-CP-3-WS-WD-5		
		8 m	540331	KVI-CP-3-WS-WD-8		
	gerader Stecker-gerade Dose	2 m	540332	KVI-CP-3-GS-GD-2		
		5 m	540333	KVI-CP-3-GS-GD-5		
		8 m	540334	KVI-CP-3-GS-GD-8		
	Verbindungsstecker für CP-Kabel (Schaltschrankdurchführung)			543252	KVI-CP-3-SSD	

Zubehör

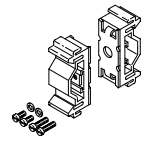Bestellangaben				Teile-Nr.	Typ
Benennung					
Schutzkappen					
	Abdeckkappe zum Verschliessen nicht genutzter Anschlüsse (10 Stück)	für M8 Anschlüsse	177672	ISK-M8	
		für M12 Anschlüsse	165592	ISK-M12	
Befestigungselemente					
	Befestigung für Hutschiene, CP-Module		170169	CP-TS-HS35	
Bezeichnungsschilder					
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, im Rahmen (64 Stück)		18576	IBS-6x10	
	Schilderträger für EL-Module, 10 Stück im Beutel		547473	ASCF-H-E2	
Dokumentation					
	Anwenderdokumentation CPX CP-Interface	deutsch	539293	CPX-CP-4-FB-DE	
		englisch	539294	CPX-CP-4-FB-EN	
		spanisch	539295	P.BE-CPX-CP-ES	
		französisch	539296	P.BE-CPX-CP-FR	
		italienisch	539297	P.BE-CPX-CP-IT	
	Anwenderdokumentation kompakte Ein-/Ausgangsmodule	deutsch	539299	P.BE.-CPEA-CL-DE	
		englisch	539300	P.BE.-CPEA-CL-EN	
		französisch	539302	P.BE.-CPEA-CL-FR	
		italiensch	539303	P.BE.-CPEA-CL-IT	
		spanisch	539301	P.BE.-CPEA-CL-ES	
	Systembeschreibung	deutsch	165126	P.BE-CPSYS-DE	
		englisch	165226	P.BE-CPSYS-10-EN	
		französisch	165128	P.BE-CPSYS-FR	
		italienisch	165158	P.BE-CPSYS-IT	
		spanisch	165228	P.BE-CPSYS-ES	