


Válvulas de palanca manual VHER

FESTO

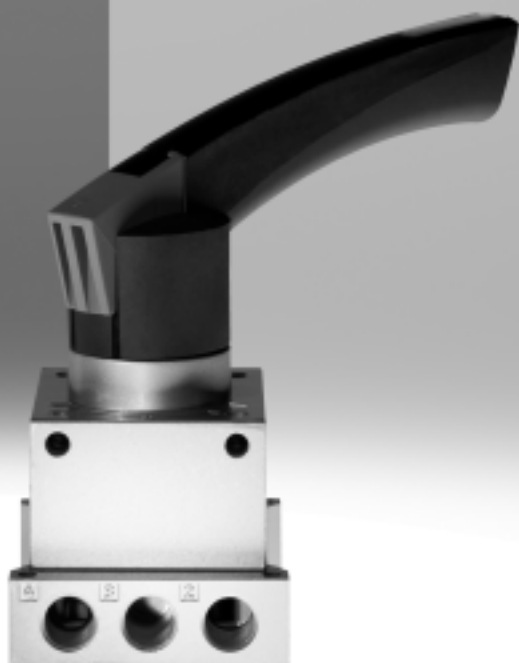

Válvulas de palanca manual VHER

Características

FESTO



Alto rendimiento

-  - Caudal
170 ... 4 300 l/min

Versatilidad

- Válvula de 4/3 vías
Centro cerrado
Centro a descarga
- Conexión M5, G1/8, G1/4, G1/2
- Válvula de 3/3 vías
Las válvulas de palanca manual VHER pueden utilizarse como válvulas de 3/3 vías con un tapón ciego en la conexión 2

Utilidad práctica







Estas válvulas permiten detener cilindros de simple efecto (válvula de 3/3 vías) o de doble efecto (válvula de 4/3 vías) dentro de los límites de la carrera.

Estando cerrada la posición central, el émbolo del actuador continúa moviéndose hasta que las fuerzas se encuentran en equilibrio. Con centro a escape, el émbolo puede moverse manualmente superando únicamente las fuerzas de fricción.

Válvulas de palanca VHER

Cuadro general de productos

FESTO

Función	Ejecución	Tipo	Caudal nominal	Palanca				Tamaño de conexión				→ Página/ Internet
				Material sintético		Metal		M5	G1/8	G1/4	G1/2	
				[l/min]	pe- queña	grande	pe- queña					
	 	Conexión debajo										
		VHER-AH-M04C-G18-UD	800	–	–	■	–	–	■	–	–	7
		VHER-AH-M04C-G14-UD	1 500	–	–	–	■	–	–	■	–	
		VHER-AH-M04C-G12-UD	4 300	–	–	–	■	–	–	–	■	
		VHER-BH-M04C-M05-UD	260	■	–	–	–	■	–	–	–	14
		VHER-BH-M04C-G18-UD	800	■	–	–	–	–	■	–	–	
		VHER-BH-M04C-G14-UD	1 500	–	■	–	–	–	–	■	–	
		VHER-BH-M04C-G12-UD	4 300	–	■	–	–	–	–	–	■	
	 	Conexión lateral										
		VHER-AH-M04C-G18-LD	600	–	–	■	–	–	■	–	–	7
		VHER-AH-M04C-G14-LD	1 150	–	–	–	■	–	–	■	–	
		VHER-AH-M04C-G12-LD	3 500	–	–	–	■	–	–	–	■	
		VHER-BH-M04C-M05-LD	170	■	–	–	–	■	–	–	–	14
		VHER-BH-M04C-G18-LD	600	■	–	–	–	–	■	–	–	
		VHER-BH-M04C-G14-LD	1 150	–	■	–	–	–	–	■	–	
		VHER-BH-M04C-G12-LD	3 500	–	■	–	–	–	–	–	■	
	 	Conexión debajo										
		VHER-AH-M04E-G18-UD	800	–	–	■	–	–	■	–	–	7
		VHER-AH-M04E-G14-UD	1 500	–	–	–	■	–	–	■	–	
		VHER-AH-M04E-G12-UD	4 300	–	–	–	■	–	–	–	■	
		VHER-BH-M04E-M05-UD	260	■	–	–	–	■	–	–	–	14
		VHER-BH-M04E-G18-UD	800	■	–	–	–	–	■	–	–	
		VHER-BH-M04E-G14-UD	1 500	–	■	–	–	–	–	■	–	
		VHER-BH-M04E-G12-UD	4 300	–	■	–	–	–	–	–	■	
	 	Conexión lateral										
		VHER-AH-M04E-G18-LD	600	–	–	■	–	–	■	–	–	7
		VHER-AH-M04E-G14-LD	1 150	–	–	–	■	–	–	■	–	
		VHER-AH-M04E-G12-LD	3 500	–	–	–	■	–	–	–	■	
		VHER-BH-M04E-M05-LD	170	■	–	–	–	■	–	–	–	14
		VHER-BH-M04E-G18-LD	600	■	–	–	–	–	■	–	–	
		VHER-BH-M04E-G14-LD	1 150	–	■	–	–	–	–	■	–	
		VHER-BH-M04E-G12-LD	3 500	–	■	–	–	–	–	–	■	

Válvulas de palanca VHER

Código para el pedido

FESTO


VHER		-	BH		-	M04C		-	M05		-	LD	
Tipo													
VHER		Válvula de palanca con enclavamiento											
Función													
AH		Palanca metálica											
BH		Palanca de polímero											
Función de válvula													
M04C		Válvula de 4/3 vías, centro cerrado											
M04E		Válvula de 4/3 vías, centro a descarga											
Tamaño de conexión													
M05		M5 (sólo ejecución de polímero)											
G18		G $\frac{1}{8}$											
G14		G $\frac{1}{4}$											
G12		G $\frac{1}{2}$											
Tipo de conexión													
LD		Lateral											
UD		Debajo											

Válvulas de palanca VHER

Cuadro general de periféricos

FESTO

Montaje en panel frontal

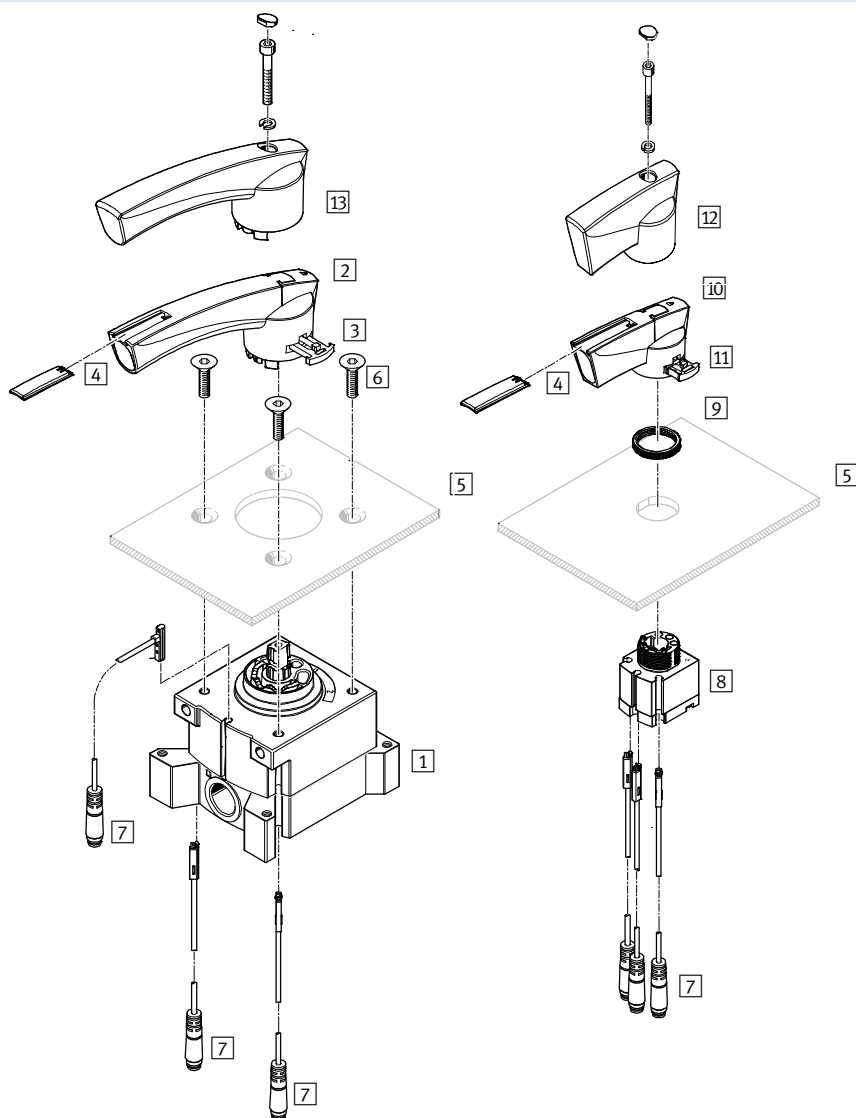


Accesorios y piezas individuales	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Válvula de palanca VHER	Conexiones de tamaño G1/8 y G1/2	7
2 Palanca de accionamiento	Grande, polímero	–
3 Fijación de la palanca	Grande	–
4 Placa de identificación		–
5 Panel de maniobra	No incluido en el suministro	–
6 Tornillos de fijación	No incluidos en el suministro	–
7 Detectores de posición SME-10-L, SME-10-Q	No incluidos en el suministro	sme
8 Válvula de palanca VHER	Conexiones M5 y G1/8	7
9 Tuerca moleteada	Fijación en panel frontal	–
10 Palanca de accionamiento	Pequeña, polímero	–
11 Fijación de la palanca	pequeña	–
12 Palanca de accionamiento	Pequeña, metal	–
13 Palanca de accionamiento	Grande, metal	–

Válvulas de palanca VHER

Cuadro general de periféricos

FESTO

Válvulas montadas con accesorios

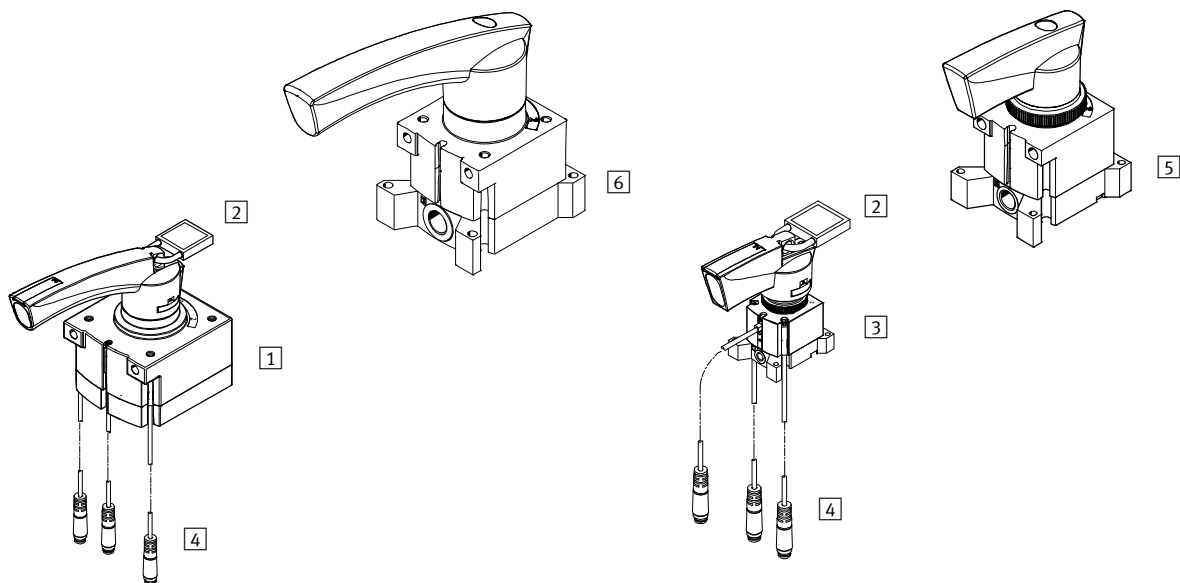

Accesorios y piezas individuales	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 Válvula de palanca VHER	Conexiones de tamaño G $\frac{1}{4}$ y G $\frac{1}{2}$ con palanca de polímero	14
2 Cerradura	No incluido en el suministro	–
3 Válvula de palanca VHER	Conexiones M5 y G $\frac{1}{8}$ con palanca de polímero	14
4 Detectores de posición SME-10F-... L-... , SME-10F-... Q-...	No incluido en el suministro	sme
5 Válvula de palanca VHER	Conexión G $\frac{1}{8}$ con palanca de metal	7
6 Válvula de palanca VHER	Conexiones de tamaño G $\frac{1}{4}$ y G $\frac{1}{2}$ con palanca de metal	7

Válvulas de palanca VHER-AH

Hoja de datos VHER con palanca metálica

FESTO

-  - Caudal
600 ... 4 300 l/min

-  - Presión
-0,95 ... +10 bar

-  - Temperatura
-20 ... +80 °C



Datos técnicos generales						
Tamaño de conexión			G1/8	G1/4	G1/2	
Función de válvula			4/3, centro cerrado o a escape			
Construcción			Válvula de cierre			
Principio de estanquidad			Junta dura			
Tipo de fijación			Montaje en panel frontal o con taladros pasantes			
Tipo de mando			Directo			
Tipo de accionamiento			Manual			
Palanca de accionamiento			Metal			
Indicación de la posición de conmutación			Con accesorios			
Posición de montaje			Indistinta			
Sentido del flujo			Reversible			
Exenta de solapamiento			Sí			
Función de escape			Con estrangulación			
Caudal nominal	Conexión lateral	[l/min]	600	1 150	3 500	
	Conexión debajo	[l/min]	800	1 500	4 300	
Diámetro nominal		[mm]	6	8	12	
Conexiones neumáticas 1,2,3,4			G1/8	G1/4	G1/2	
Momento de accionamiento con 10 bar			[Nm]	1,1	2,8	5

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)		
Presión de funcionamiento	[bar]	-0,95 ... 10		
Temperatura ambiente	[°C]	-20 ... +80		
Resistencia a la corrosión	[KBK]	2 ¹⁾		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Detector de posición para indicación del estado de conmutación				
Tamaño de conexión	Lado de conexión	Tipo		
		SME-10F-... L-...		SME-10F-... Q-...
G $\frac{1}{8}$	Debajo (DU)	■		■
	Lateral (LD)	-		■
G $\frac{1}{4}$	Debajo	■		■
	Lateral	-		■
G $\frac{1}{2}$	Debajo	■		■
	Lateral	-		■

Válvulas de palanca VHER-AH

Hoja de datos VHER con palanca metálica



Vista en sección
Válvula de palanca manual VHER-AH-...

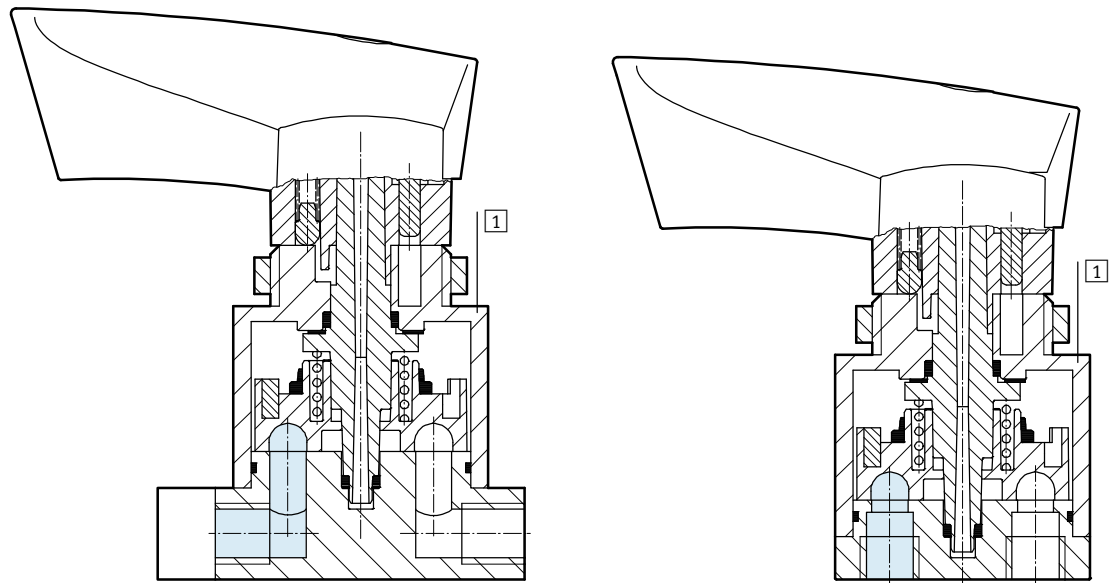

Materiales		
1	Cuerpo	Fundición inyectada de Al
-	Juntas	Caucho nitrílico
-		Contiene sustancias que afectan la laca
-		No contiene cobre ni PTFE

Válvulas de palanca VHER-AH


Hoja de datos VHER con palanca metálica

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Conexión neumática G1/8, lateral

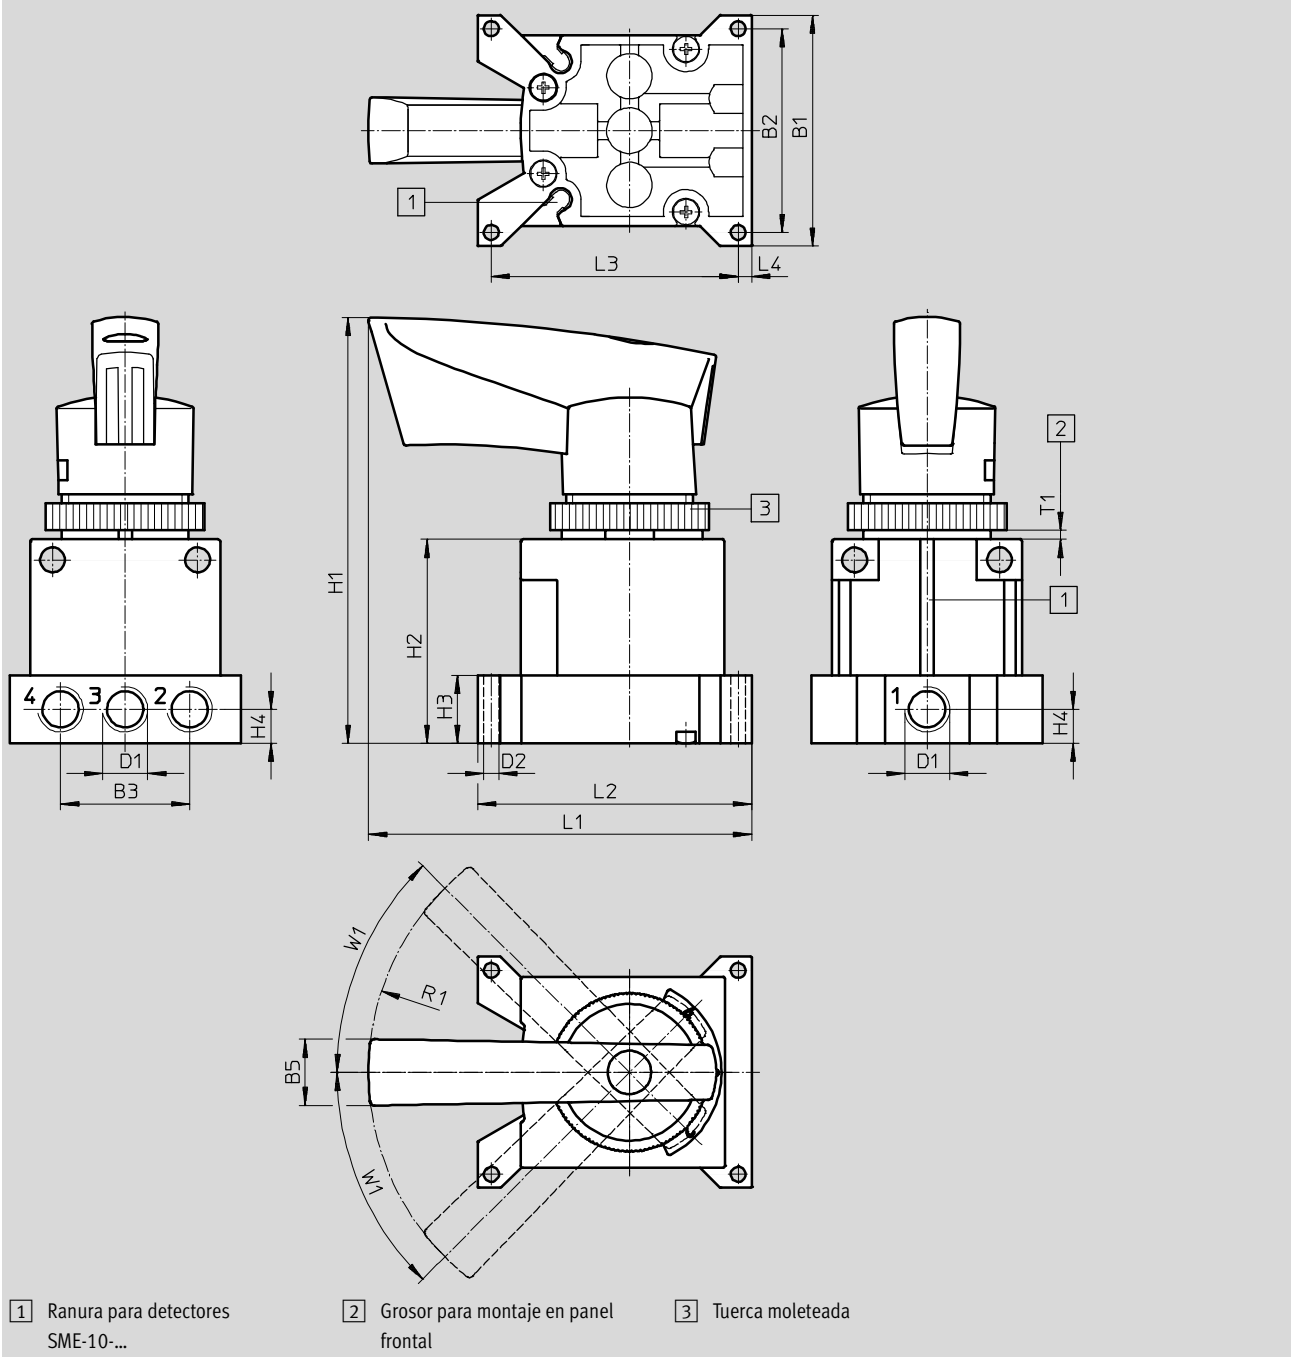

Tipo	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	R1	T1	W1
VHER-AH-...-G18-LD	51	45	28,5	14,6	G1/8	3,3	95	45	15	7,5	85	60,5	54,5	3	57,9	2 ... 4	45°

Válvulas de palanca VHER-AH

Hoja de datos VHER con palanca metálica


FESTO

Dimensiones

Conexión neumática G1/8, debajo

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Taladro para el montaje

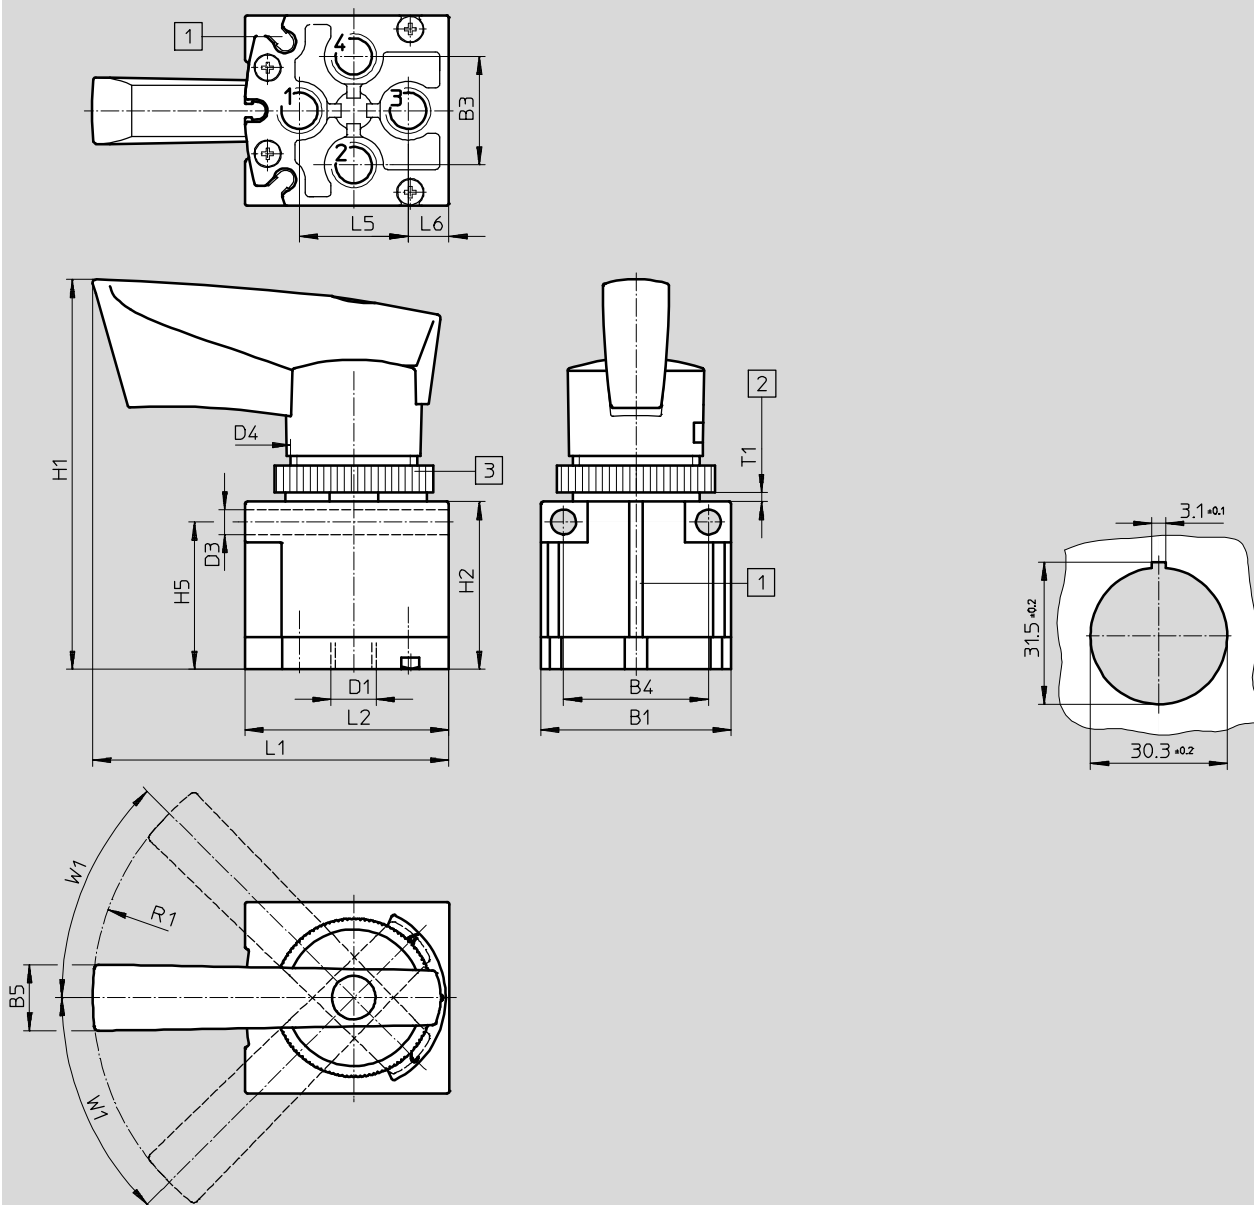

1 Ranura para detectores
SME-10-...

2 Grosor para montaje en panel
frontal

3 Tuerca moleteada

Tipo	B1	B3	B4	B5	D1	D3 Ø	D4	H1	H2	H5	L1	L2	L5	L6	R1	T1	W1
VHER-AH-...-G18-UD	42	24	32	14,6	G1/8	5,5	M30	87	37	32,5	79	45	24	9	57,9	2 ... 4	45°

Válvulas de palanca VHER-AH


Hoja de datos VHER con palanca metálica

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Conexión neumática G $\frac{1}{4}$ y G $\frac{1}{2}$, lateral

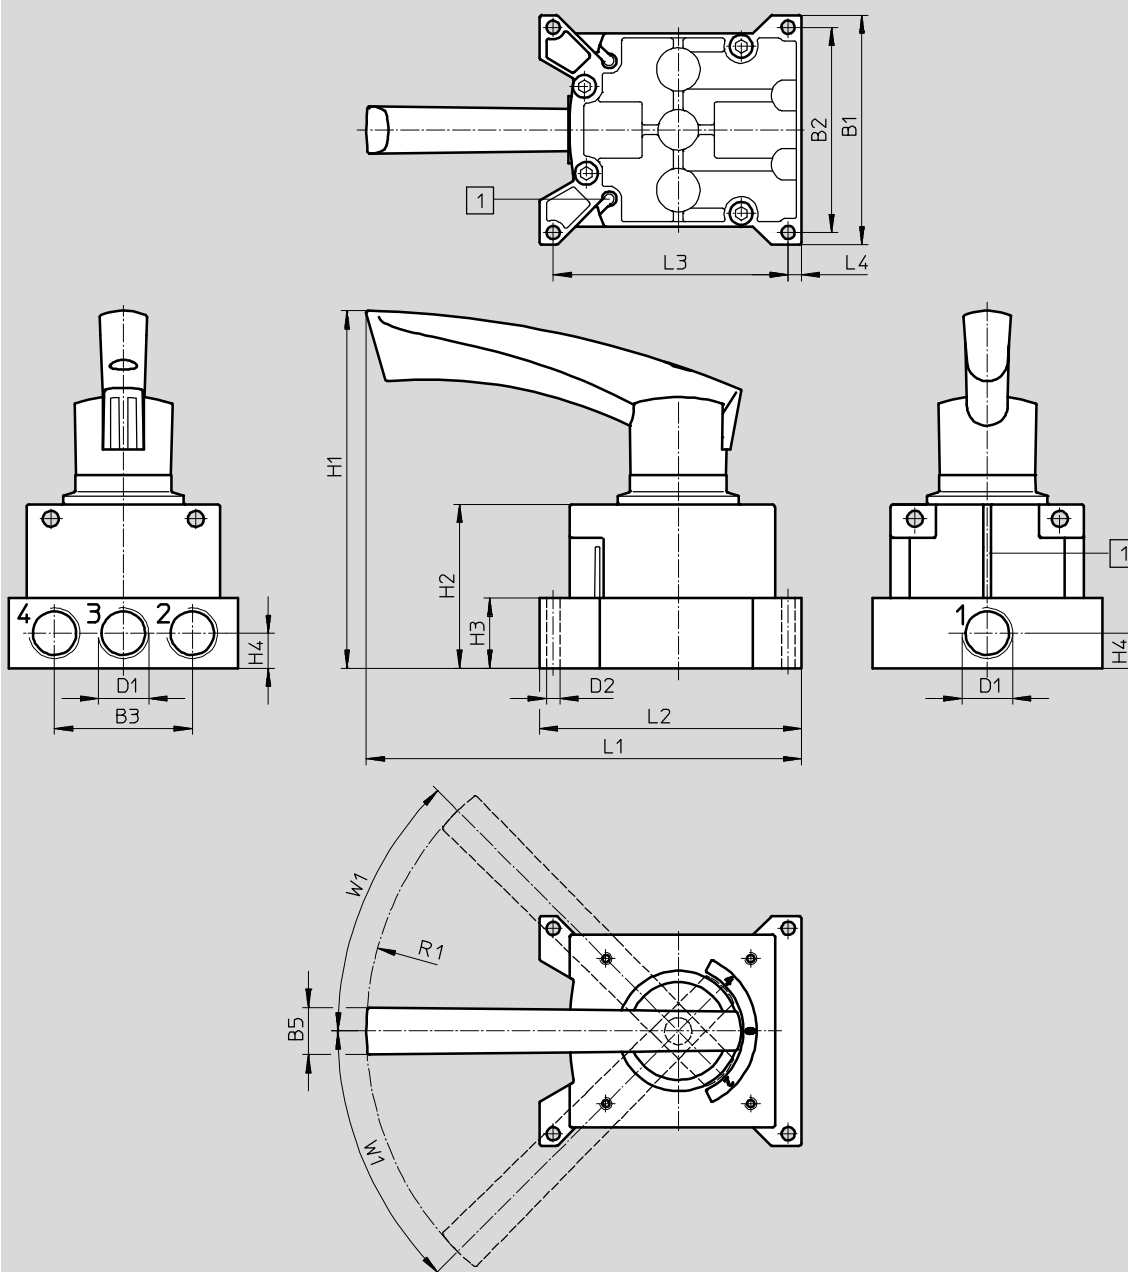

1 Ranura para detectores
SME-10-...

Tipo	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	R1	W1
VHER-AH-...-G14-LD	66	57,5	37,5	19,5	G $\frac{1}{4}$	4,5	136	56	20,5	10,3	165	77	69,2	4	128,7	45°
VHER-AH-...-G12-LD	95	85	57	19,5	G $\frac{1}{2}$	5,5	149	68	29	14,5	180	108,5	97,3	5,5	128,7	

Válvulas de palanca VHER-AH


Hoja de datos VHER con palanca metálica

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Conexión neumática G1/4 y G1/2, debajo


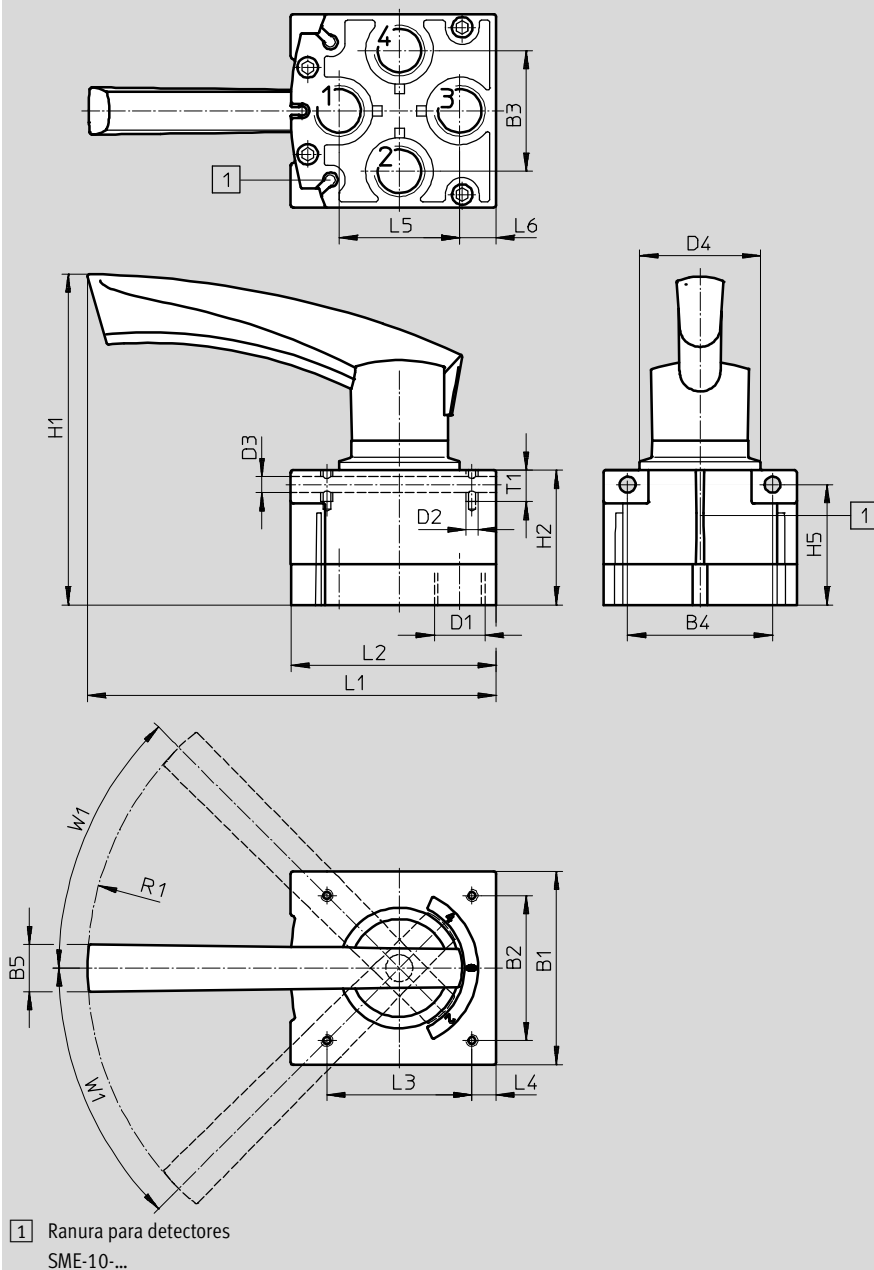


Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R1	T1	W1
VHER-AH-...-G14-UD	56	42	33	42	19,5	G1/4	M5	5,5	40,5	130	49	43,5	157	60	42	7,2	33	11,4	128,7	12	45°
VHER-AH-...-G12-UD	80	60	50	60	19,5	G1/2	M6	6,6	51	137	55,8	49,8	169	85	60	10	50	15	128,7	13	

Válvulas de palanca VHER-AH

Hoja de datos VHER con palanca metálica

FESTO

Referencias						
Símbolo	Descripción	Peso [g]	Sentido de la conexión	Tamaño de la conexión	Nº art.	Tipo
Válvula de 4/3 vías ¹⁾						
	Posición central Cerrada	260	Lateral	G1/8	538178	VHER-AH-M04C-G18-LD
		560		G1/4	538180	VHER-AH-M04C-G14-LD
		1010		G1/2	538182	VHER-AH-M04C-G12-LD
		220	Debajo	G1/8	538179	VHER-AH-M04C-G18-UD
		510		G1/4	538181	VHER-AH-M04C-G14-UD
		860		G1/2	538183	VHER-AH-M04C-G12-UD
	Centro a descarga	260	Lateral	G1/8	538184	VHER-AH-M04E-G18-LD
		560		G1/4	538186	VHER-AH-M04E-G14-LD
		1010		G1/2	538188	VHER-AH-M04E-G12-LD
		220	Debajo	G1/8	538185	VHER-AH-M04E-G18-UD
		510		G1/4	538187	VHER-AH-M04E-G14-UD
		860		G1/2	538189	VHER-AH-M04E-G12-UD

1) La válvula de palanca manual puede utilizarse como válvula de 3/3 vías con un tapón ciego en la conexión 2.

Válvulas de palanca VHER-BH

Hoja de datos VHER con palanca de polímero

FESTO

-  Caudal
170 ... 4 300 l/min
-  Presión
-0,95 ... +10 bar
-  Temperatura
-20 ... +80 °C



Datos técnicos generales							
Tamaño de conexión			M5	G1/8	G1/4	G1/2	
Función de válvula			4/3, centro cerrado o a escape				
Construcción			Válvula de cierre				
Principio de estanquidad			Junta dura				
Tipo de fijación			Montaje en panel frontal	Montaje en panel frontal o con taladros pasantes			
Tipo de mando			Directo				
Tipo de accionamiento			Manual				
Palanca de accionamiento			Polímero				
Seguridad contra accionamiento involuntario			Con llave (accesorio)				
Indicación de la posición de conmutación			Con accesorios				
Posición de montaje			Indistinta				
Sentido del flujo			Reversible				
Caudal nominal	Conexión lateral	[l/min]	170	600	1 150	3 500	
	Conexión debajo	[l/min]	260	800	1 500	4 300	
Diámetro nominal		[mm]	4	6	8	12	
Conexiones neumáticas 1,2,3,4			M5	G1/8	G1/4	G1/2	
Fuerza de accionamiento a 6 bar			[N]				
Momento de accionamiento con 10 bar			[Nm]	0,6	1,1	2,8	–

Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Fluido de trabajo		Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Nota sobre el fluido de trabajo/mando		Es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado (lo cual requiere seguir utilizando aire lubricado)	
Presión de funcionamiento		[bar]	-0,95 ... 10
Temperatura ambiente		[°C]	-20 ... +80
Resistencia a la corrosión		[KBK]	2 ¹⁾

- 1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.


Detector de posición para indicación del estado de conmutación			
Tamaño de conexión	Lado de conexión	Tipo SME-10F-... L-... SME-10F-... Q-...	
M5	Debajo (DU)	■	■
	Lateral (LD)	–	■
G $\frac{1}{8}$	Debajo	■	■
	Lateral	–	■
G $\frac{1}{4}$	Debajo	■	■
	Lateral	–	■
G $\frac{1}{2}$	Debajo	■	■
	Lateral	–	■

Válvulas de palanca VHER-BH

Hoja de datos VHER con palanca de polímero



Vista en sección
 Válvula de palanca manual VHER-BH-...

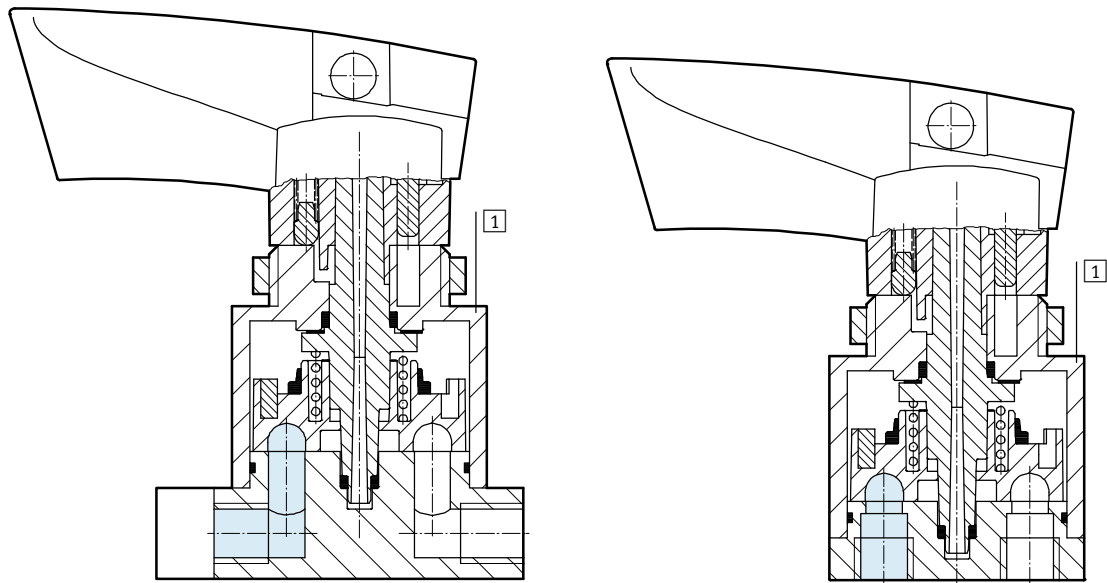

Materiales				
Tamaño de conexión	M5	G1/8	G1/4	G1/2
1 Cuerpo	PA reforzado	PA reforzado	Fundición inyectada de aluminio	Fundición inyectada de aluminio
- Juntas	Caucho nitrílico			
-	Contiene sustancias que afectan la laca			
-	No contiene cobre ni PTFE			

Válvulas de palanca VHER-BH


Hoja de datos VHER con palanca de polímero

FESTO

Dimensiones

Conexión neumática M5 y G $\frac{1}{8}$, lateral

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

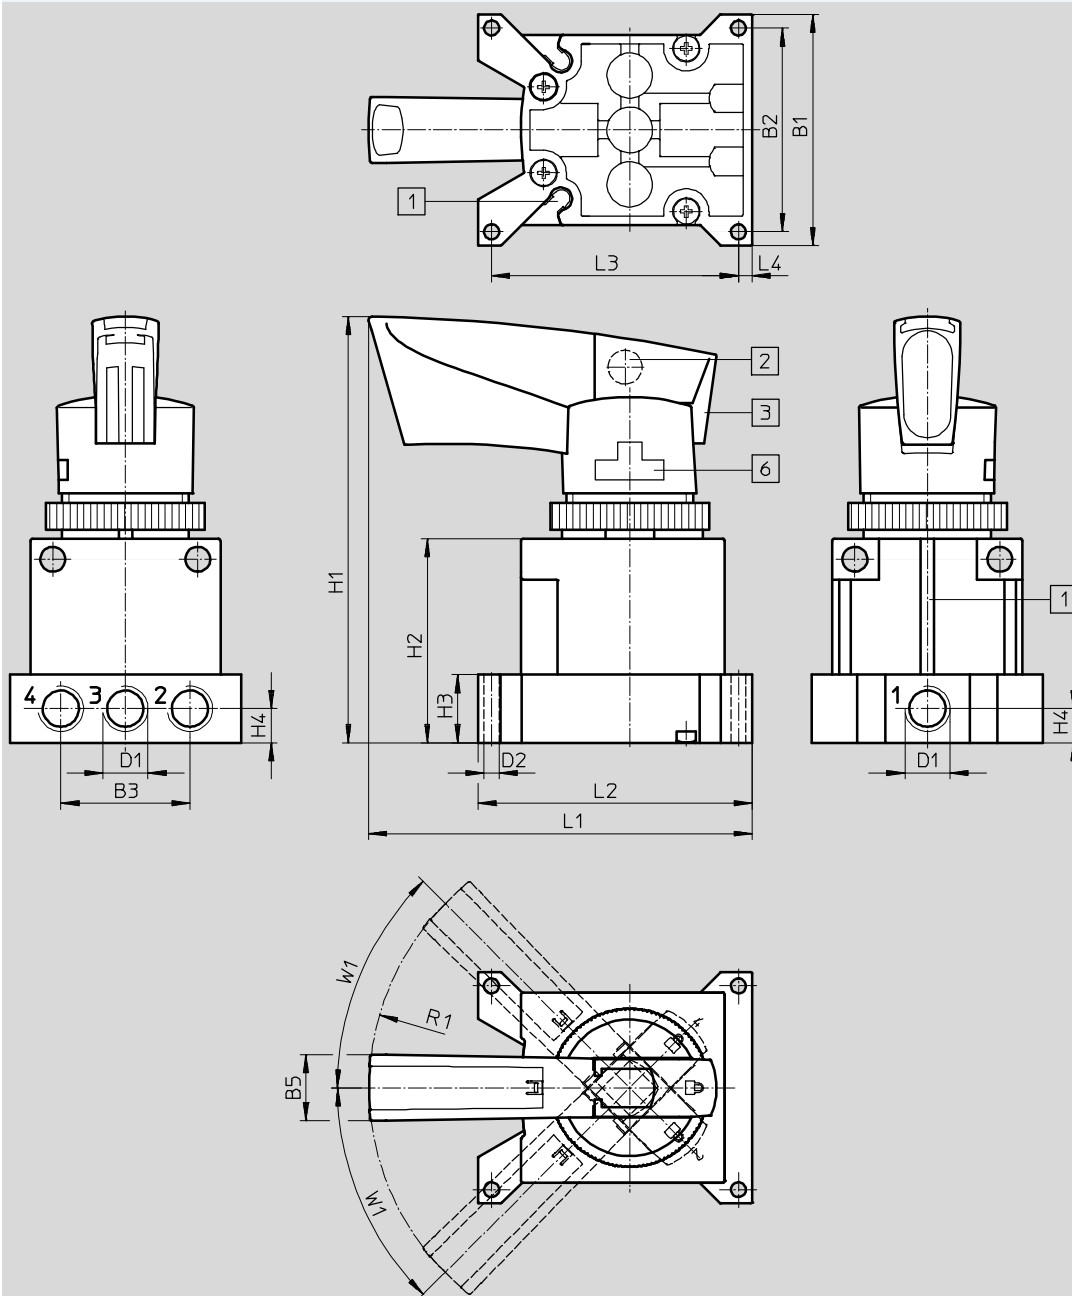

1 Ranura para detectores
SME-10-...

2 Taladro para bloqueo Ø 7,2

3 Botón con llave

6 Palanca desbloqueable

Tipo	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	R1	W1
VHER-BH-...-M05-LD	37	32	17,4	14,6	M5	2,7	82	32	10	5	78	45	40	2,5	57,9	45°
VHER-BH-...-G18-LD	51	45	28,5	14,6	G $\frac{1}{8}$	3,3	94	45	15	7,5	85	60,5	54,5	6	57,9	

Válvulas de palanca VHER-BH

Hoja de datos VHER con palanca de polímero


FESTO

Dimensiones

Conexión neumática M5 y G $\frac{1}{8}$, debajo

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Taladro para el montaje M5 y G $\frac{1}{8}$

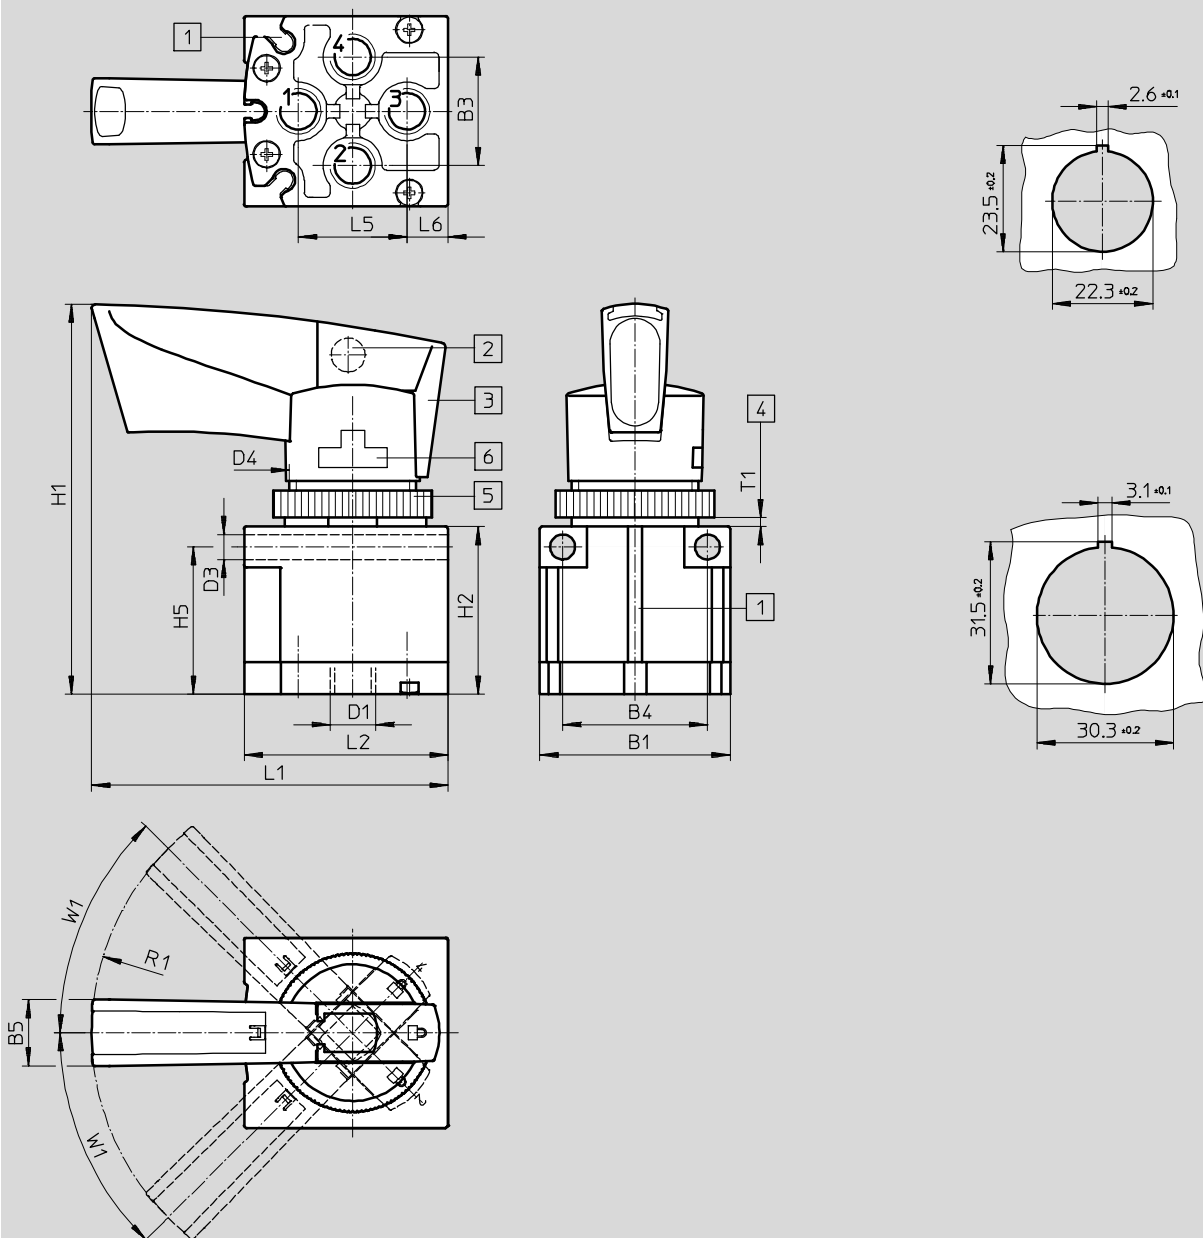

1 Ranura para detectores
SME-10-...

3 Botón con llave

4 Grosor para montaje en panel
frontal

5 Tuerca moleteada

6 Palanca desbloqueable

2 Taladro para bloqueo Ø 7,2

Tipo	B1	B3	B4	B5	D1	D3 Ø	D4	H1	H2	H5	L1	L2	L5	L6	R1	T1	W1
VHER-BH-...-M05-UD	30	17	-	14,6	M5	-	M22	79	28,6	-	73	33,8	17	6,5	57,9	2 ... 4	45°
VHER-BH-...-G18-UD	42	24	32	14,6	G $\frac{1}{8}$	5,5	M30	86	37	32,5	79	45	24	9	57,9	1,5 ... 5,5	

Válvulas de palanca VHER-BH


Hoja de datos VHER con palanca de polímero

FESTO

Dimensiones

Conexión neumática G1/4 y G1/2, lateral

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

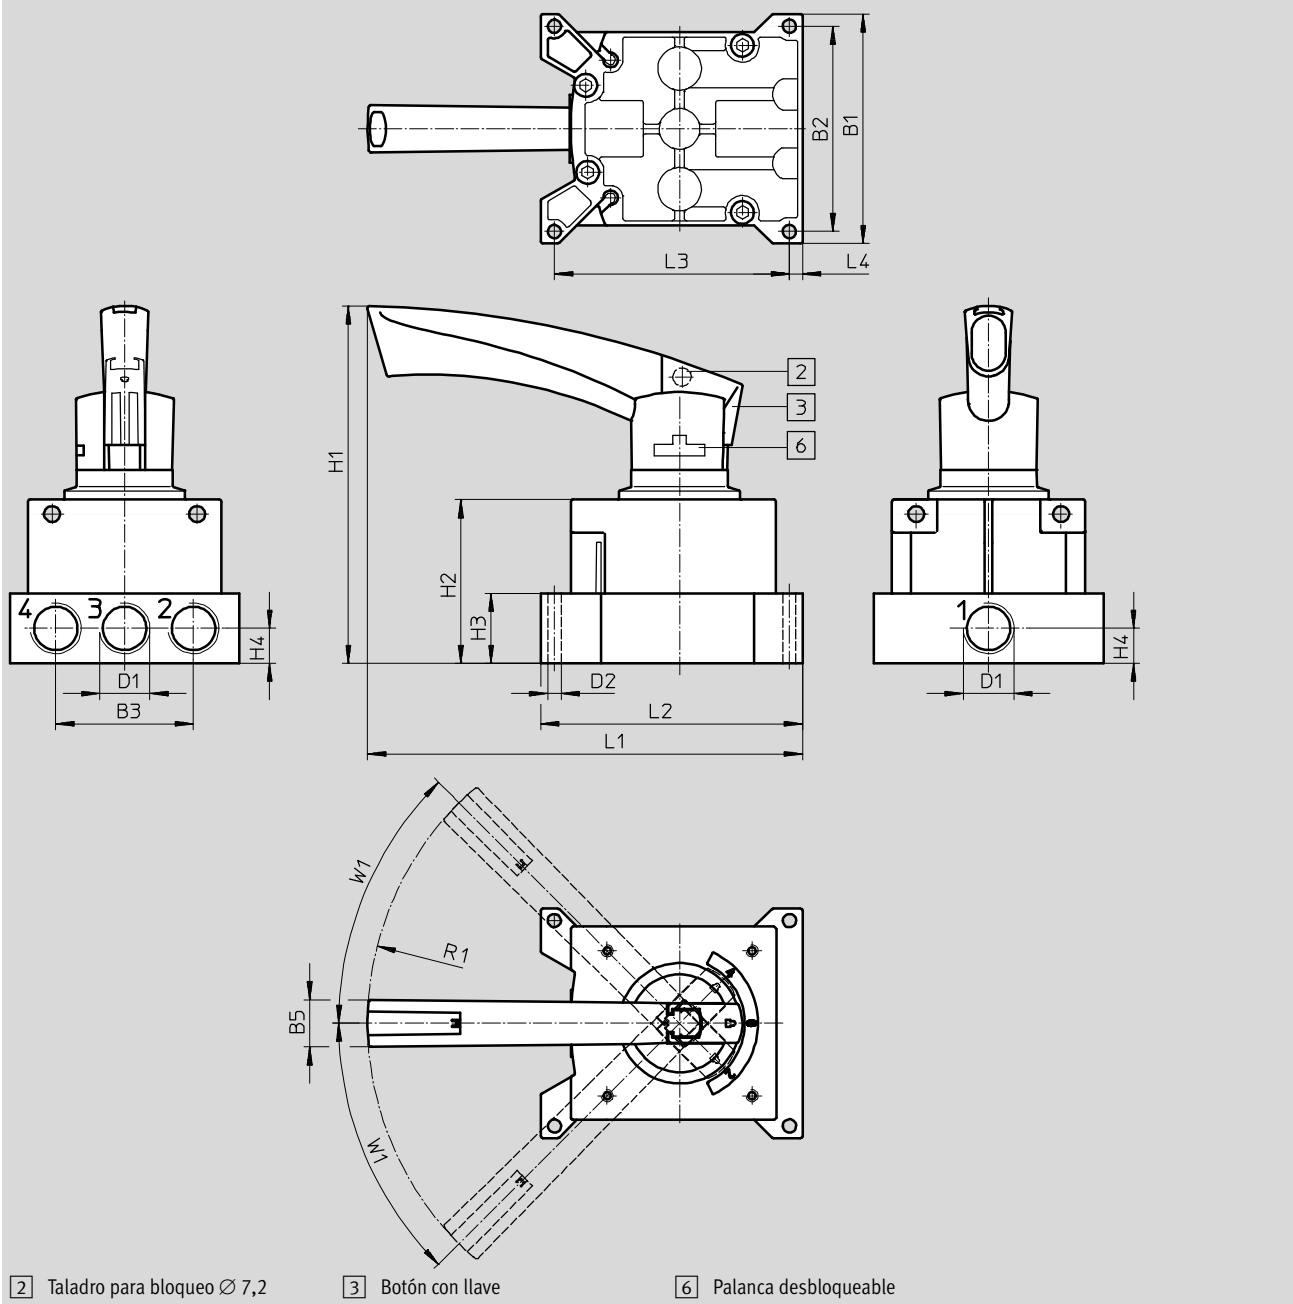

Tipo	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	R1	W1
VHER-BH-...-G14-LD	66	57,5	37,5	19,5	G1/4	4,5	136	55,5	20,5	10,3	166	77	69,2	4	128,7	45°
VHER-BH-...-G12-LD	95	85	57	19,5	G1/2	5,5	148	67,8	29	14,5	180	108,5	97,3	5,5	128,7	

Válvulas de palanca VHER-BH


Hoja de datos VHER con palanca de polímero

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Conexión neumática G $\frac{1}{4}$ y G $\frac{1}{2}$, debajo

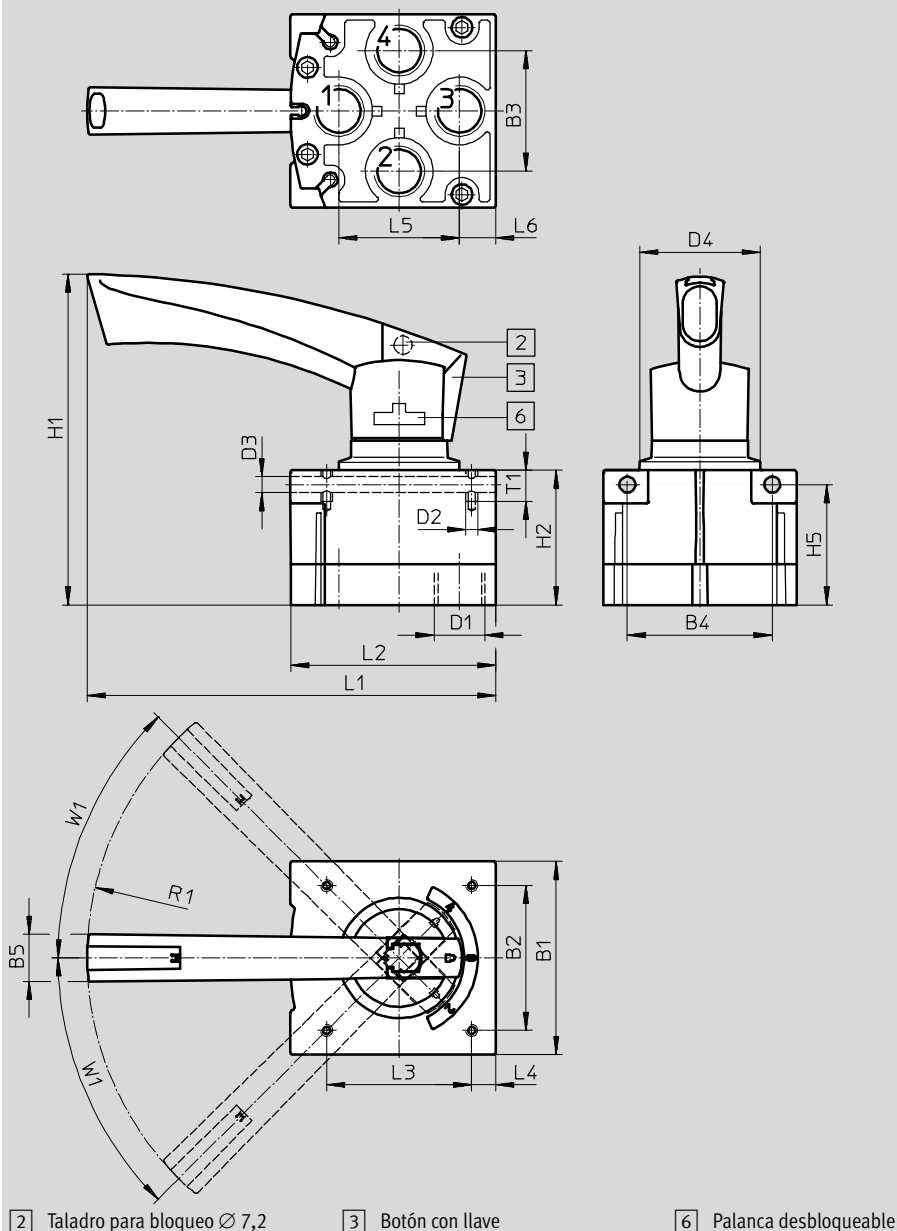



Tipo	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	D4
VHER-BH-...-G14-UD	56,3	42	33	42	19,5	G $\frac{1}{4}$	M5	5,5	40,5
VHER-BH-...-G12-UD	80	60	50	60	19,5	G $\frac{1}{2}$	M6	6,6	51

Tipo	H1	H2	H5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R1	T1	W1
VHER-BH-...-G14-UD	129	49	43,5	157	60,2	42	7,2	33	11,7	128,7	12	45°
VHER-BH-...-G12-UD	137	55,8	49,8	169	84,8	60	10	50	15	128,7	13	

Válvulas de palanca VHER-BH

Hoja de datos VHER con palanca de polímero

FESTO

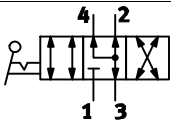Referencias						
Símbolo	Descripción	Peso [g]	Tamaño de la conexión	Tamaño de la conexión	Nº art.	Tipo
Válvula de 4/3 vías ¹⁾						
	Posición central cerrada	95	Lateral	M5	538190	VHER-BH-M04C-M05-LD
		165		G1/8	538192	VHER-BH-M04C-G18-LD
		435		G1/4	538194	VHER-BH-M04C-G14-LD
		900		G1/2	538196	VHER-BH-M04C-G12-LD
		80	Debajo	M5	538191	VHER-BH-M04C-M05-UD
		125		G1/8	538193	VHER-BH-M04C-G18-UD
		375		G1/4	538195	VHER-BH-M04C-G14-UD
		740		G1/2	538197	VHER-BH-M04C-G12-UD
	Centro a descarga	95	Lateral	M5	538198	VHER-BH-M04E-M05-LD
		165		G1/8	538200	VHER-BH-M04E-G18-LD
		435		G1/4	538202	VHER-BH-M04E-G14-LD
		900		G1/2	538204	VHER-BH-M04E-G12-LD
		80	Debajo	M5	538199	VHER-BH-M04E-M05-UD
		125		G1/8	538201	VHER-BH-M04E-G18-UD
		375		G1/4	538203	VHER-BH-M04E-G14-UD
		740		G1/2	538205	VHER-BH-M04E-G12-UD

1) La válvula de palanca manual puede utilizarse como válvula de 3/3 vías con un tapón ciego en la conexión 2.

Válvulas de palanca VHER

Accesorios

FESTO

Referencias racores rápidos roscados homologados para VHER					Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
Descripción							
	Conexión	VHER-...-M05-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)					
	M5	Sin hexágono interior para	Diámetro exterior de 3 mm	153302	QSM-M5-3	10	
			Diámetro exterior de 4 mm	153304	QSM-M5-4	10	
			Diámetro exterior de 6 mm	153306	QSM-M5-6	10	
		Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10	
			Diámetro exterior de 4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10	
			Diámetro exterior de 6 mm	153317	QSM-M5-6-I	10	
	VHER-...-M05-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)						
	Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 3 mm	153313	QSM-M5-3-I	10		
		Diámetro exterior de 4 mm	153315	QSM-M5-4-I	10		
	1/8	VHER-...-G18-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)					
	Sin hexágono interior para	Diámetro exterior de 4 mm	186264	QSM-G1/8-4	10		
		Diámetro exterior de 6 mm	186265	QSM-G1/8-6	10		
		Diámetro exterior de 4 mm	186095	QS-G1/8-4	10		
		Diámetro exterior de 6 mm	186096	QS-G1/8-6	10		
		Diámetro exterior de 8 mm	186098	QS-G1/8-8	10		
		Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 4 mm	186266	QSM-G1/8-4-I	10	
	Diámetro exterior de 6 mm		186267	QSM-G1/8-6-I	10		
	Diámetro exterior de 4 mm		186106	QS-G1/8-4-I	10		
	Diámetro exterior de 6 mm		186107	QS-G1/8-6-I	10		
Diámetro exterior de 8 mm	186109		QS-G1/8-8-I	10			
VHER-...-G18-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)							
Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 4 mm	186266	QSM-G1/8-4-I	10			
	Diámetro exterior de 6 mm	186267	QSM-G1/8-6-I	10			
	Diámetro exterior de 4 mm	186106	QS-G1/8-4-I	10			
	Diámetro exterior de 6 mm	186107	QS-G1/8-6-I	10			
	Diámetro exterior de 8 mm	186109	QS-G1/8-8-I	10			
	1/4	VHER-...-G14-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)					
Sin hexágono interior para	Diámetro exterior de 6 mm	186097	QS-G1/4-6	10			
	Diámetro exterior de 8 mm	186099	QS-G1/4-8	10			
	Diámetro exterior de 10 mm	186101	QS-G1/4-10	10			
	Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 6 mm	186108	QS-G1/4-6-I	10		
Diámetro exterior de 8 mm		186110	QS-G1/4-8-I	10			
Diámetro exterior de 10 mm		186112	QS-G1/4-10-I	10			
VHER-...-G14-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)							
Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 6 mm	186108	QS-G1/4-6-I	10			
	Diámetro exterior de 8 mm	186110	QS-G1/4-8-I	10			
	Diámetro exterior de 10 mm	186112	QS-G1/4-10-I	10			
1/2	VHER-...-G12-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)						
Sin hexágono interior para	Diámetro exterior de 12 mm	186104	QS-G1/2-12	1			
	Diámetro exterior de 16 mm	186105	QS-G1/2-16	1			
Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 12 mm	186115	QS-G1/2-12-I	1			
VHER-...-G12-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)							
Con hexágono interior para	Diámetro exterior de 12 mm	186115	QS-G1/2-12-I	1			

1) Unidades por embalaje

Válvulas de palanca VHER

Accesorios

FESTO

Referencias silenciadores homologados para VHER				
Descripción		Nº art.	Tipo	PE ¹⁾
	Conexión M5	VHER-...-M05-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)		
		165003	UC-M5	1
		VHER-...-M05-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)		
		165003	UC-M5	1
	1/8	VHER-...-G18-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)		
		6841	U-1/8-B	1
		161419	UC-1/8	1
		2307	U-1/8	1
		VHER-...-G18-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)		
		161419	UC-1/8	1
	1/4	VHER-...-G14-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)		
		6842	U-1/4-B	1
		165004	UC-1/4	1
		2316	U-1/4	1
		VHER-...-G14-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)		
		165004	UC-1/4	1
	1/2	VHER-...-G12-UD, sentido de conexión: hacia abajo (UD)		
		6844	U-1/2-B	1
VHER-...-G12-LD, sentido de la conexión: lateral (LD)				
	6844	U-1/2-B	1	

1) Unidades por embalaje

Referencias sensor de proximidad para VHER						
	Conexión eléctrica		Longitud del cable [m]	Sentido de la conexión de salida	Nº art.	Tipo
	Cable	Conector tipo clavija M8x1				
	Contacto de trabajo					
	Trifilar	–	2,5	Longitudinal	173210	SME-10-KL-LED-24
				Transversal	173211	SME-10-KQ-LED-24
	–	3 contactos	0,3	Longitudinal	173212	SME-10-SL-LED-24
				Transversal	173213	SME-10-SQ-LED-24

Referencias				
	Descripción	Conexión	Nº art.	Tipo
Tapón ciego				
	Para cerrar las conexiones libres	M5	3843	B-M5 ¹⁾
		G1/8	3568	B-1/8 ¹⁾
		G1/4	3569	B-1/4 ¹⁾
		G1/2	3571	B-1/2 ¹⁾