

Linearmodule HMP

FESTO




Linearmodule HMP

Merkmale

FESTO

Auf einen Blick

- Höhere Robustheit
- Optimiertes Endanschlagssystem
- Optimiertes Zwischenpositionsmodul
- Minimierter Verschleißanfälligkeit
- Von außen einstellbare Drossel-Rückschlagventile
- Integrierte Sensorleiste
- Durchmesser von 16 ... 32 mm
- Hublängen von 50 ... 400 mm
- Extrem steifes Grundprofil
- Stufenlos verstellbare Endanschläge
- Drehbare Jochplatte
- Integrierte Feststelleinheit
- Präzise und spielfreie Führung
- Frei einstellbare Zwischenposition
- Justierbare Endlagendämpfungen
- Integrierte Sensorik:
 - Sensorleiste für Näherungsschalter zur Endlagenabfrage
 - Befestigungsnut für Näherungsschalter zur Positionserkennung
- Funktioneller Abschlussdeckel:
 - Pneumatische Schnittstelle
 - Elektrische Schnittstelle
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten:
 - Grundprofil
 - Jochplatte
- Vielfältige Adaptionmöglichkeiten:
 - Antriebe
 - Greifer
- Innovative und anwenderfreundliche Installationstechnik

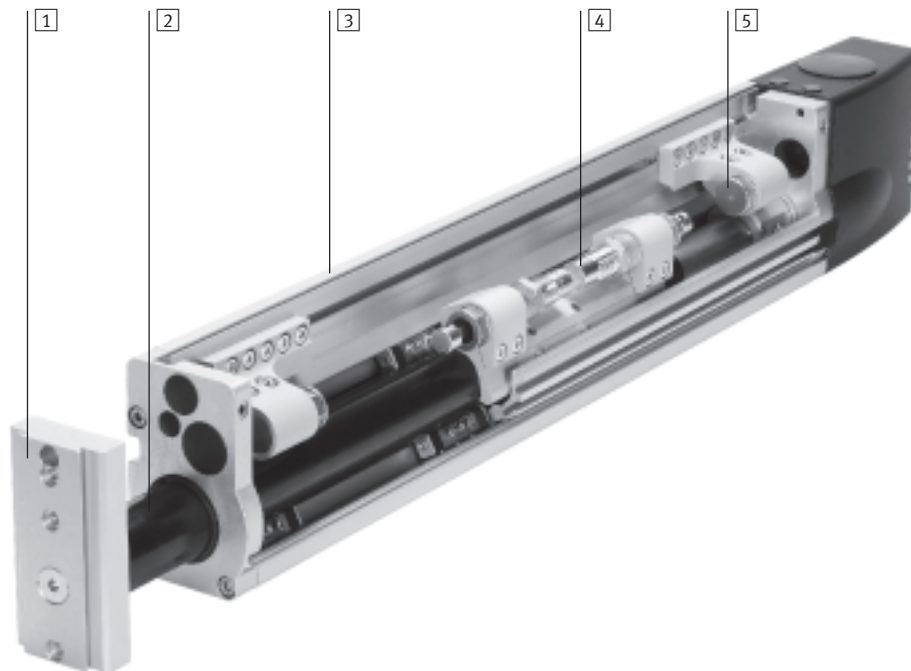

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>1 Jochplatte
Von 0 ... 360° drehbar. In Verbindung mit der Feststelleinheit ist die Jochplatte nicht drehbar. Antriebe und Greifer können über Adapter-Bausätze (Direktbefestigungen oder Schwalbenschwanzverbindungen) an der Jochplatte befestigt werden.</p> | <p>2 Führung
Extrem hohe Steifigkeit aufgrund des durchgehärteten Stahlführungsrohres. Vorgespannte und spielfreie Lagerung des Führungsrohres in Kugelumlauf Führungen garantieren höchste Präzision.</p> | <p>3 Grundprofil
Antriebe und Basiselemente können über Adapter-, Verbindungs- und Komponenten-Bausätze am steifen Leichtmetallprofil befestigt werden.</p> | <p>5 Endanschlag
Zwischen Minimal- und Maximalhub (zuzüglich Stoßdämpferhübe) können alle Endlagenpositionen stufenlos eingestellt werden.</p> |
| | | <p>4 Endlagendämpfung
Extreme Dynamik durch hydraulische Stoßdämpfer, die das Einfahren des Führungsrohres in die Endlagenpositionen dämpfen.</p> | |

Linearmodule HMP

Merkmale

FESTO

Variantenvielfalt


Endanschlag

Das optimierte Endanschlagssystem arbeitet nahezu verschleißfrei. Grobeinstellung durch Verschieben des Anschlags in der Profilvernuth. Feineinstellung unter Druckluft mittels drehbarer Hülse.



Feststelleinheit


Die pneumatisch angesteuerte Feststelleinheit kann zum Halten von Massen in allen Einbau- und Endlagen verwendet werden. Bei Druckabfall oder -ausfall wirkt die Feststelleinheit wie ein NOT-AUS-Element. Über die Handhilfsbetätigung kann die Klemmung der Feststelleinheit gelöst werden.

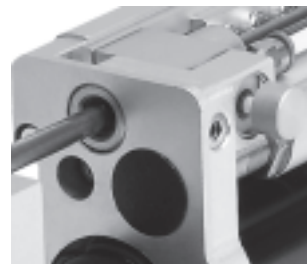

Abschlussdeckel

Installationselemente können oben und unten am Abschlussdeckel befestigt werden. Pneumatische Schläuche und elektrische Leitungen können gesammelt durch den Abschlussdeckel und die Installationsschläuche geführt werden.


Maximal 6 Näherungsschalter können an die integrierte Anschlussklemmleiste angeschlossen werden. Die Schaltzustände der Näherungsschalter werden über ein Sichtfenster im Abschlussdeckel angezeigt.

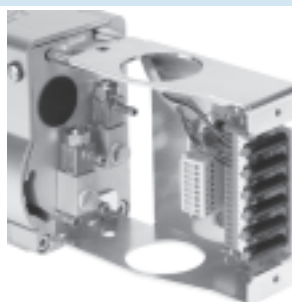

Zwischenpositionsmodul

Das Zwischenpositionsmodul ermöglicht das Anfahren einer zusätzlichen Position zwischen den beiden Endlagen. Dazu wird ein Hebel in den Verfahrbereich des beweglichen Anschlags auf dem Führungsrohr eingeschwenkt.










Je nach Ausführungsart kann die Zwischenposition beim Ausfahren oder beim Einfahren aktiviert werden. Auf Anfrage können auch mehrere Zwischenpositionsmodule eingebaut werden.

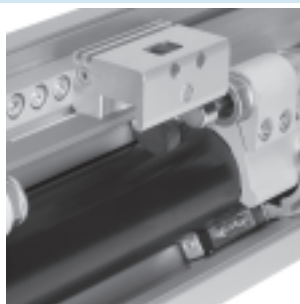

Linearmodule HMP

Merkmale

FESTO

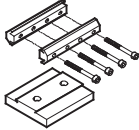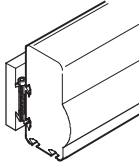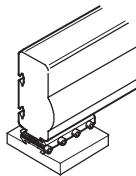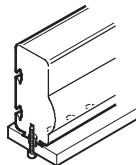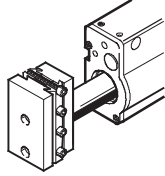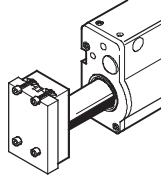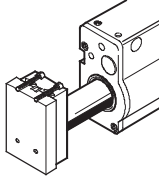
Befestigungs- und Montagemöglichkeiten			
Befestigungsarten			
	Schwalbenschwanzbefestigung mit Verbindungsbausatz HAVB 	Direktbefestigung mit Schrauben und Nutensteinen NST 	Direktbefestigung mit Schrauben und Zentrierhülsen ZBH 
Befestigungsflächen			
an der Seitenfläche des Grundprofils	HMP-16/-20/-25/-32 	HMP-16/-20/-25/-32 	
an der Unterseite des Grundprofils	HMP-16/-20/-25/-32 	HMP-25/-32 	HMP-16/-20 
an der Jochplatte	HMP-16/-20/-25/-32 	HMP-25/-32 	HMP-16/-20/-25/-32 

Linearmodule HMP

Systembeispiel

FESTO

Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

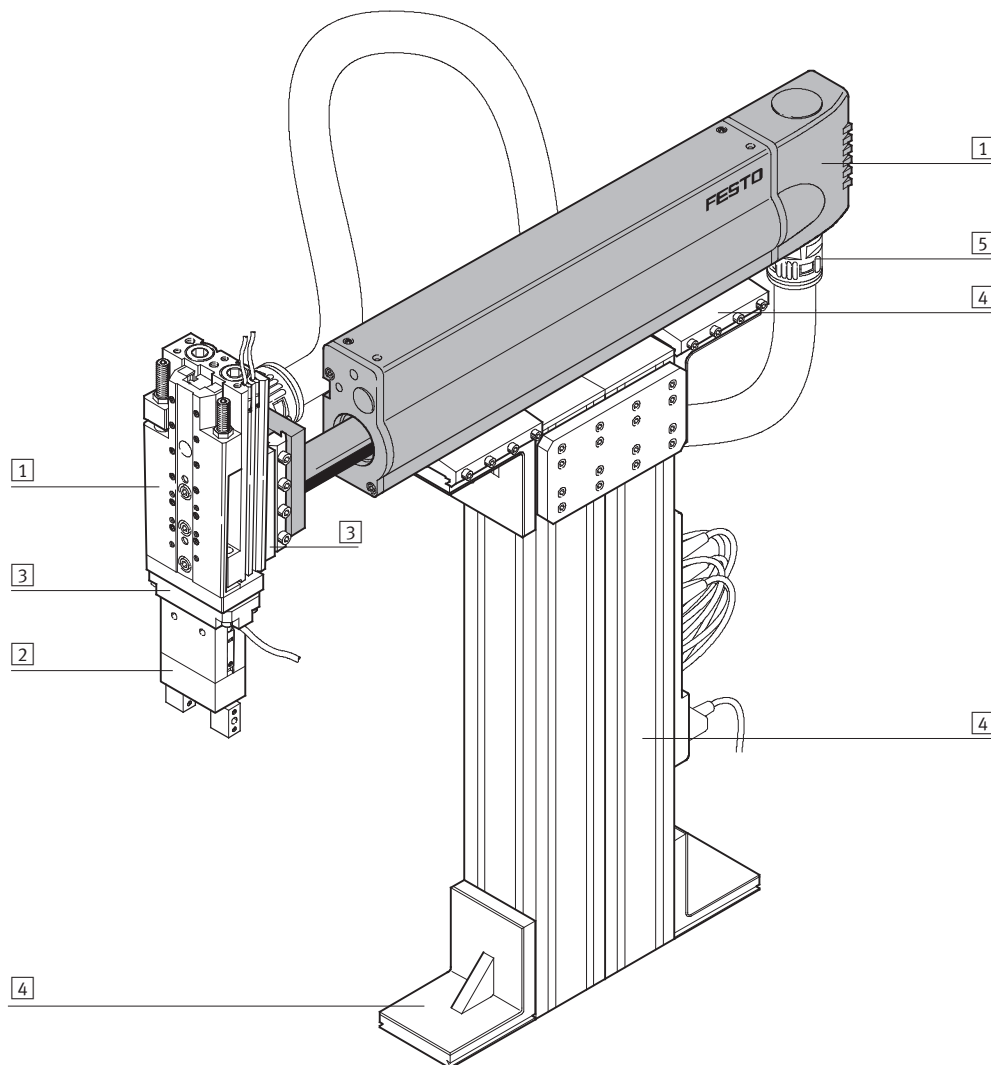


Systemelemente und Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Antriebe	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
2	Greifer	vielfältige Variationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
3	Adapter	für Verbindungen Antrieb/Antrieb und Antrieb/Greifer
4	Basiselemente	Profile und Profilverbindungen sowie Verbindungen Profil/Antrieb
5	Installationselemente	zur übersichtlichen und sicheren Führung von elektrischen Kabeln und Schläuchen
–	Achsen	vielfältige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Handhabungs- und Montagetechnik
–	Motoren	Servo- und Schrittmotoren, mit oder ohne Getriebe

Linearmodule HMP

Peripherieübersicht

FESTO

Mit Feststelleinheit KP

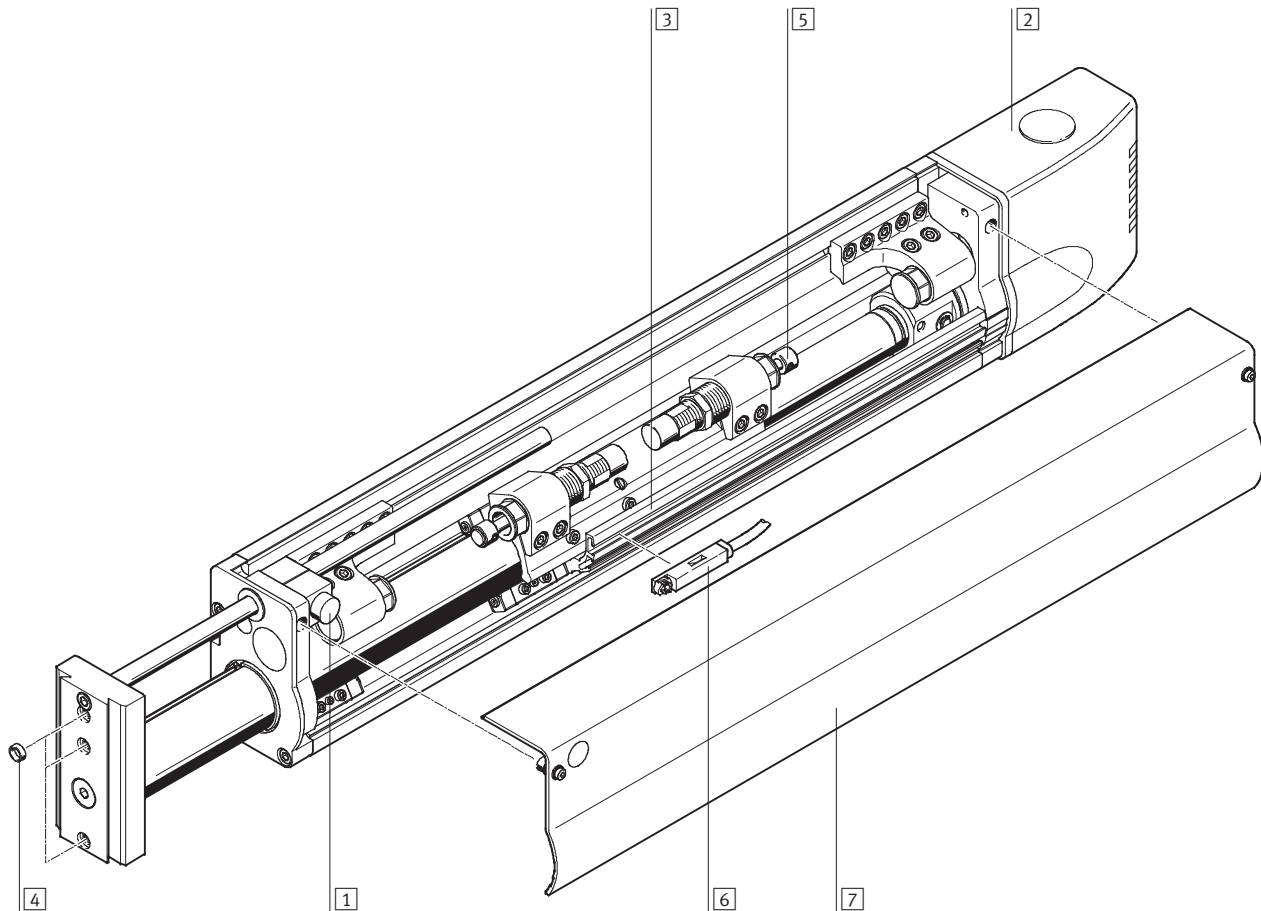


Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1 Feststelleinheit KP	zum Halten von Massen bei Druckluftausfall in allen Einbau- und Endlagen	24
2 Abschlussdeckel AD/EL	im Abschlussdeckel (EL) ist eine elektrische Schnittstelle integriert	24
3 Sensorleiste SL	zur Befestigung von Näherungsschaltern und flexiblen Abfrage von beliebigen Endlagenpositionen. Im Lieferumfang des Linearmodules enthalten.	24
4 Zentrierhülse Z	zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen an der Jochplatte	26
5 Stoßdämpfer	im Lieferumfang des Linearmodules enthalten	26
6 Näherungsschalter A...	zur Positionsabfrage über Sensorleiste	27
7 Gehäusedeckel	im Lieferumfang des Linearmodules enthalten	–
– Steckdosenleitung V	für Näherungsschalter	27
– Nutabdeckung A	zum Schutz der Näherungsschalterkabel	26

Linearmodule HMP

Peripherieübersicht

FESTO

Mit Zwischenpositionsmodul Z1A

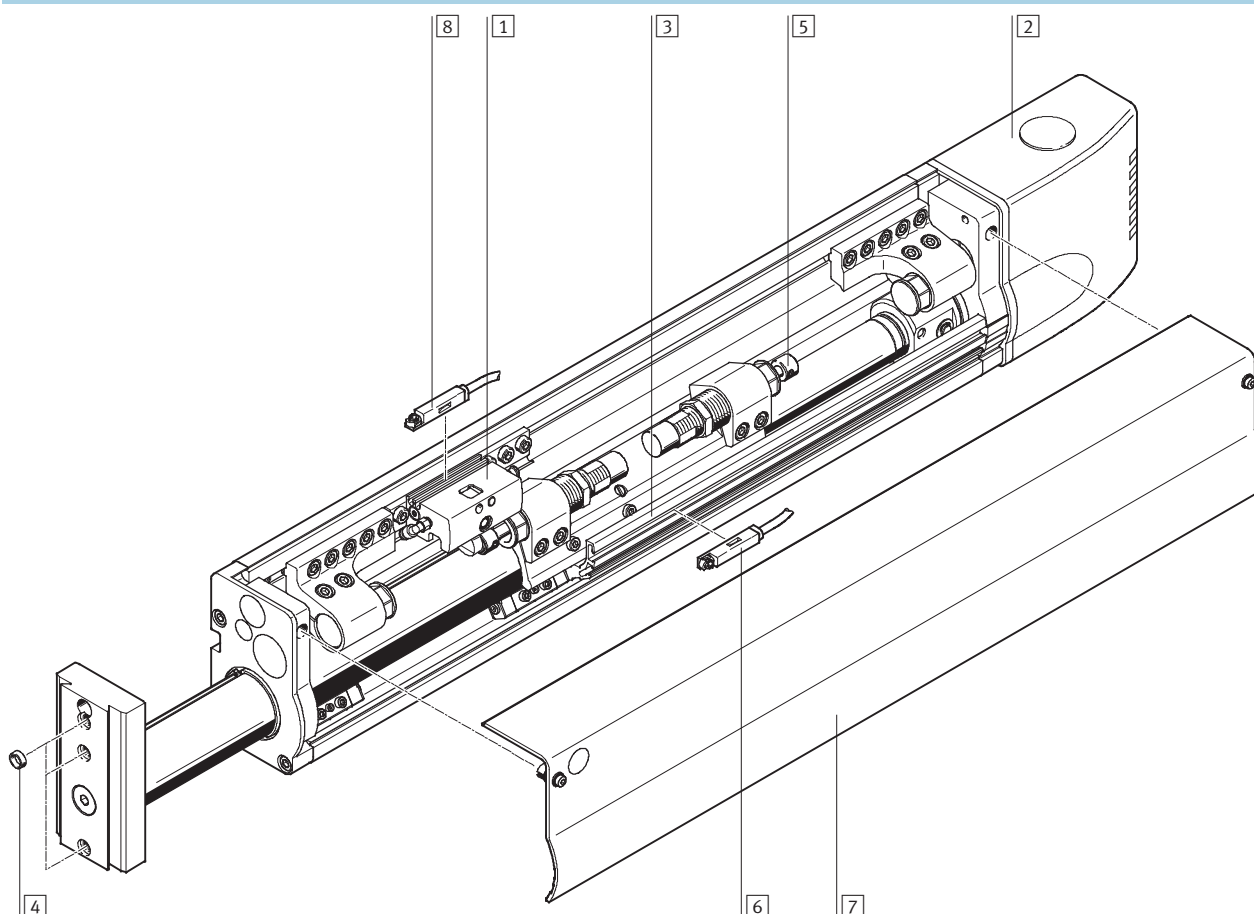

Zubehör			
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet	
1	Zwischenpositionsmodul Z1A	zum Anfahren einer Zwischenposition im Ausfahrhub. Zum Anfahren einer Zwischenposition im Einfahrhub wird entsprechend das Zwischenpositionsmodul Z1E eingesetzt.	18
2	Abschlussdeckel AD/EL	im Abschlussdeckel (EL) ist eine elektrische Schnittstelle integriert	24
3	Sensorleiste SL	zur Befestigung von Näherungsschaltern und flexiblen Abfrage von beliebigen Endlagenpositionen. Im Lieferumfang des Linearmodules enthalten.	24
4	Zentrierhülse Z	zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen an der Jochplatte	26
5	Stoßdämpfer	im Lieferumfang des Linearmodules enthalten	26
6	Näherungsschalter A...	zur Positionsabfrage über Sensorleiste	27
7	Gehäusedeckel	im Lieferumfang des Linearmodules enthalten	–
8	Näherungsschalter A...	zur Positionsabfrage des Hebels am Zwischenpositionsmodul (Zwischenposition aktiv/nicht aktiv)	28
–	Steckdosenleitung V	für Näherungsschalter	27
–	Nutabdeckung A	zum Schutz der Näherungsschalterkabel	26

Linearmodule HMP

Typenschlüssel

FESTO

HMP		-	16	-	150	-	B	-	SL	-	2G3	-	KP	-		-	EL	-	A1	-	E
-----	--	---	----	---	-----	---	---	---	----	---	-----	---	----	---	--	---	----	---	----	---	---

Typ	
HMP	Linearmodul

Kolben-Ø [mm]	

Hub [mm]	

Generation	
B	Baureihe B

Abfrage	
SL	Sensorleiste

Pneumatischer Anschluss	
2G3	für Schlauchnennweite 3
2G4	für Schlauchnennweite 4
2G6	für Schlauchnennweite 6

Feststelleinheit	
KP	angebaut

Zwischenpositionsmodul	
Z1A	für Ausfahrhub
Z1E	für Einfahrhub

Schnittstelle	
AD	Abschlussdeckel
EL	Abschlussdeckel mit elektrischer Schnittstelle

Näherungsschalter	
A1	mit Kabel 2,5 m
A2	kontaktlos mit Kabel 2,5 m, NPN
A3	kontaktlos mit Kabel 2,5 m, PNP
A4	mit Stecker
A5	kontaktlos mit Stecker, NPN
A6	kontaktlos mit Stecker, PNP

Anwenderdokumentation	
E	in englisch
S	in spanisch
F	in französisch
I	in italienisch
V	in schwedisch
B	Verzicht auf Handbuch, weil bereits vorhanden

Linearmodule HMP

Typenschlüssel

FESTO



+ ZUB

-

A

Z

Zubehör

ZUB | Zubehör lose beigelegt

Steckdosenleitung

...V | 2,5 m

Nutabdeckung

A | Nutabdeckung

Zentrierhülse

...Z | für Jochplatte


Linearmodule HMP

Datenblatt

FESTO

Funktion

Standardausführung



mit Feststelleinheit



-  Kolben-Ø
16 ... 32 mm

-  - Hublänge
50 ... 400 mm

-  - www.festo.com

-  - Reparaturservice



Allgemeine Technische Daten					
Kolben-Ø		16	20	25	32
Betriebsart		Joch			
Funktionsweise		doppeltwirkend			
Verdrehsicherung		Führung			
Anschlussart		Innengewinde			
Pneumatischer Anschluss Linearmodul		M5	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{4}$
Pneumatischer Anschluss Zwischenpositionsmodul		M3			
Einbaulage		beliebig			
Nutzhub		[mm]	16 ... 320	24 ... 400	40 ... 400
Positionserkennung		für Näherungsschalter			
max. Wiederholgenauigkeit ¹⁾		[mm]	0,01		
max. Geschwindigkeit	ausfahren	[m/s]	0,8	1,1	1,2
	einfahren	[m/s]	0,8	1,1	1,1
Schwenkzeit des Hebels am Zwischenpositionsmodul	ausfahren	[s]	0,04	0,04	0,072
	einfahren	[s]	0,04	0,036	0,065

1) Streuung der Endlagenstellung und Zwischenpositionen unter konstanten Einsatzbedingungen bei 100 aufeinanderfolgenden Hübten

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Kolben-Ø	16	20	25	32	
Betriebsdruck	[bar]	4 ... 8			
Betriebsmedium	Druckluft getrocknet, geölt oder ungeölt				
Umgebungstemperatur ¹⁾	[°C]	0 ... +60			
Schutzart nach EN 60 529	IP40				
Schalldruckpegel F _{LEQ}	[dB(A)]	62	65	68	69
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2				

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Kräfte [N]					
Kolben-Ø		16	20	25	32
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf ¹⁾		121	188	295	483
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf ¹⁾		104	158	247	415

1) theoretische Werte, bitte beachten: Wirkungsgrad ca. 90 %

Linearmodule HMP


Datenblatt

FESTO

Gewichte [g]		16	20	25	32
Kolben-Ø					
Produktgewicht	bei 0 mm Hub	2 100	4 700	6 300	10 900
	pro 10 mm Hub	88	110	150	200
Bewegte Masse	bei 0 mm Hub	900	1 500	2 300	4 000
	pro 10 mm Hub	28	37	55	74
Abschlussdeckel	HMP-...-AD	180	270	300	400
	HMP-...-EL	210	300	330	430
Feststelleinheit HMP-...-KP für Nutzhub	50 mm	109	114	–	–
	100 mm	120	125	–	–
	150 mm	131	136	–	–
	200 mm	142	147	–	–
	250 mm	153	158	–	–
	320 mm	168	173	–	–
	400 mm	–	191	–	–
Zwischenpositionsmodul	HMP-...-Z1A/Z1E	165	206	227	321

Werkstoffe

Funktionsschnitt

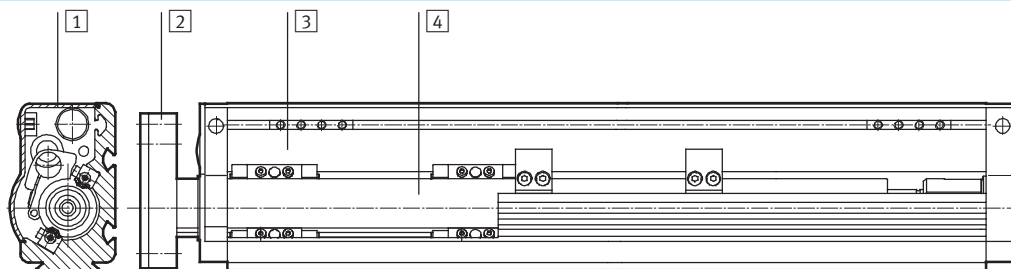


Linearmodul		
1	Deckel	Aluminium, eloxiert
2	Jochplatte	Aluminium, eloxiert
3	Profil	Aluminium, eloxiert
4	Führungsrohr	Werkzeugstahl
–	Dichtungen	Nitrilkautschuk, Polyurethan

Linearmodule HMP


Datenblatt

FESTO

Zulässiges Drehmoment M in Abhängigkeit von der Hublänge l (an der Frontplatte)

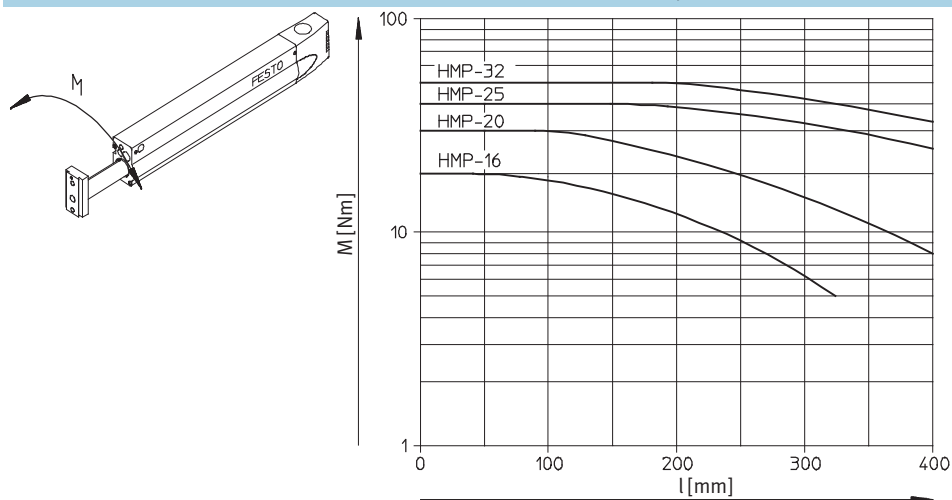

Zulässige Nutzlast F_q in Abhängigkeit von der Hublänge l (an der Frontplatte)

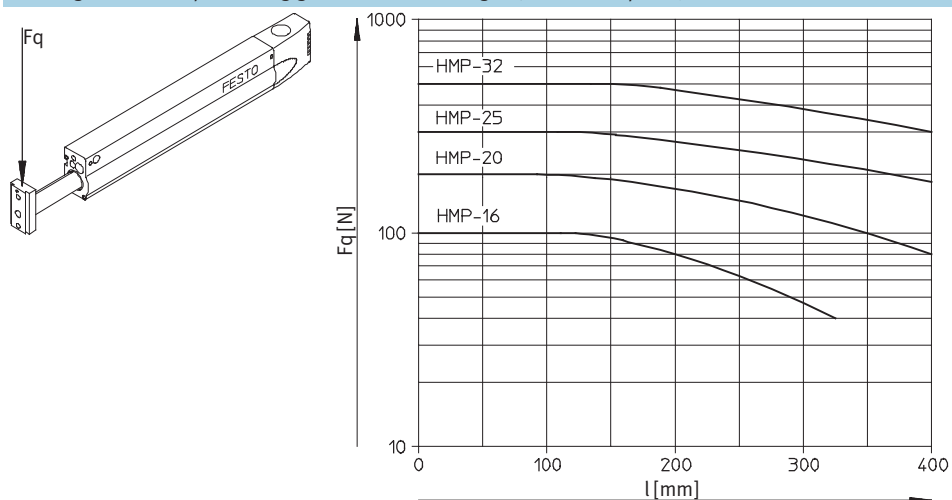


Linearmodule HMP


Datenblatt

FESTO


Auslenkung/Durchbiegung f in Abhängigkeit von der Nutzlast m und der Position l (Hub)

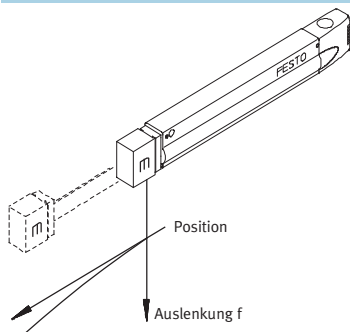


HMP-16

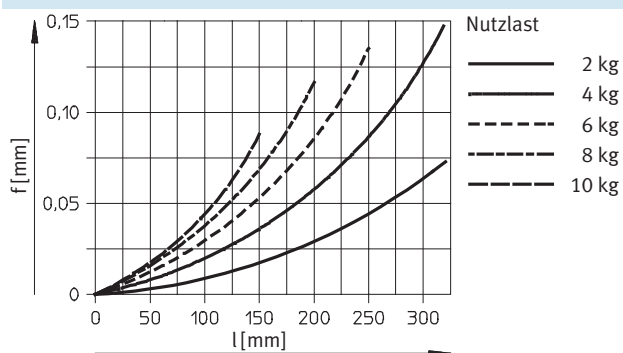


HMP-20

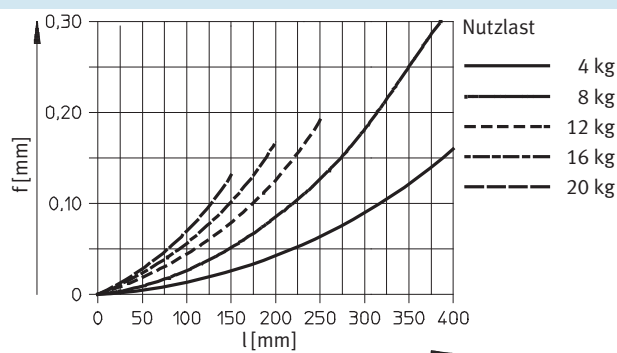

HMP-25

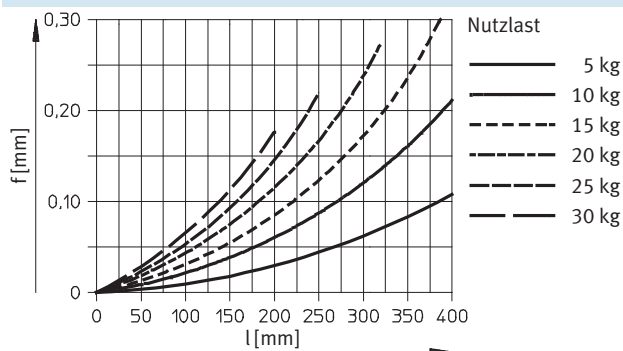

HMP-32

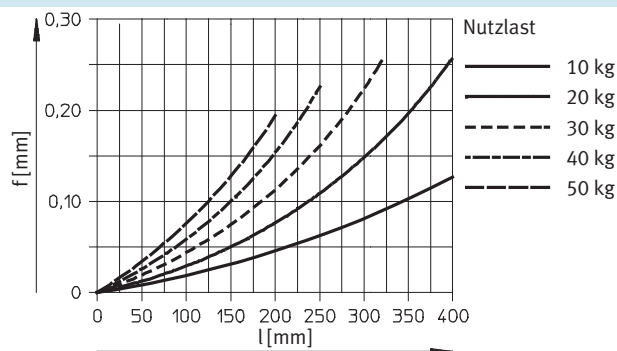

Linearmodule HMP

Datenblatt

FESTO

Max. zulässige horizontale Nutzlast bei 6 bar


HMP-16: 10 kg

HMP-20: 20 kg


HMP-25: 30 kg

HMP-32: 50 kg


Zulässige horizontale Ausfahrzeit t in Abhängigkeit von der Hublänge und der Nutzlast m bei optimalem Stoßdämpferhub

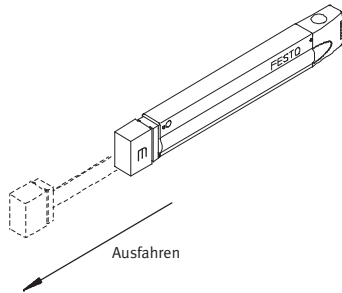


HMP-16¹⁾

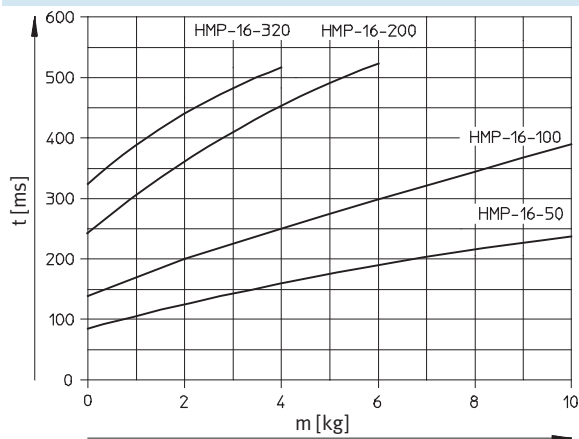


HMP-20¹⁾

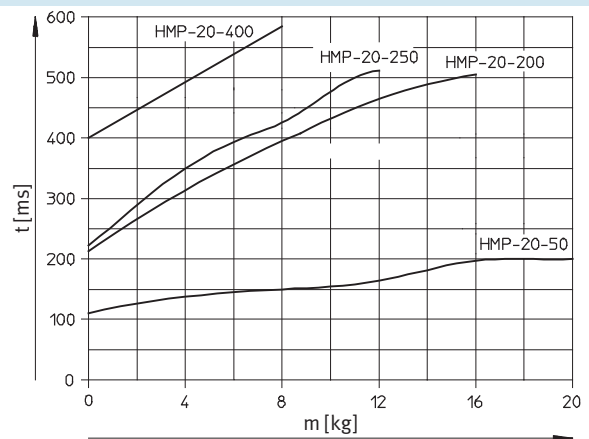

HMP-25¹⁾

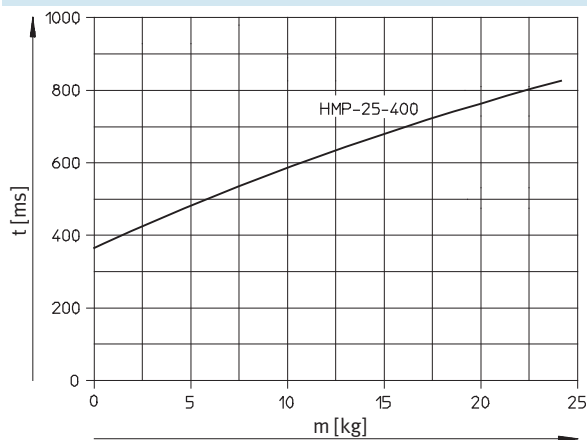

HMP-32¹⁾

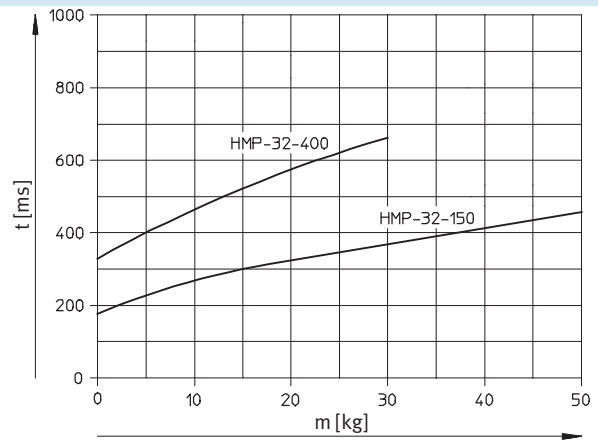

1) Weitere Nennhübe in Vorbereitung

Linearmodule HMP

FESTO

Datenblatt

Max. zulässige horizontale Nutzlast bei 6 bar


HMP-16: 10 kg

HMP-20: 20 kg


HMP-25: 30 kg

HMP-32: 50 kg


Zulässige horizontale Einfahrzeit t in Abhängigkeit von der Hublänge und der Nutzlast m bei optimalem Stoßdämpferhub

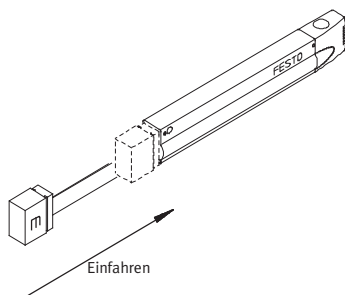


HMP-16¹⁾

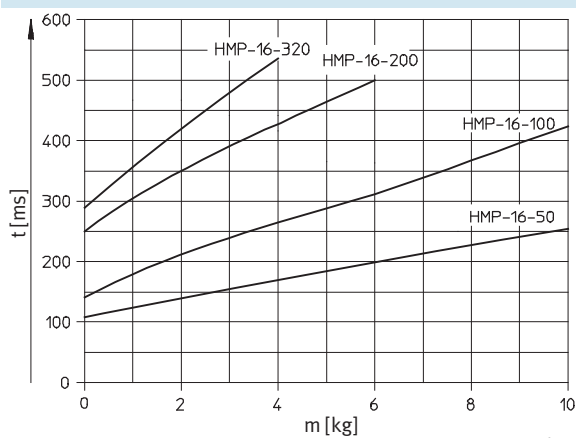


HMP-20¹⁾

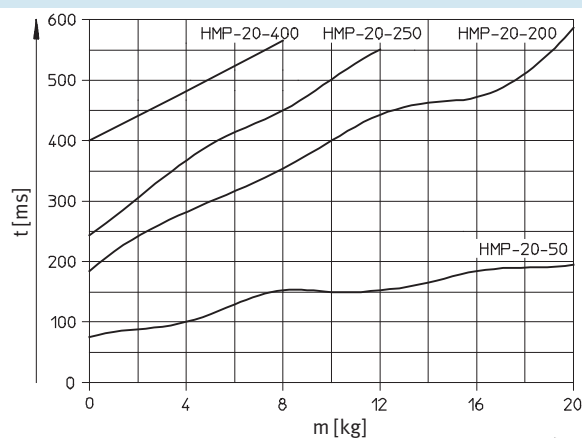

HMP-25¹⁾

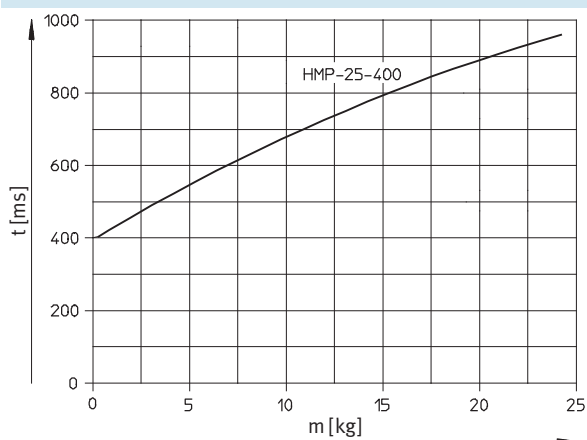

HMP-32¹⁾

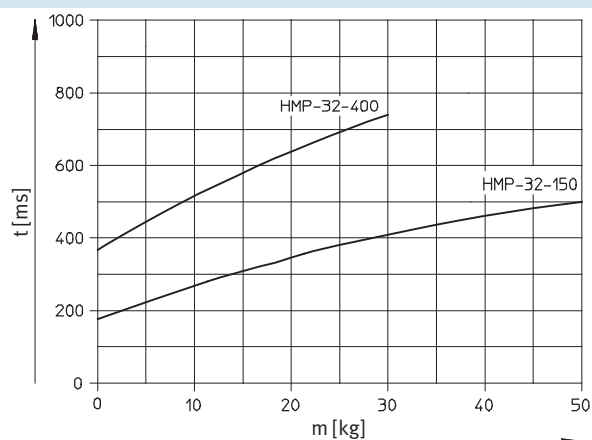

1) Weitere Nennhübe in Vorbereitung

Linearmodule HMP

Datenblatt

FESTO

Max. zulässige vertikale Nutzlast bei 6 bar

ohne Feststelleinheit mit Feststelleinheit

HMP-16: 5 kg

HMP-16: 4 kg

HMP-20: 10 kg



HMP-20: 7,5 kg

HMP-25: 15 kg

HMP-32: 25 kg



Zulässige vertikale Ausfahrzeit t in Abhängigkeit von der Hublänge und der Nutzlast m bei optimalem Stoßdämpferhub

HMP-16/-20/-25/-32¹⁾

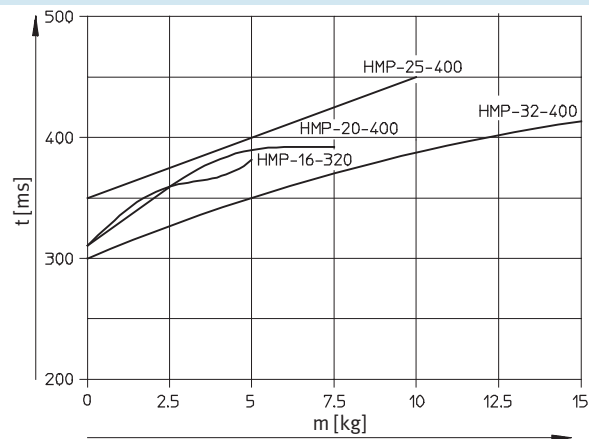

Zulässige vertikale Einfahrzeiten t in Abhängigkeit von der Hublänge und der Nutzlast m bei optimalem Stoßdämpferhub

HMP-16/-20/-25/-32¹⁾

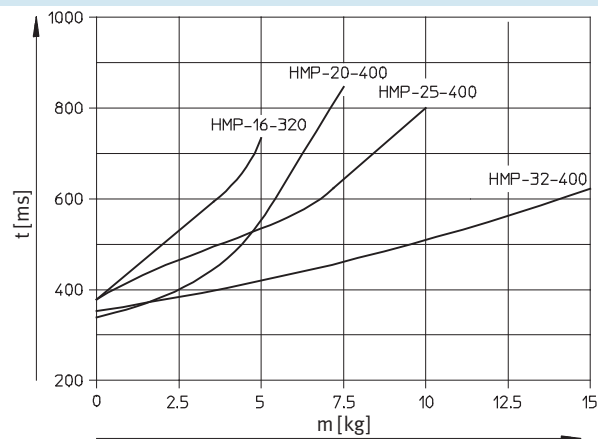

1) Weitere Nennhübe in Vorbereitung

Linearmodule HMP



Datenblatt

FESTO


Aus-/Einfahrzeit t in Abhängigkeit der Ausschraublänge L des Stoßdämpfers

Die kürzeste Fahrzeit eines Linearmoduls HMP kann nur erreicht werden, wenn die Stoßdämpfer auf die Aus-/Einfahrzeit t abgestimmt sind.

Die optimale Ausschraublänge L der Stoßdämpfer können Sie aus dem Diagramm entnehmen.

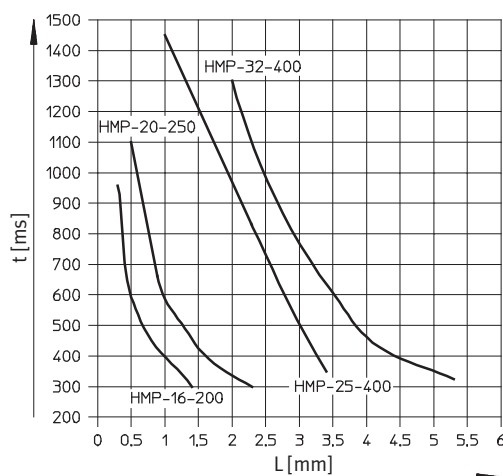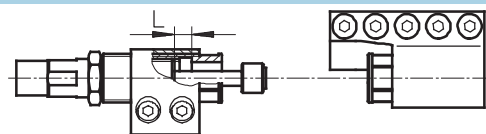


Bestimmung der zulässigen Nutzlast

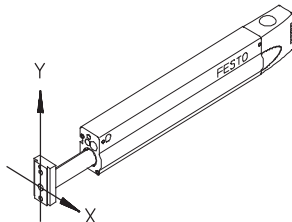

Befindet sich der Massenschwerpunkt der an der Frontplatte befestigten Nutzlast innerhalb der Grundfläche der Frontplatte, kann das Linearmodul nicht überlastet werden.

Massenschwerpunkt

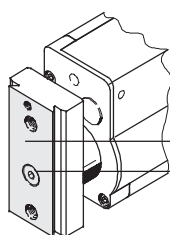

Bei Verwendung von Befestigungselementen mit Schwalbenschwanz sollte der Schwerpunkt innerhalb dieser Fläche liegen.

Empfohlener Massenschwerpunkt für schwingungsarmen Betrieb.


Linearmodule HMP

Datenblatt


FESTO

Zwischenpositionsmodul Z1A/Z1E

Zwischenposition beim Ausfahren mit Z1A

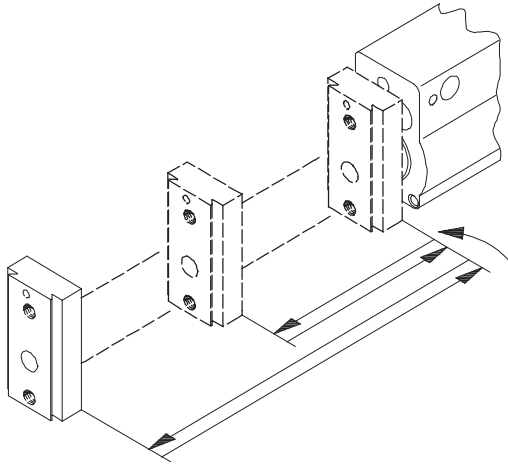

Bereich für mögliche Zwischenpositionen beim Ausfahren

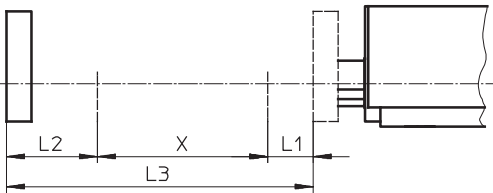

L1 = Sperrbereich hinten

L2 = Sperrbereich vorne

L3 = Nutzhub

X = Bereich für mögliche Zwischenpositionen

$X = L3 - L1 - L2$

Sperrbereiche [mm]

Kolben-Ø	16	20	25	32
L1	33	42	42	55,5
L2	66	68,5	54,5	56

Berechnungsbeispiel

Gegeben:

Linearmodul

HMP-16-200-...-Z1A-...

Gesucht:

In welchem Bereich des Nutzhubes sind Zwischenpositionen möglich?

Berechnung:

Aus dem Kolben-Ø 16 mm des Linearmodules ergeben sich folgende Sperrbereiche, die keine Zwischenpositionen zulassen:

$L1 = 33 \text{ mm}$

$L2 = 66 \text{ mm}$

$X = L3 - L1 - L2 = 101 \text{ mm}$

Daraus folgt:

Untere Grenze des Nutzhubbereiches mit möglichen Zwischenpositionen:

$L1 = 33 \text{ mm}$

Obere Grenze des Nutzhubbereiches mit möglichen Zwischenpositionen:


$L1 + X = 134 \text{ mm}$

Linearmodule HMP


Datenblatt

FESTO

Zwischenposition beim Einfahren mit Z1E

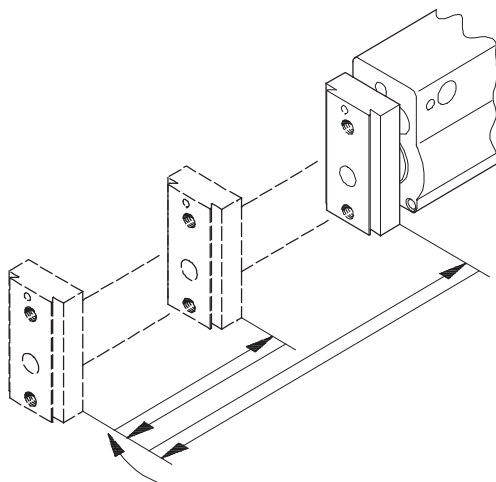

Bereich für mögliche Zwischenpositionen beim Einfahren

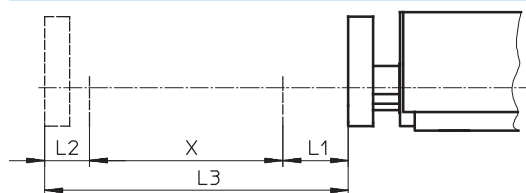

L1 = Sperrbereich hinten

L2 = Sperrbereich vorne

L3 = Nutzhub

X = Bereich für mögliche Zwischenpositionen

X = $L3 - L1 - L2$

Sperrbereiche [mm]

Kolben-Ø	16	20	25	32
L1	47,5	62	54,5	56
L2	33	42	42	55,5

Berechnungsbeispiel

Gegeben:

Linearmodul

HMP-16-200-...-Z1E-...

Gesucht:

In welchem Bereich des Nutzhubes sind Zwischenpositionen möglich?

Berechnung:

Aus dem Kolben-Ø 16 mm des Linearmodules ergeben sich folgende Sperrbereiche, die keine Zwischenpositionen zulassen:

L1 = 47,5 mm

L2 = 33 mm

X = $L3 - L1 - L2 = 119,5$ mm

Daraus folgt:

Untere Grenze des Nutzhubbereiches mit möglichen Zwischenpositionen:

L1 = 47,5 mm

Obere Grenze des Nutzhubbereiches mit möglichen Zwischenpositionen:


$L1 + X = 167$ mm

Datenblatt

1) Toleranzangabe gilt für Senkung D1; Toleranz für Gewinde D2: $\pm 0,2$

Datenblatt

Kolben-Ø 25/32 mm

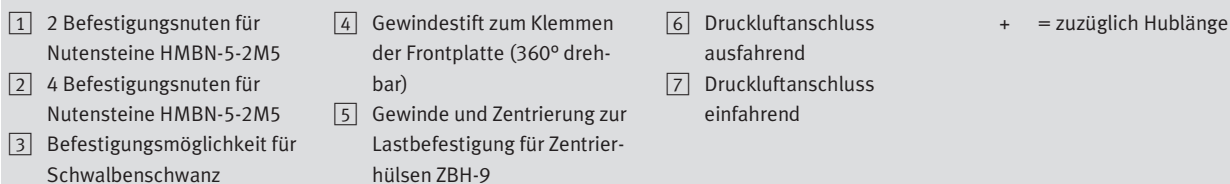

Typ	H17	L1	L2	L3	L4	L5	L7	L8	L13	T1	T2	T3	T4	T5	↔
					+0,2			±0,2	±0,03		+0,1				
HMP-25	40	320	28	290	15	50	15	25	190	5,7	2,1	9	6	5,7	5
HMP-32		427		392					290			12			

1) Toleranzangabe gilt für Senkung D1; Toleranz für Gewinde D2: $\pm 0,2$

Linearmodule HMP


Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Pneumatische Anschlüsse

Download CAD-Daten → www.festo.com

(Code 2G3/2G4/2G6)

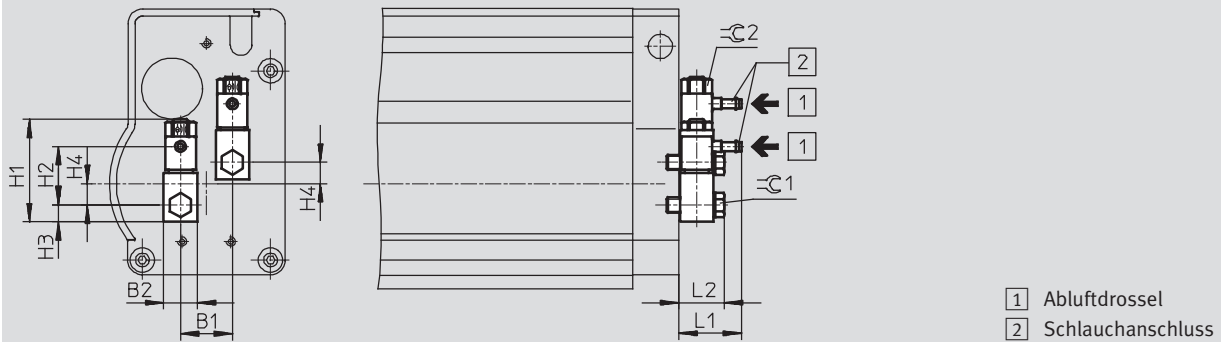


Typ	B1	B2	H1	H2	H3	H4	L1	L2	≡C1	≡C2	
HMP-16-....2G3	17	11	33,6	19	5,5	7	20,6	15	7	9	
HMP-16-....2G4							22,6				
HMP-20-....2G4	20	16	48,7	28,9	8		31,3	22,2	13	14	
HMP-20-....2G6				27,5							31,4
HMP-25-....2G4	22			28,9		27,5	9				31,3
HMP-25-....2G6											31,4
HMP-32-....2G4		20	61,8	37,9	10	35,8		28,2	17	17	
HMP-32-....2G6	38,2			35,9							

Abmessungen – Feststelleinheit

Download CAD-Daten → www.festo.com

(Code KP)

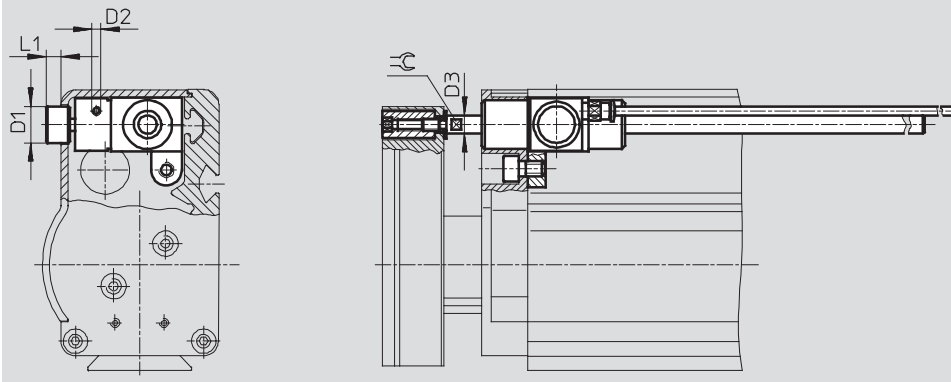

Typ	D1 Ø	D2 1)	D3 Ø	L1	1	Haltekraft [N]	Nutzlast	
							horizontal [kg]	vertikal [kg]
HMP-16	11,4	M3	6	5	5	100	10	4
HMP-20				3,8			20	7,5

1) Druckluftanschluss wird mit montierter QS-Verschraubung QSM-M3-4 ausgeliefert

- Hinweis

Die Feststelleinheit darf nur bei stehender Achse (Endlage) betätigt werden. Ein dynamisches Bremsen kann zur Zerstörung der Haltevorrichtung führen.

Ein Positionieren mittels Feststelleinheit ist nicht gewährleistet, da ein Schlupf von ca. 1-2 mm auftreten kann.

Bei Einsatz des Linearmoduls HMP-20 in Verbindung mit der Feststelleinheit wird der max. mögliche Hub um 12,5 mm eingeschränkt.

Linearmodule HMP


Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Zwischenpositionsmodule

Download CAD-Daten → www.festo.com

(Code Z1A/Z1E)

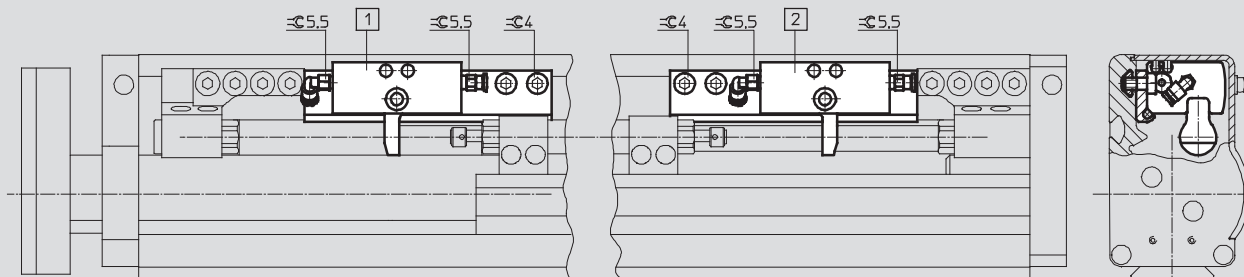


- 1 Zwischenpositionsmodul Z1A für Ausfahrhub
- 2 Zwischenpositionsmodul Z1E für Einfahrhub

Abmessungen – Abschlussdeckel

Download CAD-Daten → www.festo.com

(Code AD/EL)

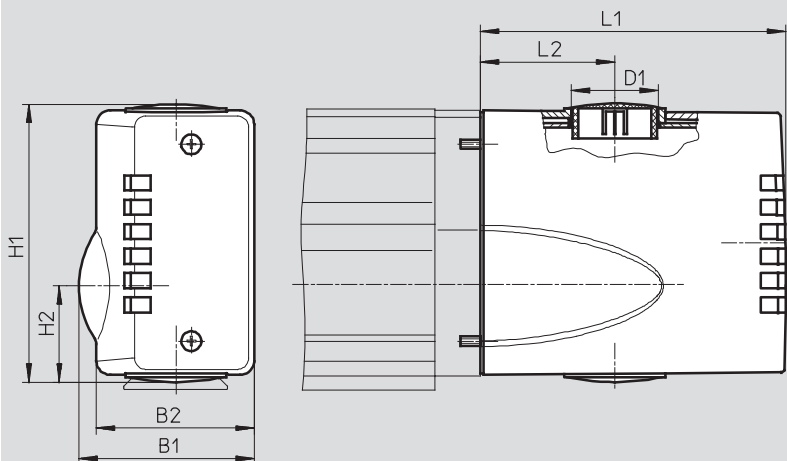

Typ	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	L1	L2
HMP-16	57,4	51,2	28,5 (PG 21)	91,3	31,5	100	44
HMP-20	65,4	59,2	37,2 (PG 29)	106,3	34,4	120	55
HMP-25	76,9	69,2		119	40,1		
HMP-32	90,4	79,2		141,6	49,9		

Linearmodule HMP

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Funktion	Kolben-Ø	Hub	Generation	Positionserkennung	Anschluss pneumatisch
537 940	HMP	16	50	B	SL	2G3
537 941		20	100			2G4
537 942		25	150			2G6
537 943		32	200			
			250			
			320			
			400			
Bestellbeispiel						
537 940	HMP	16	150	B	SL	2G3

Bestelltabelle							
Baugröße	16	20	25	32	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	537 940	537 941	537 942	537 943			
Funktion	Linearmodul mit Kugelführung					HMP	HMP
Kolben-Ø [mm]	16	20	25	32		-...	
Hub [mm]	50	50	-	-		-50	
	100	100	100	100		-100	
	150	150	150	150		-150	
	200	200	200	200		-200	
	250	250	250	250		-250	
	320	320	320	320		-320	
	-	400	400	400		-400	
Generation	B-Reihe					-B	-B
Positionserkennung	Sensorleiste					-SL	-SL
Anschluss pneumatisch	Drosselrückschlagventil, Stecknippel 3 mm	-	-	-		-2G3	
	Drosselrückschlagventil, Stecknippel 4 mm					-2G4	
	-	Drosselrückschlagventil, Stecknippel 6 mm				-2G6	

Übertrag Bestellcode

	HMP	-		-		-	B	-	SL	-	
--	-----	---	--	---	--	---	---	---	----	---	--

Linearmodule HMP

Bestellangaben – Produktbaukasten

FESTO

Optionen

Feststell- einheit	Zwischen- position	Schnitt- stelle	Näherungs- schalter-Set	Anwender- dokumentation	Zubehör	Steckdo- senleitung	Nut- abdeckung	Zentrier- hülsen
KP	Z1A Z1E	AD EL	A1 A2 A3 A4 A5 A6	E S F I V B	ZUB	...V	A	...Z
-	- Z1A	- EL	- A1	- B	ZUB	- 2V		

Bestelltabelle								
Baugröße	16	20	25	32	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code
☐ Feststelleinheit	angebaut		-	-	☐ 1	-KP		
☐ Zwischenposition	1 Zwischenposition ausfahrend				☐ 2	-Z1A		
	1 Zwischenposition einfahrend				☐ 2	-Z1E		
☐ Schnittstelle	Abschlussdeckel					-AD		
	Abschlussdeckel mit elektrischer Schnittstelle					-EL		
☐ Näherungsschalter, montiert	Näherungsschalter, Kabel 2,5 m					-A1		
	Näherungsschalter, kontaktlos, NPN, Kabel 2,5 m					-A2		
	Näherungsschalter, kontaktlos, PNP, Kabel 2,5 m					-A3		
	Näherungsschalter, Stecker M8				☐ 3	-A4		
	Näherungsschalter, kontaktlos, NPN, Stecker M8				☐ 3	-A5		
	Näherungsschalter, kontaktlos, PNP, Stecker M8				☐ 3	-A6		
☐ Alternative Anwender- dokumentation (Standard Deutsch/Englisch)	Anwenderdokumentation englisch					-E		
	Anwenderdokumentation spanisch					-S		
	Anwenderdokumentation französisch					-F		
	Anwenderdokumentation italienisch					-I		
	Anwenderdokumentation schwedisch					-V		
	Ausdrücklicher Verzicht auf das Handbuch, weil bereits vorhanden					-B		
☐ Zubehör	lose beigelegt					ZUB-		ZUB-
☐ Steckdosenleitung 2,5 m	1 ... 10					...V		
☐ Nutabdeckung	Nutabdeckung					A		
☐ Zentrierhülsen (10-er Pack)	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90					...Z		

☐ **KP** Nicht mit Zwischenposition Z1A, Z1E.

☐ **Z1A, Z1E** Min. Hub: 150 mm.

☐ **A4, A5, A6** Nicht mit Schnittstelle EL.

Max. Hub: Kolben- $\varnothing$ 16, 20, 25 mm: 200 mm
Kolben- $\varnothing$ 32 mm: 150 mm



Übertrag Bestellcode

- - - - - **ZUB** -

Linearmodule HMP

Zubehör

FESTO

Bestellangaben					
	für Kolben-Ø [mm]	Bemerkung	Bestellcode	Teile-Nr. Typ	PE ¹⁾
Zentrierhülse ZBH Datenblätter → Internet: zbh					
	16 ... 32	für Jochplatte	Z	150 927 ZBH-9	10
Nutabdeckung ABP					
	16 ... 32	für Sensorleiste je 0,5 m	A	151 681 ABP-5	2
Stoßdämpfer YSRW Datenblätter → Internet: ysrw					
	16	–	–	191 194 YSRW-8-14	1
	20			191 196 YSRW-12-20	
	25			191 196 YSRW-12-20	
	32			191 197 YSRW-16-26	

1) Packungseinheit in Stück

Linearmodule HMP

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	543 867	SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 866	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	543 869	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	543 870	SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE
Stecker M8x1, 3-polig	0,3		543 871	SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D		
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	175 436	SMT-8-PS-K-LED-24-B
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	175 484	SMT-8-PS-S-LED-24-B
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	543 873	SMT-8M-PO-24V-K7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafte	Kabel, 3-adrig	2,5	543 862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543 863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Kabel, 2-adrig	2,5	543 872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543 861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafte	Kabel, 3-adrig	2,5	150 855	SME-8-K-LED-24
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150 857	SME-8-S-LED-24
Öffner						
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behafte	Kabel, 3-adrig	7,5	160 251	SME-8-O-K-LED-24

Linearmodule HMP

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetz- bar	PNP	Kabel, 3-adrig, längs	2,5	551 373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	551 375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
			Stecker M8x1, 3-polig, quer	0,3	551 376	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetz- bar	kontakt- behaftet	Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	551 367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
			Kabel, 3-adrig, längs	2,5	551 365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Kabel, 2-adrig, längs	2,5	551 369	SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
	längs in Nut einschieb- bar	kontakt- behaftet	Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	173 212	SME-10-SL-LED-24
			Kabel, 3-adrig, längs	2,5	173 210	SME-10-KL-LED-24

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu		
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ	
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3	
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3	
	Dose gerade, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3	
			5	541 364	NEBU-M12G5-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3	
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3	
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 367	NEBU-M12W5-K-2.5-LE3	
			5	541 370	NEBU-M12W5-K-5-LE3	