

Sensores de presión SPAW, con indicación

FESTO



Sensores de presión SPAW, con indicación

Características

FESTO

Informaciones resumidas

9 gamas de presión de -1 ... +1 bar hasta 0 ... +100 bar		Indicador LED de 4 posiciones, fácilmente legible, robusto
Tipo de protección IP67		Indicación
Display giratorio 320°		- bar
Precisión 1 %, precisión de repetición 0,15 %		- mpa
Temperatura del fluido -20 ... 85 °C		- kPa
		- Psi
		- Kgf/cm²
Materiales en contacto con el fluido: CrNiMo: 316L, a partir del margen de medición de 10 bar la membrana es de 13-8-PH		Manejo sencillo, protegido mediante código PIN
		Conexión eléctrica M12
		Carcasa giratoria 320°
		Rosca interior G1/4 o rosca exterior G1/2

Descripción del producto

El SPAW es un robusto sensor de presión con indicación para la medición de las presiones de los fluidos con 9 márgenes de medición, desde un mínimo de -1 ... 1 bar hasta un máximo de 0 ... 100 bar. Se pueden medir todos aquellos fluidos que no ataquen al acero inoxidable de la célula de medición y de la carcasa. El comportamiento de las señales de salida puede ajustarse con rapidez y comodidad con tres teclas. El

indicador LED de alta calidad posee 14 segmentos y puede girarse 320° y la orientación del texto puede girarse 180°. Así es posible contar con una óptima lectura en cualquier posición de montaje. Se dispone de diferentes ejecuciones estándar, por ejemplo:

- Rosca interior G1/4 o rosca exterior G1/2
- 2 x PNP o 2 x NPN
- 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V

Aplicaciones principales


El sensor de presión SPAW es adecuado para el registro estándar de la presión con una carga mecánica elevada. Para aplicaciones que utilizan neumática a alta presión y para el control de la presión de fluidos (p. ej. agentes frigoríficos/circuitos de refrigeración, etc.).

Sensores de presión SPAW, con indicación


Características

Ejemplos de aplicaciones


Registro de presión en unidades de preparación de aire

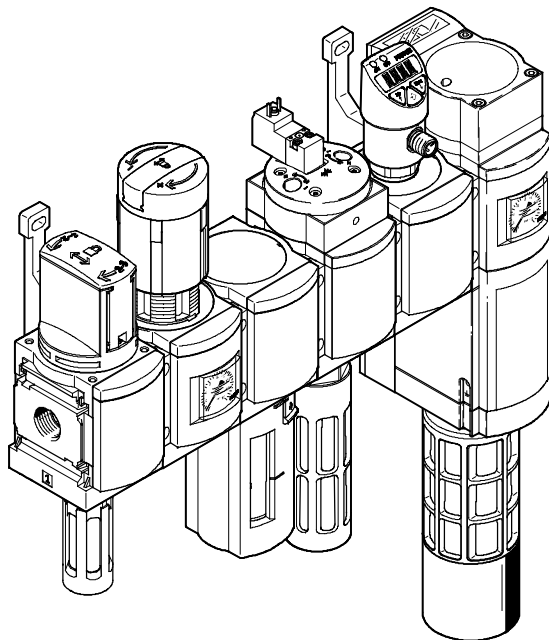


Registro de presión en tuberías

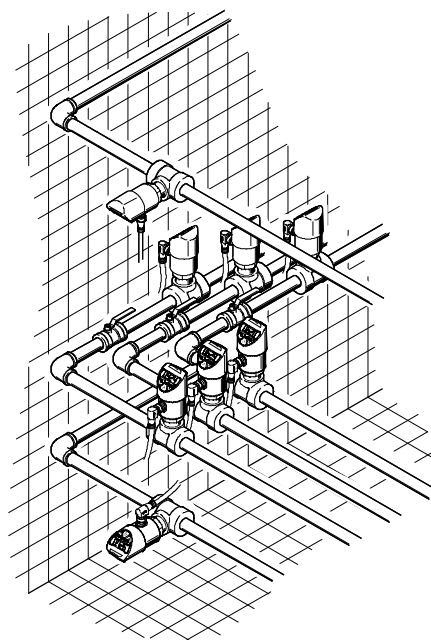

Registro de presión en sistemas de filtrado

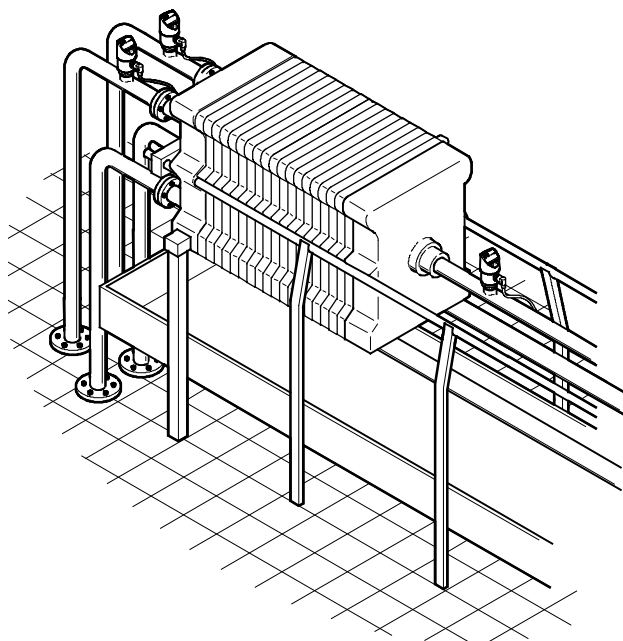


Registro de presión en sistemas de alimentación de aceite de corte y en aplicaciones hidráulicas.

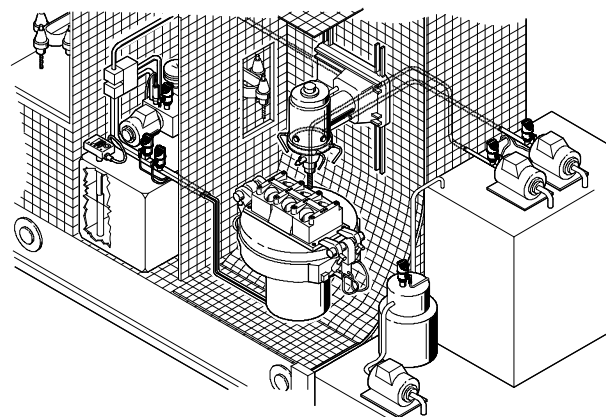

Sensores de presión SPAW, con indicación

Cuadro general de periféricos

FESTO

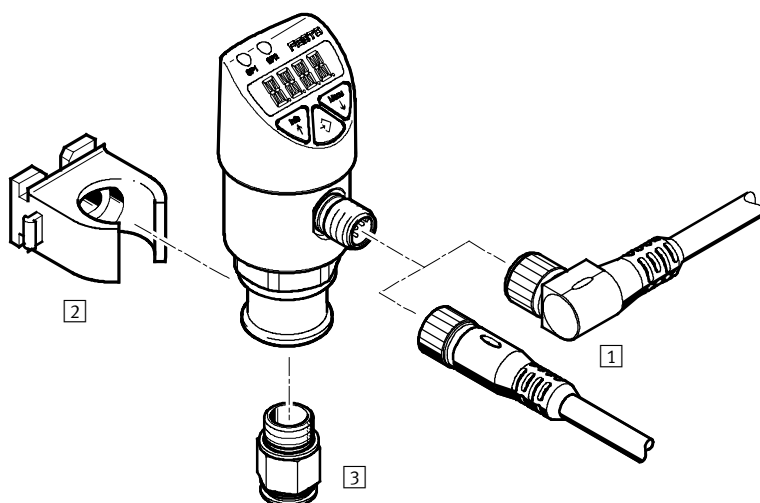

Elementos de fijación y accesorios		
	Descripción resumida	→ Página/Internet
1 NEBU-M12	Cable de conexión	12
2 PQ-RK-22-B	Brida de tubo, solo para G $\frac{1}{4}$ con rosca interior	12
3 QS- $\frac{1}{4}$	Racor rápido roscado, solo para G $\frac{1}{4}$ con rosca interior	12

Sensores de presión SPAW, con indicación

Código del producto

		SPAW	-	B2	R	-	G12	M	-	2P	-	M12
Tipo												
SPAW	Sensor de presión											
Margen de medición de la presión [bar]												
B2	-1 ... +1											
B11	-1 ... +10											
P2	0 ... 2											
P6	0 ... 6											
P10	0 ... 10											
P16	0 ... 16											
P25	0 ... 25											
P50	0 ... 50											
P100	0 ... 100											
Entrada de presión												
R	Presión relativa											
Tamaño de la conexión												
G12	G 1/2											
G14	G 3/4											
Tipo de rosca												
F	Rosca interior											
M	Rosca exterior											
Salida eléctrica												
2P	2xPNP											
2N	2xNPN											
2PA	2xPNP, 1 salida analógica 4 ... 20 mA											
2PV	2xPNP, 1 salida analógica 0 ... 10 V											
2NA	2xNPN, salida analógica 4 ... 20 mA											
2NV	2xNPN, salida analógica 0 ... 10 V											
Conexión eléctrica												
M12	Conector tipo clavija M12, codificación A											


Sensores de presión SPAW, con indicación

Hoja de datos


FESTO

Función

p. ej. salida de conmutación 2PV

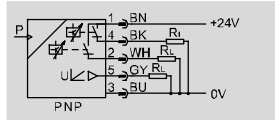

p. ej. salida de conmutación 2NA

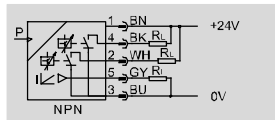

- Margen de medición hasta 100 bar
- Para fluidos líquidos
- Para fluidos gaseosos



Especificaciones técnicas generales	
Informaciones generales	
Certificación	Marca registrada RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE, véase la declaración de conformidad ¹⁾	Según directiva de máquinas UE-CEM
Características del material	Contiene sustancias agresivas para la laca, conformidad con RoHS

1) Para obtener información sobre las condiciones de utilización, véase la declaración CE de conformidad del fabricante: www.festo.com → Soporte técnico → Documentación para usuarios. En caso de aplicarse limitaciones a la utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en pequeñas empresas, puede ser necesario adoptar medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.



Señal de entrada / elemento de medición									
SPAW-	B2R	P2R	P6R	P10R	B11R	P16R	P25R	P50R	P100R
Señal de entrada / elemento de medición									
Magnitud medida	Presión relativa								
Procedimiento de medición	Sensor de presión piezorresistivo				Sensor de presión de lámina metálica delgada				
Margen de medición de la presión, [bar] valor inicial	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0
Margen de medición de la presión, [bar] valor final	1	2	6	10	10	16	25	50	100
Presión de sobrecarga [bar]	2	4	12	20	20	32	50	100	200
Fluido de trabajo	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--:] Fluidos líquidos ²⁾ Fluidos gaseosos ²⁾								
Temperatura del medio [°C]	-20 ... 85								
Temperatura ambiente [°C]	0 ... 80								

2) Prestar atención a la resistencia a fluidos de las piezas en contacto con el medio

Sensores de presión SPAW, con indicación

Hoja de datos

Datos eléctricos		
Salida general		
Precisión	[±%FS]	1
Precisión de repetición	[±%FS]	0,15
Salida de conmutación		
Función de conmutación	Programable libremente	
Función del elemento de conmutación	Conmutable	
Corriente de salida máxima	[mA]	250
Salida analógica		
Tiempo de subida	[ms]	3
Salida, más datos		
Resistencia a cortocircuitos	Sí	
Electrónica		
Margen de tensión de funcionamiento CC	[V]	15 ... 35
Protección contra inversión de polaridad	Sí, para la tensión de funcionamiento	
Electromecánica		
Conexión eléctrica	Conector M12x1 de 4 contactos, conector M12x1 de 5 contactos	
	Según EN 60947-5-2	
	Forma redonda	

Asignación de clavijas según EN 60947-5-2		
Conector tipo clavija, 4 polos, solo para sensores sin salida analógica		
M12x1	Pin	Asignación
	1	Tensión de funcionamiento U_B
	3	0V
	4	Salida de conmutación SP1
	2	Salida de conmutación SP2
Conector tipo clavija, 5 contactos, solo para sensores con salida analógica		
M12x1	Pin	Asignación
	1	Tensión de funcionamiento U_B
	3	0V
	5	Salida analógica A_{Out}
	4	Salida de conmutación SP1
	2	Salida de conmutación SP2

Sensores de presión SPAW, con indicación

FESTO

Hoja de datos

Parte mecánica	G14F	G12M
Posición de montaje	Indiferente	
Tipo de fijación	Con rosca interior, con accesorios	Con rosca exterior
Conexión neumática	Rosca interior G $\frac{1}{4}$ (EN 837)	Rosca exterior G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-E)
Peso del producto [g]	230	
Información sobre el material de la carcasa	ABS, acero de aleación fina, inoxidable	
Materiales en contacto con el fluido ¹⁾	Acero de aleación fina, inoxidable	
Juntas	–	NBR

Indicación / manejo	
Tipo de indicación	Indicador LED, 4 posiciones alfanumérico
Unidades representables	bar
	kg/cm ²
	kPa
	mPa
	psi
Indicación de estado de conmutación	LED rojo
Posibilidades de ajuste	Mediante teclas y display
Protección contra manipulación indebida	Código PIN
Margen de ajuste de los valores umbrales [%]	0,5 ... 100
Margen de ajuste de la histéresis [%]	0,5 ... 99,5

Condiciones de funcionamiento y del entorno	
Grado de protección	IP65, IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	4

1) Grupo CrNiMo: Hasta de márgenes de medición 6 bar 316L, a partir del margen de medición 10 bar, la membrana es de 13-8-PH

2) Clase de resistencia a la corrosión 4 según norma de Festo 940 070


Componentes expuestos a gran riesgo de corrosión. Piezas expuestas a sustancias agresivas, por ejemplo en la industria alimentaria o química. Si procede, deben realizarse pruebas especiales con las sustancias presentes en estas aplicaciones.

Sensores de presión SPAW, con indicación

Hoja de datos

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com

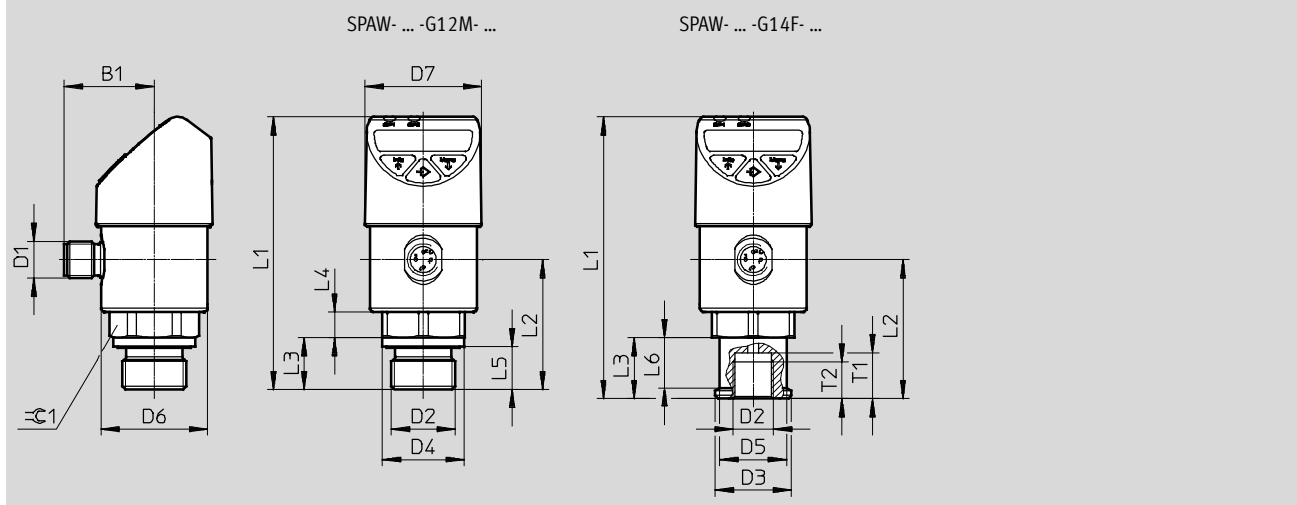

Tipo	B1	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T1	T2	≡C
SPAW- ... -G12M- ...	29,5	M12x1	G½	-	26,9	-	35	38	89,4	42,5	17	8,3	14	-	-	-	27
SPAW- ... -G14F- ...	29,5	M12x1	G¼	25	-	22	35	38	92,4	45,5	20	8,3	-	16,5	15	12	27

Sensores de presión SPAW, con indicación

Hoja de datos

Referencias, rosca interior G1/4						
Conexión neumática	Margen de medición de la presión [bar]	Salida de conmutación	Salida analógica		Nº art.	Tipo
			[mA]	[V]		
	-1 ... +1	2x PNP	-	-	8022740	SPAW-B2R-G14F-2P-M12
	-1 ... +10				8022741	SPAW-B11R-G14F-2P-M12
	0 ... +2				8022742	SPAW-P2R-G14F-2P-M12
	0 ... +6				8022743	SPAW-P6R-G14F-2P-M12
	0 ... +10				8022744	SPAW-P10R-G14F-2P-M12
	0 ... +16				8022745	SPAW-P16R-G14F-2P-M12
	0 ... +25				8022746	SPAW-P25R-G14F-2P-M12
	0 ... +50				8022747	SPAW-P50R-G14F-2P-M12
	0 ... +100				8022748	SPAW-P100R-G14F-2P-M12
	-1 ... +1	2x NPN	-	-	8022758	SPAW-B2R-G14F-2N-M12
	-1 ... +10				8022759	SPAW-B11R-G14F-2N-M12
	0 ... +2				8022760	SPAW-P2R-G14F-2N-M12
	0 ... +6				8022761	SPAW-P6R-G14F-2N-M12
	0 ... +10				8022762	SPAW-P10R-G14F-2N-M12
	0 ... +16				8022763	SPAW-P16R-G14F-2N-M12
	0 ... +25				8022764	SPAW-P25R-G14F-2N-M12
	0 ... +50				8022765	SPAW-P50R-G14F-2N-M12
	0 ... +100				8022766	SPAW-P100R-G14F-2N-M12
	-1 ... +1	2x PNP	4 ... 20	-	8022776	SPAW-B2R-G14F-2PA-M12
	-1 ... +10				8022777	SPAW-B11R-G14F-2PA-M12
	0 ... +2				8022778	SPAW-P2R-G14F-2PA-M12
	0 ... +6				8022779	SPAW-P6R-G14F-2PA-M12
	0 ... +10				8022780	SPAW-P10R-G14F-2PA-M12
	0 ... +16				8022781	SPAW-P16R-G14F-2PA-M12
	0 ... +25				8022782	SPAW-P25R-G14F-2PA-M12
	0 ... +50				8022783	SPAW-P50R-G14F-2PA-M12
	0 ... +100				8022784	SPAW-P100R-G14F-2PA-M12
	-1 ... +1	2x PNP	-	0 ... 10	8022794	SPAW-B2R-G14F-2PV-M12
	-1 ... +10				8022795	SPAW-B11R-G14F-2PV-M12
	0 ... +2				8022796	SPAW-P2R-G14F-2PV-M12
	0 ... +6				8022797	SPAW-P6R-G14F-2PV-M12
	0 ... +10				8022798	SPAW-P10R-G14F-2PV-M12
	0 ... +16				8022799	SPAW-P16R-G14F-2PV-M12
	0 ... +25				8022800	SPAW-P25R-G14F-2PV-M12
	0 ... +50				8022801	SPAW-P50R-G14F-2PV-M12
	0 ... +100				8022802	SPAW-P100R-G14F-2PV-M12
	-1 ... +1	2x NPN	4 ... 20	-	8022812	SPAW-B2R-G14F-2NA-M12
	-1 ... +10				8022813	SPAW-B11R-G14F-2NA-M12
	0 ... +2				8022814	SPAW-P2R-G14F-2NA-M12
	0 ... +6				8022815	SPAW-P6R-G14F-2NA-M12
	0 ... +10				8022816	SPAW-P10R-G14F-2NA-M12
	0 ... +16				8022817	SPAW-P16R-G14F-2NA-M12
	0 ... +25				8022818	SPAW-P25R-G14F-2NA-M12
	0 ... +50				8022819	SPAW-P50R-G14F-2NA-M12
	0 ... +100				8022820	SPAW-P100R-G14F-2NA-M12
	-1 ... +1	2x NPN	-	0 ... 10	8022830	SPAW-B2R-G14F-2NV-M12
	-1 ... +10				8022831	SPAW-B11R-G14F-2NV-M12
	0 ... +2				8022832	SPAW-P2R-G14F-2NV-M12
	0 ... +6				8022833	SPAW-P6R-G14F-2NV-M12
	0 ... +10				8022834	SPAW-P10R-G14F-2NV-M12
	0 ... +16				8022835	SPAW-P16R-G14F-2NV-M12
	0 ... +25				8022836	SPAW-P25R-G14F-2NV-M12
	0 ... +50				8022837	SPAW-P50R-G14F-2NV-M12
	0 ... +100				8022838	SPAW-P100R-G14F-2NV-M12

Sensores de presión SPAW, con indicación

Hoja de datos

Referencias, rosca exterior G1/2					
Conexión neumática	Margen de medición de la presión [bar]	Salida de conmutación	Salida analógica		Nº art. Tipo
			[mA]	[V]	
	-1 ... +1	2x PNP	-	-	8022749 SPAW-B2R-G12M-2P-M12
	-1 ... +10				8022750 SPAW-B11R-G12M-2P-M12
	0 ... +2				8022751 SPAW-P2R-G12M-2P-M12
	0 ... +6				8022752 SPAW-P6R-G12M-2P-M12
	0 ... +10				8022753 SPAW-P10R-G12M-2P-M12
	0 ... +16				8022754 SPAW-P16R-G12M-2P-M12
	0 ... +25				8022755 SPAW-P25R-G12M-2P-M12
	0 ... +50				8022756 SPAW-P50R-G12M-2P-M12
	0 ... +100				8022757 SPAW-P100R-G12M-2P-M12
	-1 ... +1	2x NPN	-	-	8022767 SPAW-B2R-G12M-2N-M12
	-1 ... +10				8022768 SPAW-B11R-G12M-2N-M12
	0 ... +2				8022769 SPAW-P2R-G12M-2N-M12
	0 ... +6				8022770 SPAW-P6R-G12M-2N-M12
	0 ... +10				8022771 SPAW-P10R-G12M-2N-M12
	0 ... +16				8022772 SPAW-P16R-G12M-2N-M12
	0 ... +25				8022773 SPAW-P25R-G12M-2N-M12
	0 ... +50				8022774 SPAW-P50R-G12M-2N-M12
	0 ... +100				8022775 SPAW-P100R-G12M-2N-M12
	-1 ... +1	2x PNP	4 ... 20	-	8022785 SPAW-B2R-G12M-2PA-M12
	-1 ... +10				8022786 SPAW-B11R-G12M-2PA-M12
	0 ... +2				8022787 SPAW-P2R-G12M-2PA-M12
	0 ... +6				8022788 SPAW-P6R-G12M-2PA-M12
	0 ... +10				8022789 SPAW-P10R-G12M-2PA-M12
	0 ... +16				8022790 SPAW-P16R-G12M-2PA-M12
	0 ... +25				8022791 SPAW-P25R-G12M-2PA-M12
	0 ... +50				8022792 SPAW-P50R-G12M-2PA-M12
	0 ... +100				8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
	-1 ... +1	2x PNP	-	0 ... 10	8022803 SPAW-B2R-G12M-2PV-M12
	-1 ... +10				8022804 SPAW-B11R-G12M-2PV-M12
	0 ... +2				8022805 SPAW-P2R-G12M-2PV-M12
	0 ... +6				8022806 SPAW-P6R-G12M-2PV-M12
	0 ... +10				8022807 SPAW-P10R-G12M-2PV-M12
	0 ... +16				8022808 SPAW-P16R-G12M-2PV-M12
	0 ... +25				8022809 SPAW-P25R-G12M-2PV-M12
	0 ... +50				8022810 SPAW-P50R-G12M-2PV-M12
	0 ... +100				8022811 SPAW-P100R-G12M-2PV-M12
	-1 ... +1	2x NPN	4 ... 20	-	8022821 SPAW-B2R-G12M-2NA-M12
	-1 ... +10				8022822 SPAW-B11R-G12M-2NA-M12
	0 ... +2				8022823 SPAW-P2R-G12M-2NA-M12
	0 ... +6				8022824 SPAW-P6R-G12M-2NA-M12
	0 ... +10				8022825 SPAW-P10R-G12M-2NA-M12
	0 ... +16				8022826 SPAW-P16R-G12M-2NA-M12
	0 ... +25				8022827 SPAW-P25R-G12M-2NA-M12
	0 ... +50				8022828 SPAW-P50R-G12M-2NA-M12
	0 ... +100				8022829 SPAW-P100R-G12M-2NA-M12
	-1 ... +1	2x NPN	-	0 ... 10	8022839 SPAW-B2R-G12M-2NV-M12
	-1 ... +10				8022840 SPAW-B11R-G12M-2NV-M12
	0 ... +2				8022841 SPAW-P2R-G12M-2NV-M12
	0 ... +6				8022842 SPAW-P6R-G12M-2NV-M12
	0 ... +10				8022843 SPAW-P10R-G12M-2NV-M12
	0 ... +16				8022844 SPAW-P16R-G12M-2NV-M12
	0 ... +25				8022845 SPAW-P25R-G12M-2NV-M12
	0 ... +50				8022846 SPAW-P50R-G12M-2NV-M12
	0 ... +100				8022847 SPAW-P100R-G12M-2NV-M12

Sensores de presión SPAW, con indicación

Accesorios

FESTO

Referencias – Cables de conexión				
Hojas de datos ➔ Internet: nebu				
	Cantidad de hilos/ contactos	Longitud del cable [m]	Nº art.	Tipo
M12x1, conector recto tipo zócalo, extremo abierto				
	4	2,5	550326	NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
		5	541328	NEBU-M12G5-K-5-LE4
	5	2,5	541330	NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
		5	541331	NEBU-M12G5-K-5-LE5
M12x1, conector angular tipo zócalo, extremo abierto				
	4	2,5	550325	NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
		5	541329	NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias – Racores rápidos roscados ¹⁾			
	Para tubo de diámetro exterior	Nº art.	Tipo
Hojas de datos → Internet: quick star			
	4 mm	190644	QS-¼-4 ¹⁾
	6 mm	153003	QS-¼-6 ¹⁾
	8 mm	153005	QS-¼-8 ¹⁾

1) Presión de funcionamiento –0,95 ... 14 bar que depende de la temperatura

Referencias – Brida de tubo			
		Nº art.	Tipo
			
		550598	PQ-RK-22-B